



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia XZ Tecla de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botón de encendido
para Sony Xperia
XZ/XZs, F8331

1,72 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos retirando la pantalla, para ello la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa u otra herramienta de apertura plana y la desplazaremos por el contorno para retirar el adhesivo.






Paso 2 - Retirar pantalla

Para poder retirar la pantalla, la desconectaremos por la parte inferior.



Paso 3 - Retirar blindaje


Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos la batería y lo retiramos.

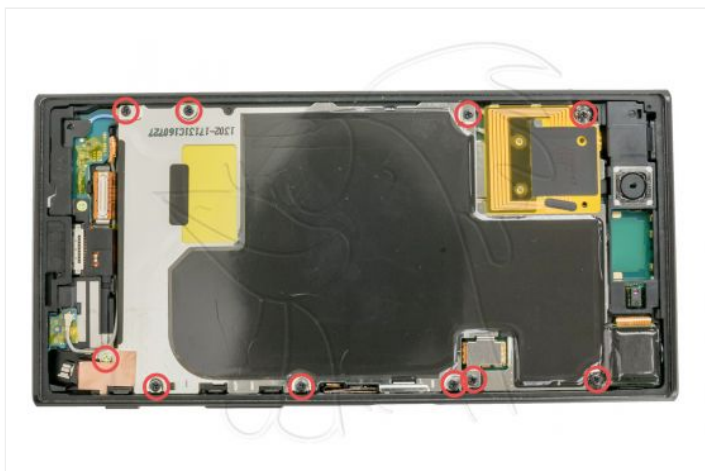



Paso 4 - Retirar carcasa y soporte de cables coaxiales


Retiramos el tornillo indicado y sacamos la carcasa plástica. Después desenchajaremos el soporte lateral de cables coaxiales.


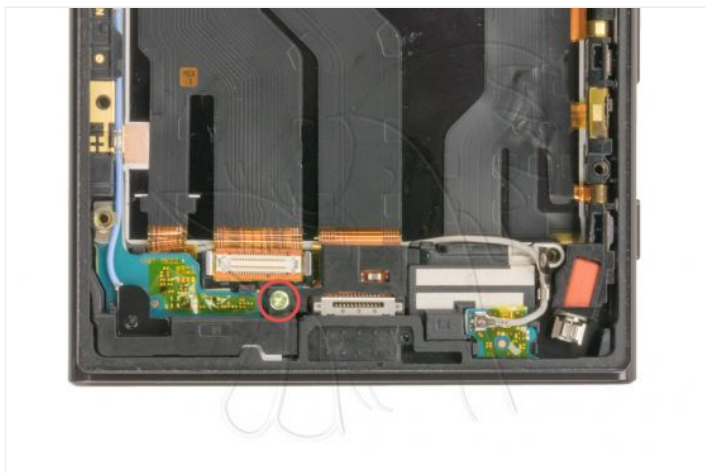




Paso 5 - Retirar placa auxiliar

Despegamos y desconectamos la placa auxiliar.

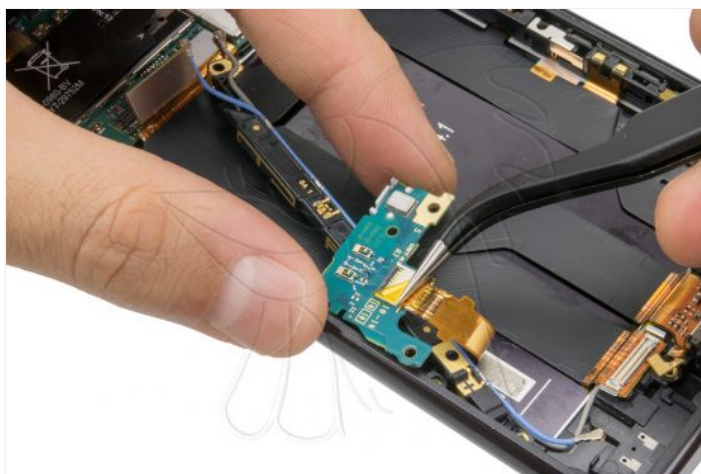

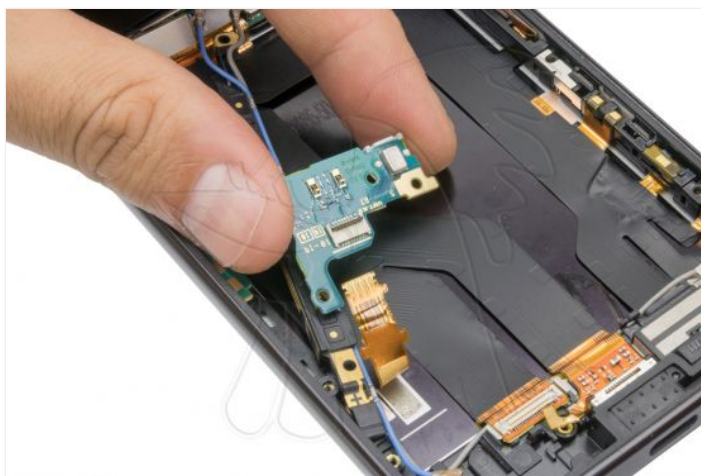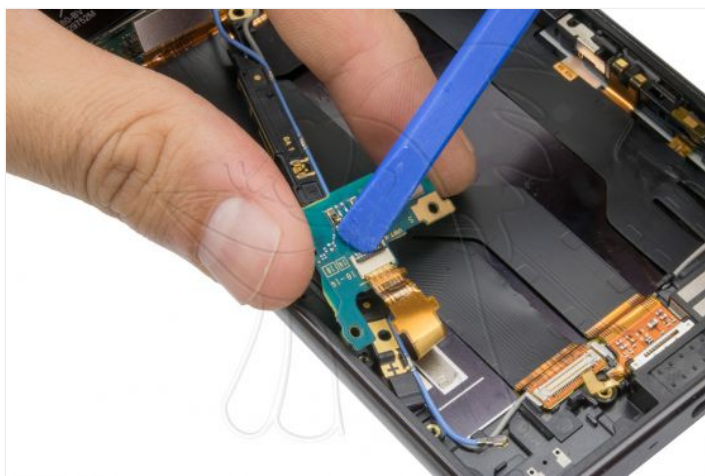

Paso 6 - Retirar componentes

En este paso retiramos el flex con conector de carga, el soporte de cables coaxiales y el módulo de altavoz.





Paso 7 - Flex con pulsadores y vibrador

Desconectamos el flex del botón de encendido y desencajamos el soporte del chasis.





Paso 8 - Tecla de encendido

Para terminar presionaremos el botón desde fuera para desencajarlo.



