



Manual paso a paso: de Hisense Rock Flex de botones laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Marcos laterales

Retiramos los 4 tornillos Pentalobe (T5) que sujetan los marcos, y los despegamos ayudándonos de alguna herramienta de apertura.






Paso 3 - Carcasa trasera

Aplicamos un poco de calor a la carcasa trasera del teléfono para que nos sea más fácil despegarla.



Paso 4 - Blindaje y antena

Extraemos los 8 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes y los retiramos.

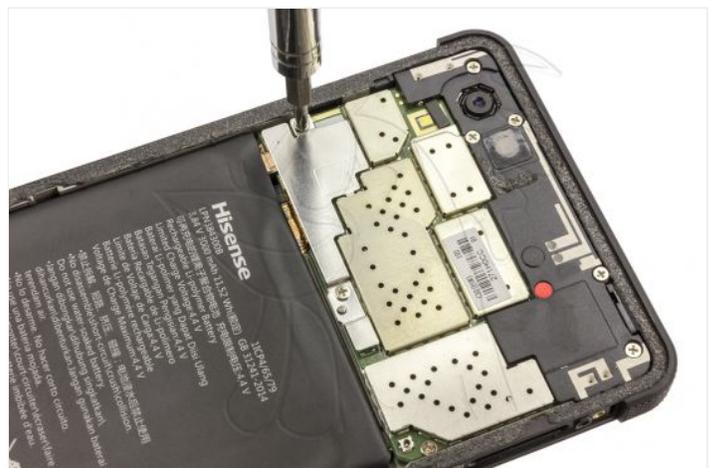



Paso 5 - Placa base

Desconectamos todos los flex que estn conectados a la placa base, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que la sujeta, la levantamos desde la parte superior y desconectamos el flex que se encuentra conectado en la parte trasera de la placa y el cable coaxial.





Paso 6 - Batería

Despegamos la batería.



Paso 7 - Módulo de antena

Extraemos los 6 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el módulo.



Paso 8 - Flex con conector de carga

Despegamos el flex porque la zona del conector estorba bastante para retirar la placa.

Los pasos 4 y 5 se podrían omitir, tan sólo despegando la batería y la zona inferior del flex con conector de carga, nos sería suficiente para retirar la placa auxiliar con comodidad.





Paso 9 - Altavoz


Despegamos el altavoz.



Paso 10 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, y despegamos la placa auxiliar.



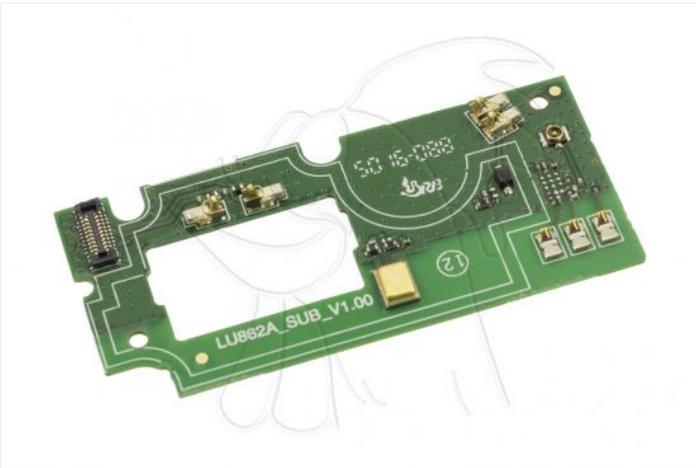

Paso 11 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla, despegamos el flex de la parte trasera, y vamos despegando todos los bordes de la pantalla.





Paso 12 - Flex de botones laterales

Despegamos la pegatina negra que está debajo de la pantalla, despegando tan solo la zona de la pegatina en donde se encuentre el flex ya debería valer, despegamos los adhesivos que se encuentran encima de los pulsadores, despegamos el flex, y con una pinza lo suficientemente fina vamos extrayendo la zona de los pulsadores.



