



Manual paso a paso: de Hisense F23 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pantalla completa IPS LCD dorada Hisense F23

5,91 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

En este paso, sacamos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia. Después, como en la carcasa trasera, haremos palanca para desengancharla.





Paso 3 - Desconectar componentes

Ahora despegamos el flex de pulsadores lateral del marco del chasis. También desconectaremos la batería y el digitalizador. Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base pero todavía no la retiramos.






Paso 4 - Retirar placa base


Para poder retirar la placa base, primero desconectamos el cable coaxial el cual habíamos olvidado. Después la levantaremos por la parte superior para desconectar el flex del display.




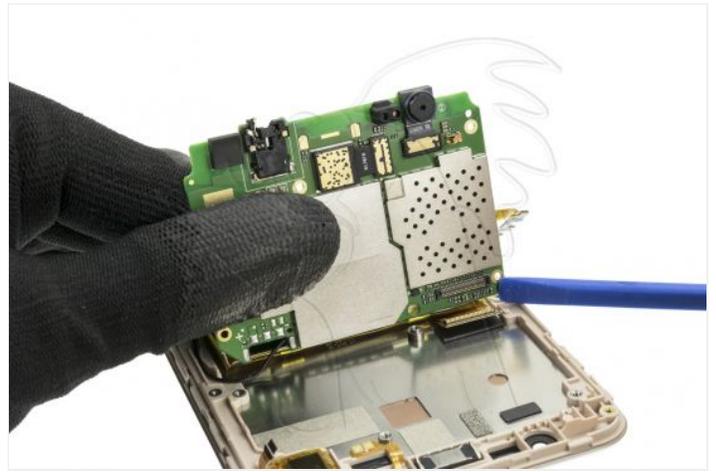

Paso 5 - Calentar pantalla

Retiramos la batería para despegar el flex del display del chasis. También despegamos el flex del digitalizador en la parte superior. Después calentamos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

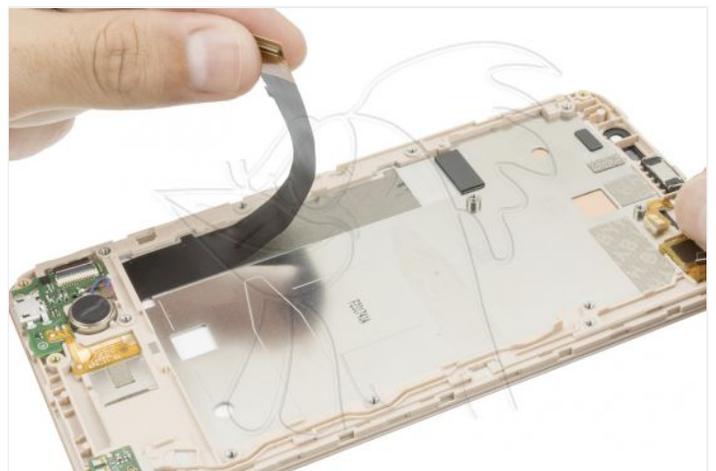

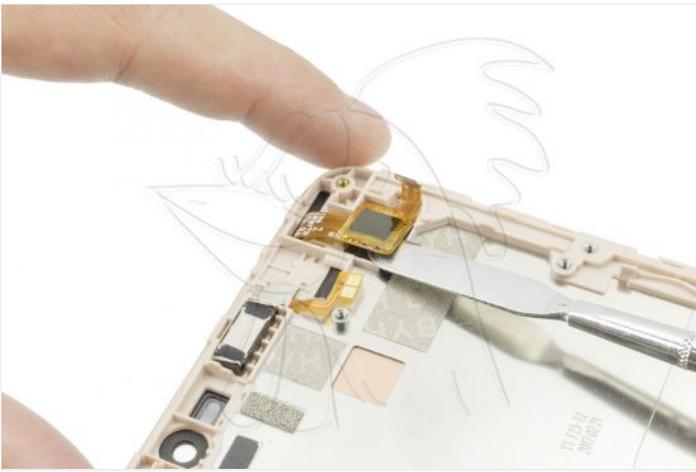

Paso 6 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta entre esta y el marco y, deslizándola por todo el contorno, conseguiremos despegarla.

Antes de levantar la pantalla, asegúrate de que el flex de la pantalla esté despegado del chasis y desconectado de la placa inferior.



