



Manual paso a paso: de Sony Xperia XZs Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botón de encendido para Sony Xperia XZ/XZs, F8331

1,72 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos retirando la pantalla, para ello la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa u otra herramienta de apertura plana y la desplazaremos por el contorno para retirar el adhesivo.





Paso 2 - Retirar pantalla


Para poder retirar la pantalla, la desconectaremos por la parte inferior.





Paso 3 - Retirar blindaje

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos la batería y lo retiramos.

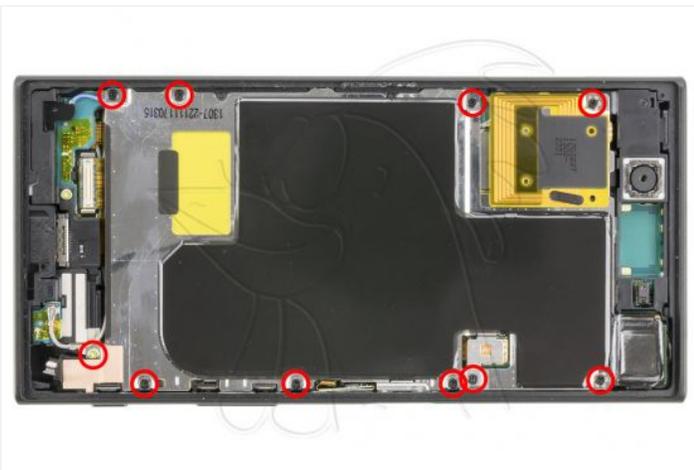



Paso 4

Desencajamos la carcasa que cubre la placa auxiliar y después desconectamos el cable coaxial. Ahora, la levantaremos para desconectar el flex de interconexión.






Paso 5 - Retirar componentes

Desconectamos el flex del conector de carga y lo desencajamos. Despegamos el módulo de altavoz y tendremos que sacar primero la antena lateral con cables coaxiales como veremos en el siguiente paso.



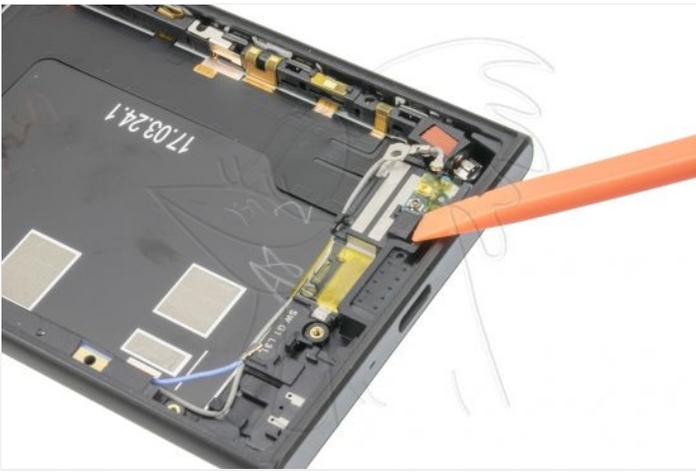

Paso 6 - Retirar módulo de altavoz

Desencajamos la antena lateral y ya podemos retirar el módulo de altavoz.







Paso 7 - Retirar pulsadores laterales y vibrador

Desconectamos el flex de la placa base, lo despegamos del chasis y lo desencajamos.



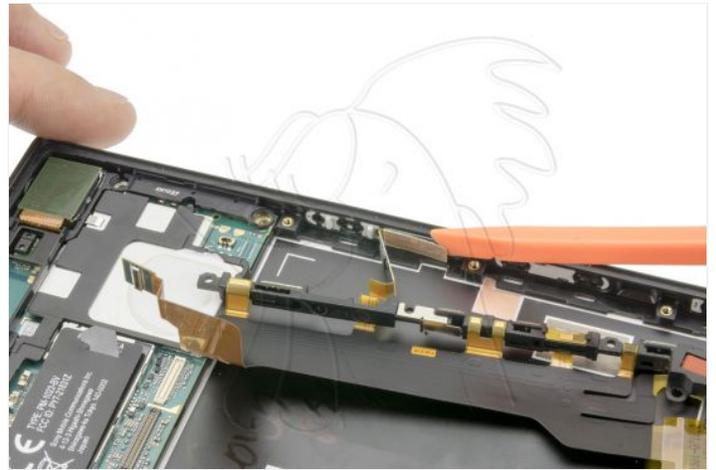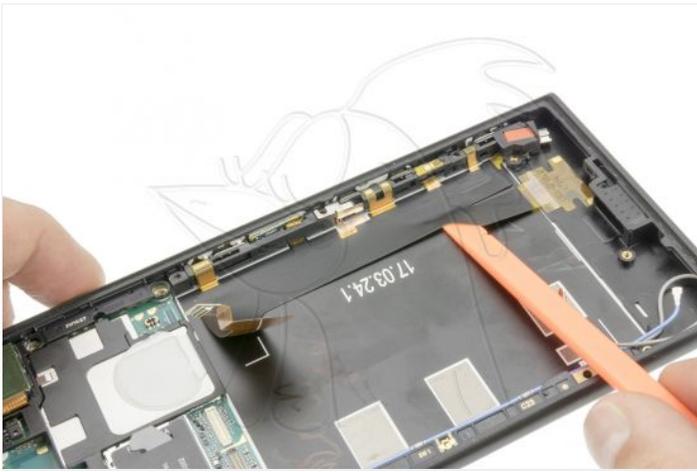

Paso 8 - Teclas laterales

Para terminar, presionaremos las teclas de fuera a dentro para desencajarlas.

