




Manual paso a paso: de Apple iPhone 8 Flex con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

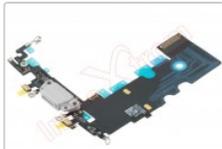

Flex con Conector de Carga, Datos y Accesorios Lightning Gris para iPhone 8.

4,89 €



Flex Calidad PREMIUM para iPhone 8. Calidad PREMIUM

5,64 €



flex calidad premium con conector de carga, datos y accesorios lightning

5,62 €



cable flex con conector de carga rojo premium para iPhone 8, a1905.

4,80 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos retirando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1). Después calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo el cual retiraremos deslizando una herramienta plana por el contorno de esta.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#000) que sujetan los blindajes y después desconectamos los flex de la pantalla.





Paso 3 - Retirar componentes

Sacamos los nueve tornillos Phillips (PH#000) y el tornillo standoff indicados para poder retirar los blindajes y la antena superior. Después extraeremos la bandeja SIM.





Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los flex de la placa base.



Paso 5 - Retirar placa base

Ahora retiramos los tornillos que sujetan los contactos de antena y el que se encuentra bajo el adhesivo para poder desenganchar la placa base.






Paso 6 - Retirar componentes

Ahora desenchajamos el altavoz y retiramos los tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el flex y el vibrador háptico.



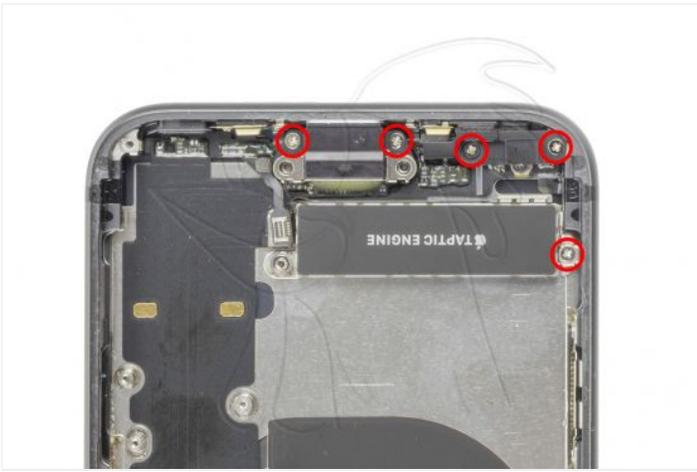

Paso 7 - Flex con conector de carga

Retiramos los tornillos restantes y después despegamos el flex del chasis.



