



Manual paso a paso: de Honor View 10 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería
HB386589ECW /
HB386589CW para
Huawei - 3650mAh /

14,87 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura
profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar
pantallas en
smartphones

4,36 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera


Retiramos los dos tornillos Torx (T3) de la parte inferior de la carcasa, y con la ayuda de una herramienta con ventosas y una púa plástica desenganchamos la carcasa trasera.






Paso 3 - Blindaje inferior

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje inferior para poder desconectar el flex de interconexión

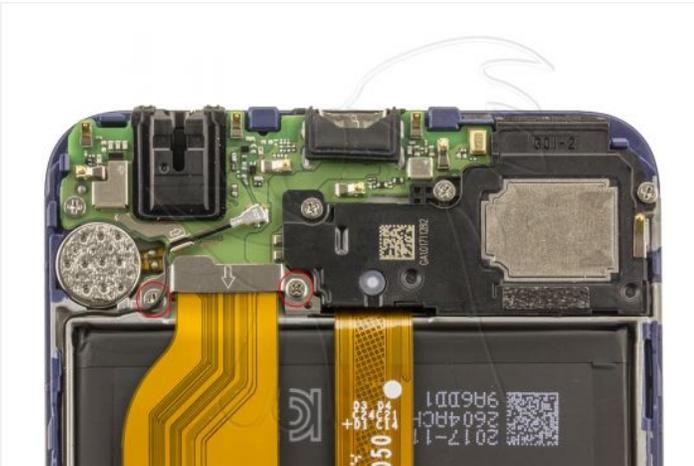

Paso 4 - Flex de interconexión

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes superiores, y desconectaremos el flex de interconexión y el flex de la pantalla.

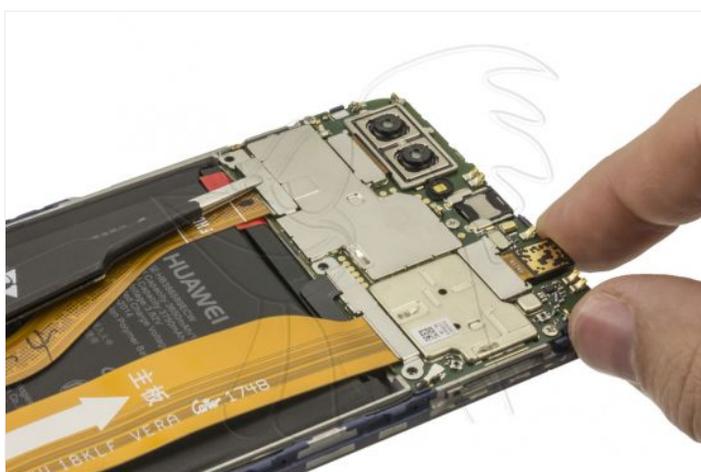



Paso 5 - Batería

Desconectamos la batería, y tirando de la cinta adhesiva que se encuentra en la parte superior de la batería podemos ir despegando la batería. Lo más probable es que la cinta adhesiva se rompa, así que para terminar de despegar la batería usaremos una herramienta plástica.



