



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Woxter Zielo H10 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com. Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera usando la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.





Paso 2 - Batería

Extraiga la batería, tirando por la parte inferior.





Paso 3 - Tarjetas SIM y microSD

Retire la(s) tarjeta(s) SIM y la micro SD.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia, incluido el que se oculta tras la pegatina con las letras "QT" (marcado en azul) .





Paso 5

Desensamble la carcasa intermedia (marco incluido) con la herramienta de apertura.








Paso 6 - Sensor de proximidad

Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil.

Retire el tornillo Phillips que sujeta el soporte metálico del sensor.

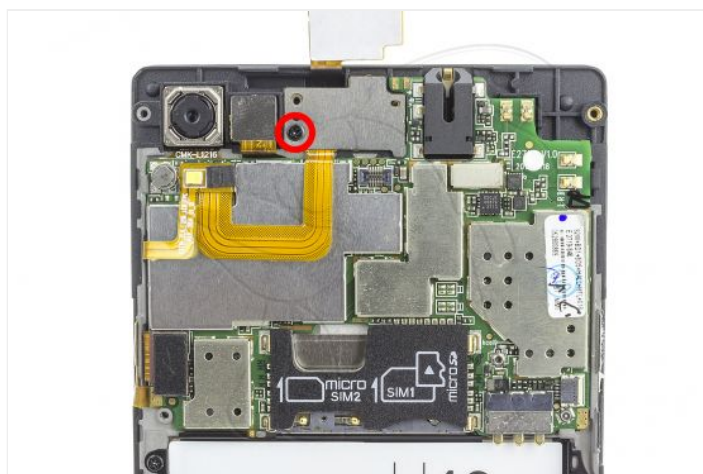

Aparte el flex del sensor de proximidad para acceder al auricular.

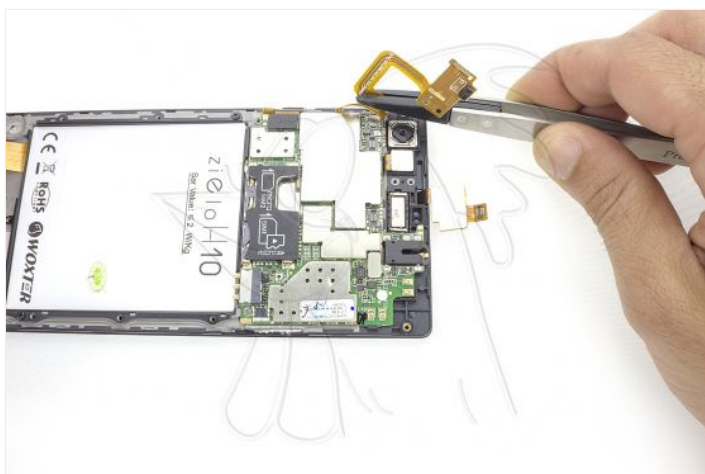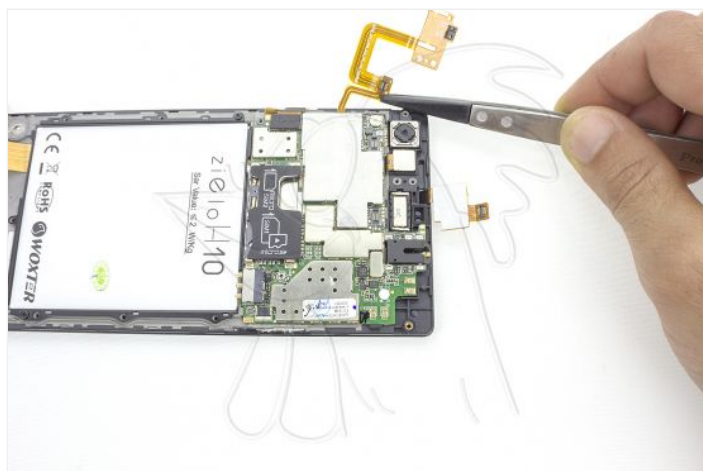

Paso 8 - Auricular

Finalmente despegue el auricular, usando unas pinzas de punta fina.

