



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Microsoft Surface Pro (6th Gen) Lector de tarjetas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente, para ablandar el adhesivo. Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por el contorno la despegaremos.



Tendremos cuidado en la parte izquierda y en la parte inferior, ya que podemos dañar algún flex.

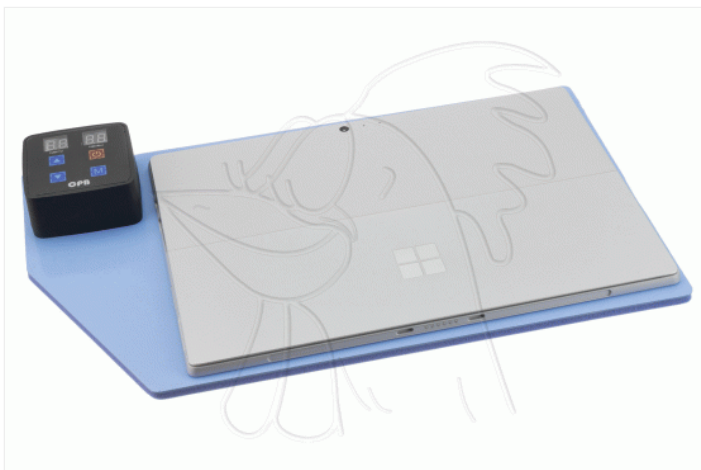



Paso 2 - Desconectar pantalla




Retiramos los blindajes que cubren los conectores, haciendo palanca y soltando las muescas que lo sujetan. Después desconectamos la pantalla para poder apartarla.


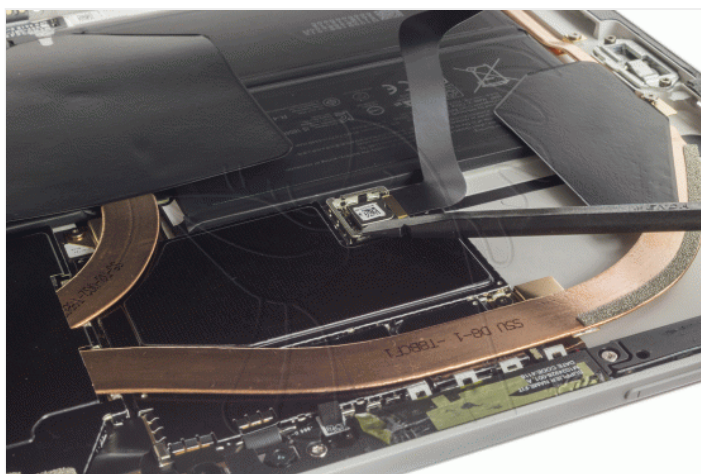
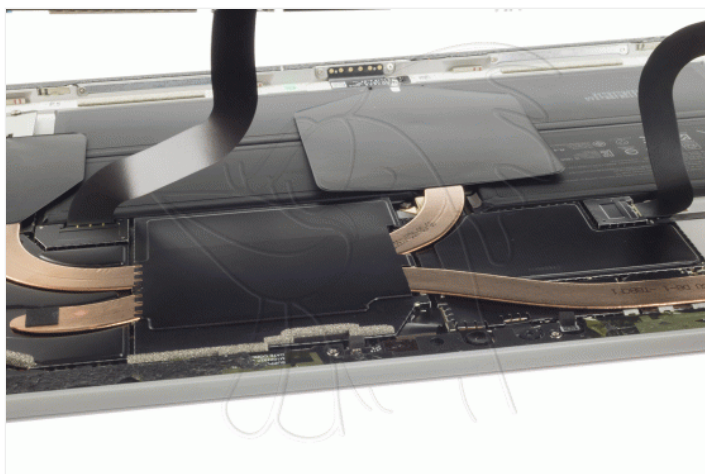




Paso 3 - Retirar disipador

Sacamos el blindaje que cubre el procesador para poder retirar el disipador. Después retiramos los cuatro tornillos Torx T5 que sujetan el disipador en la parte del procesador y los seis tornillos Torx T4 restantes.

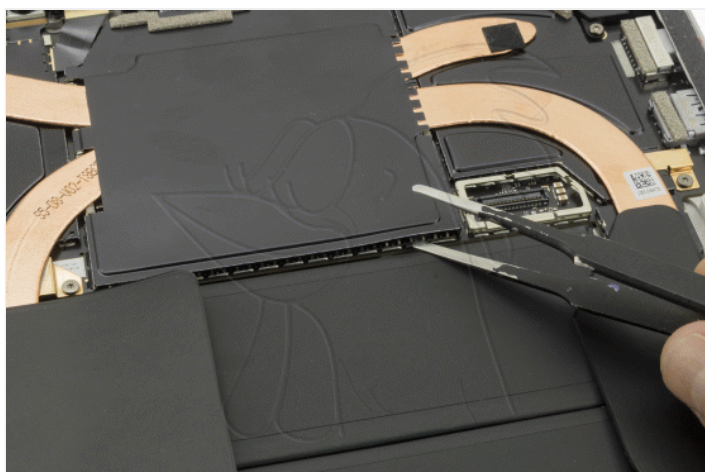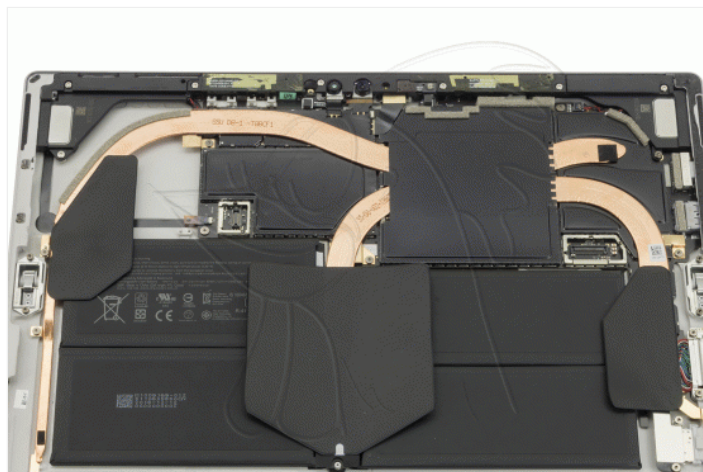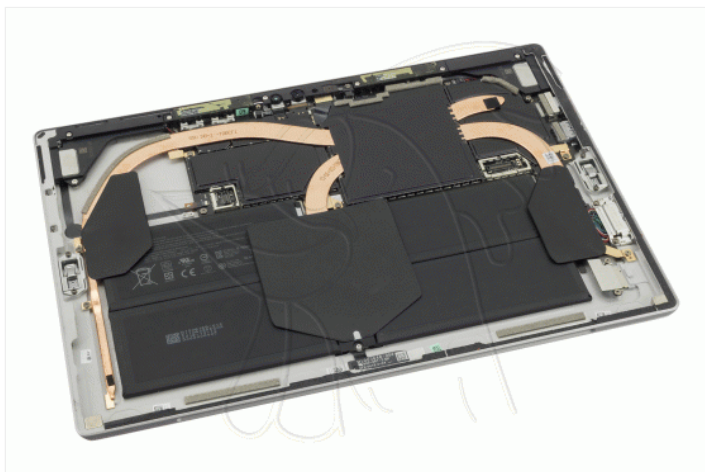

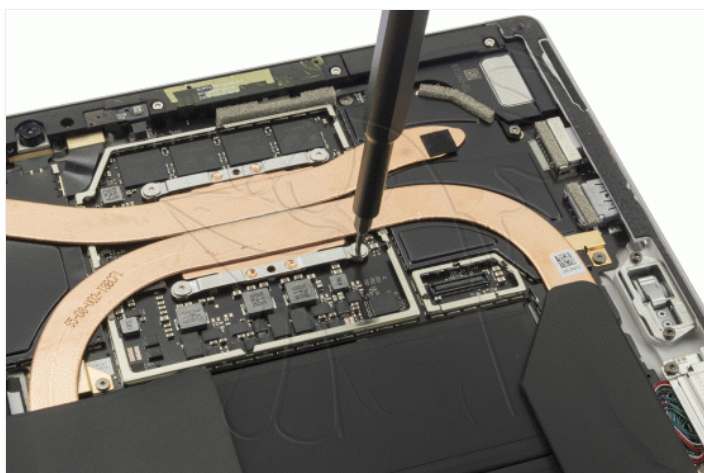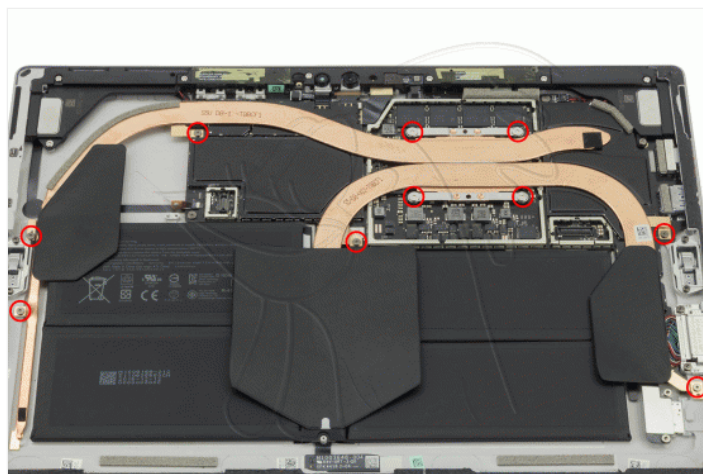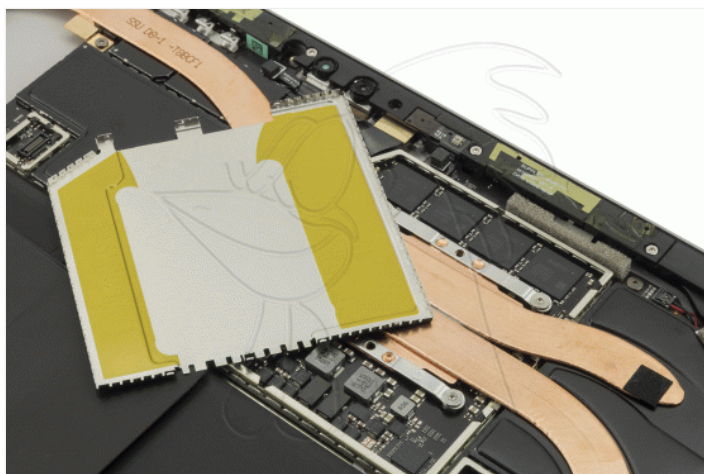

Paso 4 - Lector de tarjetas

Sacamos los dos tornillos Torx T4 que sujetan el lector al chasis y retiramos el blindaje que cubre el conector. Ya solo queda desconectarlo de la placa base.



