



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia 10 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,88 €

Paso 1 - Bandejas SIM

Retiramos las bandejas SIM.






Paso 2 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, durante dos minutos a ochenta grados.




Introducimos una púa metálica entre la carcasa frontal y la pantalla. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa frontal. Realizaremos todo el contorno despegando la pantalla.



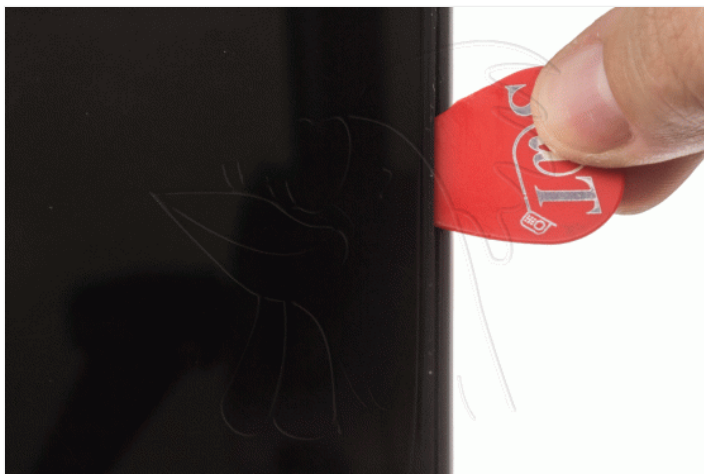


Paso 3 - Pantalla

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica que cubre el flex de la pantalla. La desconectamos y la retiramos.

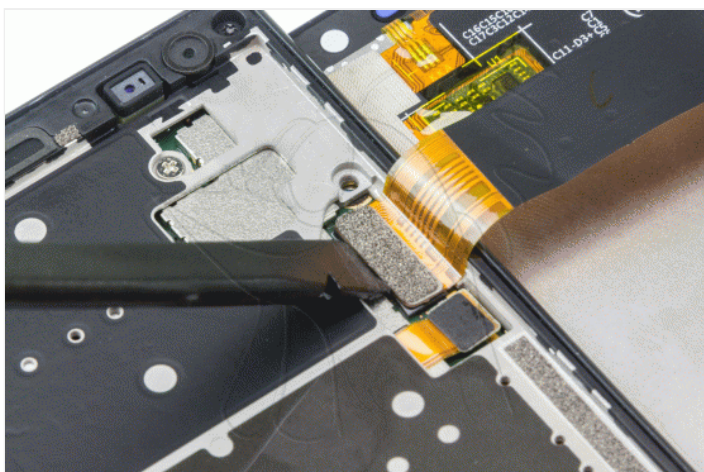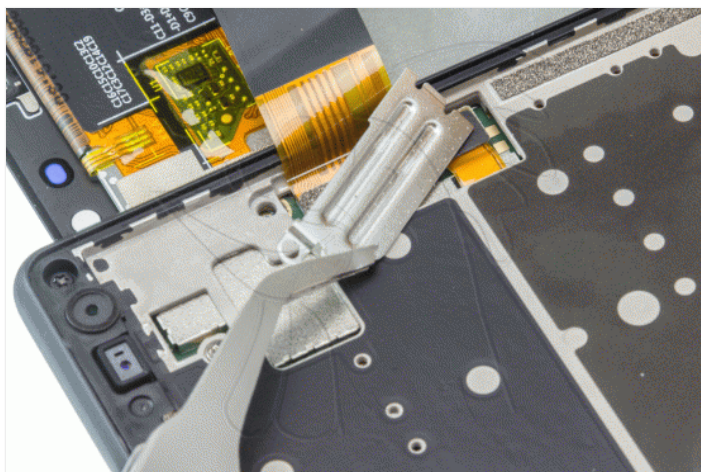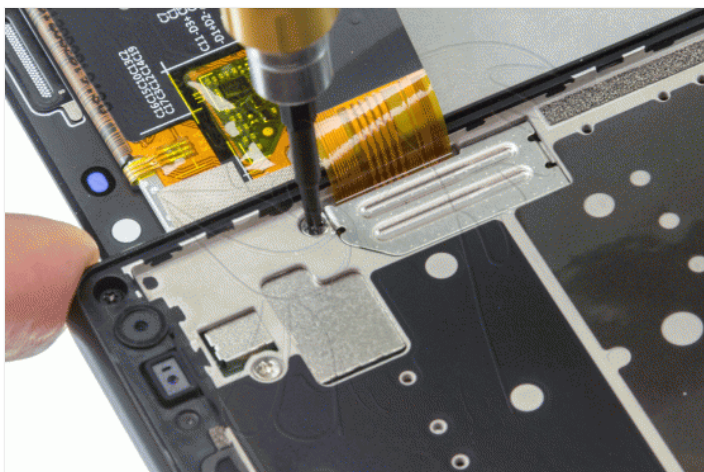

Paso 4 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) y Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia. La desenganchamos y la retiramos.

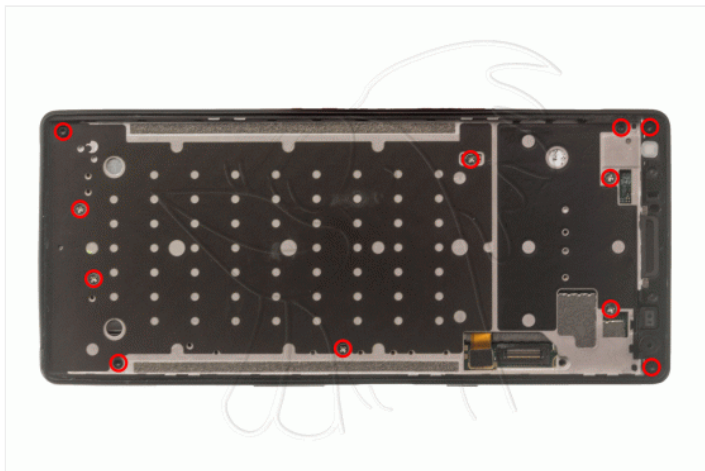

Paso 5 - Auricular

Despegamos y retiramos el auricular.

