



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 5 Circuito flex con conector de carga y toma de auriculares jack.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex con conector de carga, datos y accesorios, conector jack de 3,5

2,33 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tornillos Pentalobe

Retire los dos tornillos Pentalobe de 3.6mm con el destornillador adecuado.

Asegúrese de que el terminal esta apagado.





Paso 2 - Pantalla

Sujete la pantalla mediante una ventosa de succión, justo encima del botón home.

Con una herramienta de apertura, empuje hacia abajo el chasis, mientras tira de la ventosa en dirección opuesta.
Debe hacer algo de fuerza y persistir ya que en este modelo esta bastante ajustado.



Paso 3

La pantalla sigue sujeta por los cables flex del digitalizador y display. Manipule con cuidado de no dañar dichos cables.



Paso 4 - Conectores del display

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores. Esta sujeto por 3 tornillos Phillips.



Paso 5

Desconecte los 3 cables flex y separe la pantalla.



Paso 6 - Batería

Retire el blindaje metálico que cubre el conector de la batería.

Esta sujeto por 2 tornillos Phillips de 1.8 y 1.6 mm.





Paso 7

Desconecte la batería.



Paso 8

La batería de este modelo viene pegada y es posible que no salga fácilmente.

Despéguela un poco antes, haciendo palanca cuidadosamente con una herramienta de plástico.

Tenga cuidado de no deformar la batería ya que podría dañarla.



Paso 9





Paso 10 - Tarjeta SIM

Introduzca un objeto en punta en el pequeño agujero para expulsar la tarjeta SIM.



Paso 11

Retire el blindaje que cubre los conectores.

Va sujeto por un tornillo Phillips de 1.2mm.




Paso 12 - Conexiones placa base.

Desconecte el cable coaxial de la antena inferior.



Paso 13

Retire el blindaje sujeto por dos tornillos Phillips de 1.5 y 2.6mm.

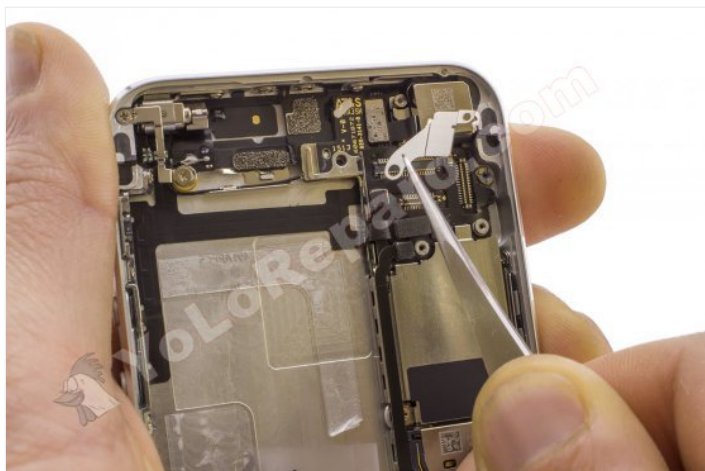

Paso 14

Suelte el conector y tire del cable con cuidado para despegarlo.





Paso 15

Con una herramienta de apertura desconecte ambos extremos de los cables de interconexión.



Paso 16

Recuerde la posición de los cables para cuando vuelva a conectarlos.



Paso 17 - Tornillos placa base

La placa va sujeta por:

- 2 tornillos Phillips de 2.3mm.
- 3 tornillos standoff de 2.7mm. Use un destornillador plano para extraerlos.

También debe quitar los 2 tornillos Phillips de 1.3mm de la parte superior.



Paso 18 - Placa Base


Sujete la placa por la parte inferior y sepárela del chasis.

La placa sigue sujeta por la otra cara por el cable coaxial de la antena wifi.



Paso 19

Desconecte el cable coaxial de la antena wifi para separar la placa base.

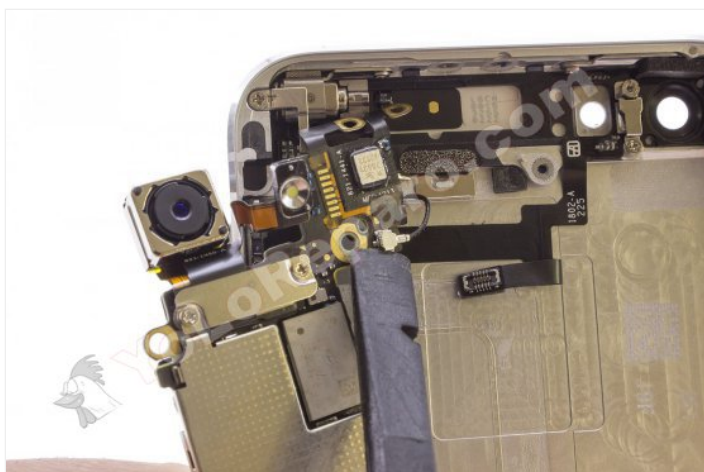



Paso 20 - Módulo inferior


Quite los tornillos Phillips que sujetan el módulo inferior:

- 2 tornillos de 1.5mm
- 2 tornillos de 3.3mm
- 1 tornillo de 2.9mm
- 1 tornillo de 2.8mm
- 1 tornillo de 2.5mm




Paso 21


Despegue cuidadosamente el módulo inferior con una herramienta de plástico. Asegúrese de desplazar dicha herramienta por debajo del cable flex.

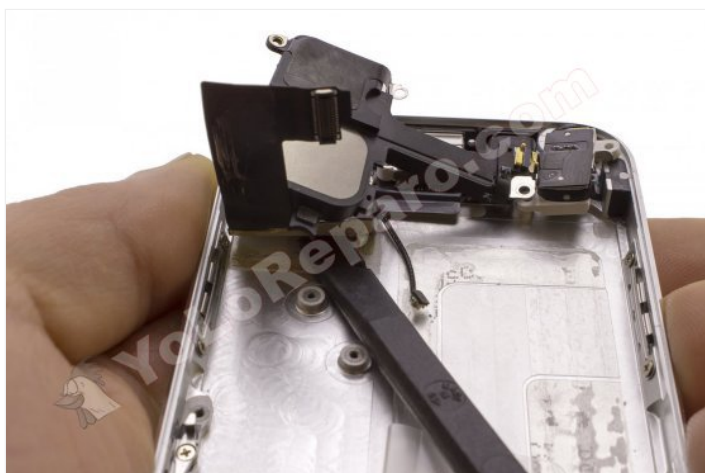

Paso 22


Tire para despegar el módulo inferior.

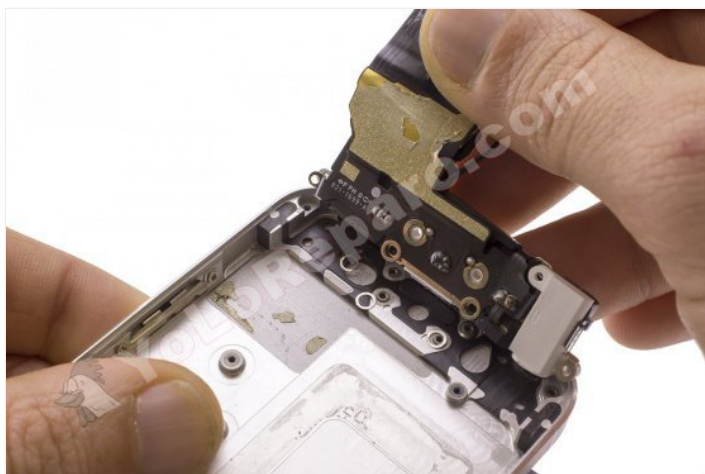

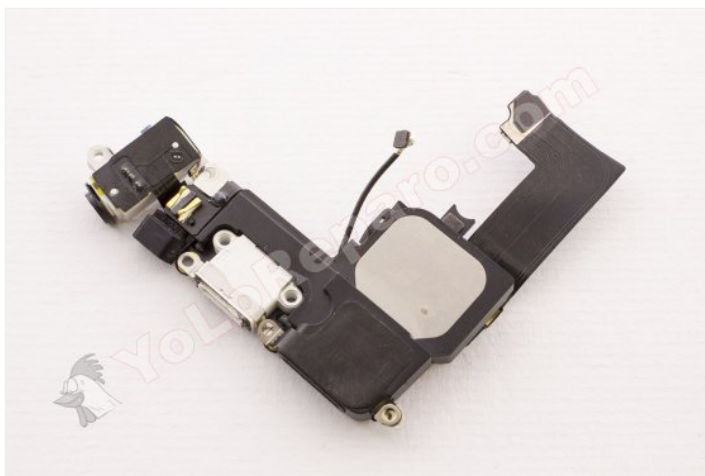

Paso 23 - Altavoz (buzzer)

Despegue con cuidado el cable flex que sujeta el altavoz.

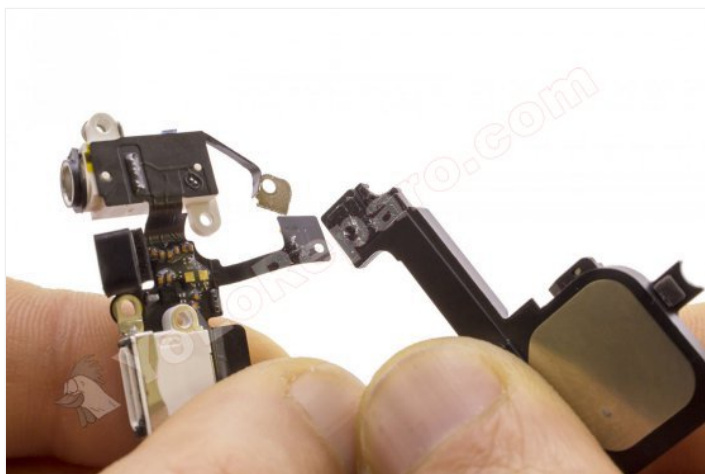

Paso 24 - Circuito flex con conector de carga y toma de auriculares jack.

Despegue el cable de tierra.

