



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Ulefone Power 6 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de pulsadores laterales para Ulefone Power 6

2,18 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €





Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja de las tarjetas.

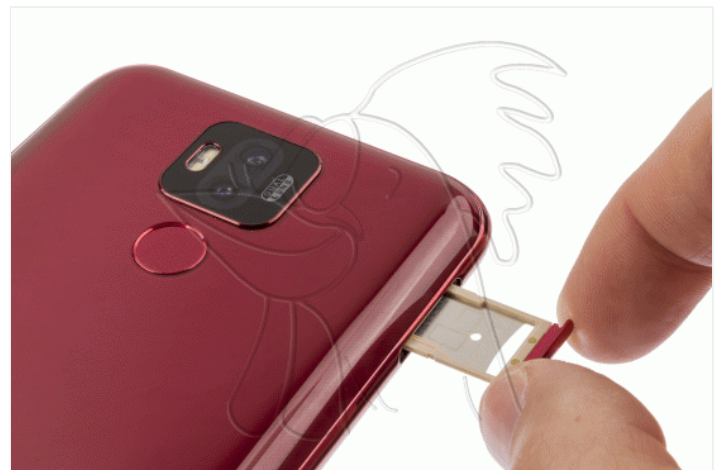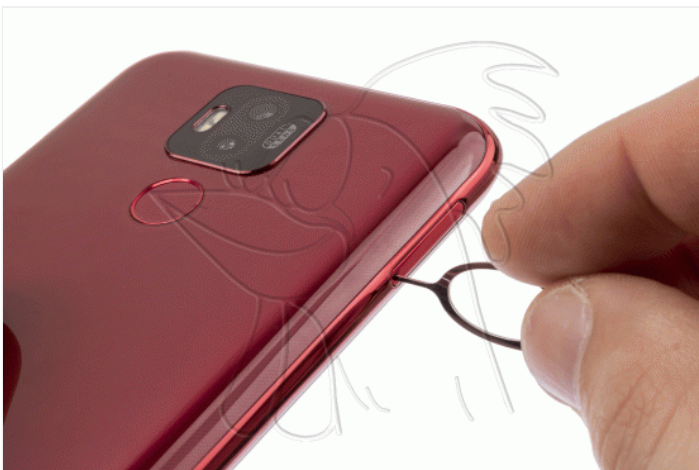



Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los dos tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa en la parte inferior, y con la ayuda de una herramienta fina la desengancharemos por todos los bordes, pero antes de retirarla deberemos despegar el lector de huellas, para ello tan sólo deberemos ejercer una leve presión sobre el lector.






Paso 3 - Carcasa intermedia



Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y antes de desengancharla deberemos despegar el flex de la antena NFC, y con la ayuda de una herramienta fina la retiraremos.



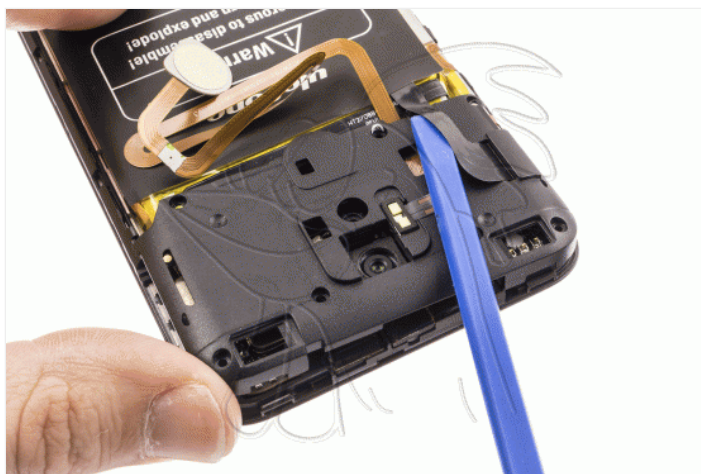



Paso 4 - Lector de huellas

Desconectamos el lector de huellas para trabajar con una mayor comodidad.

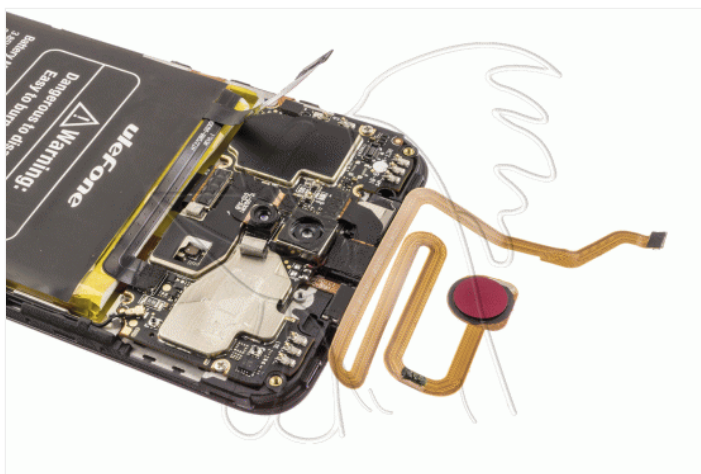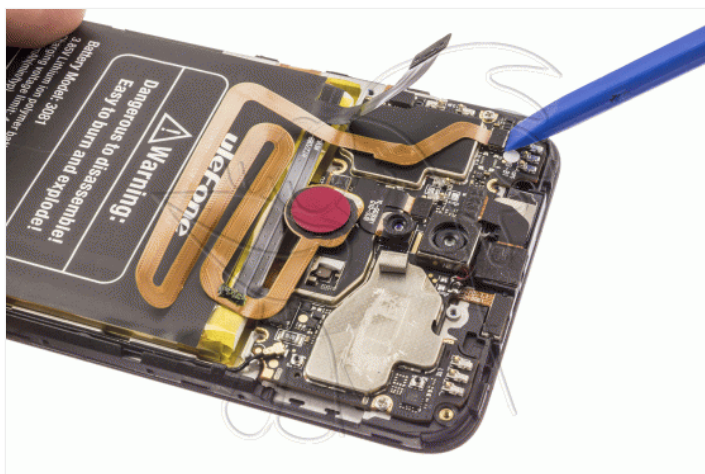

Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

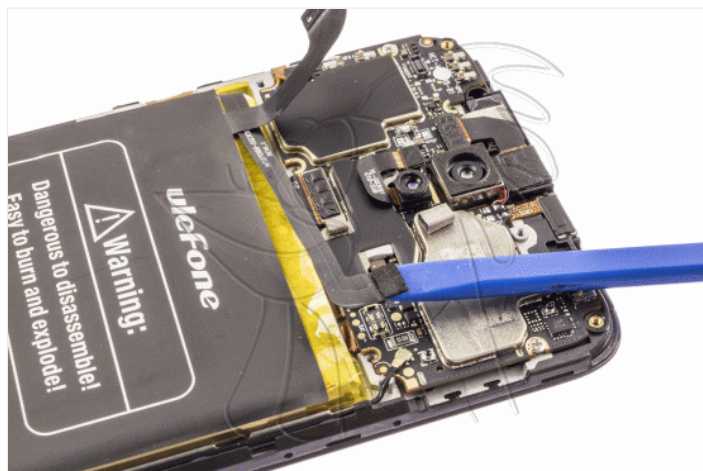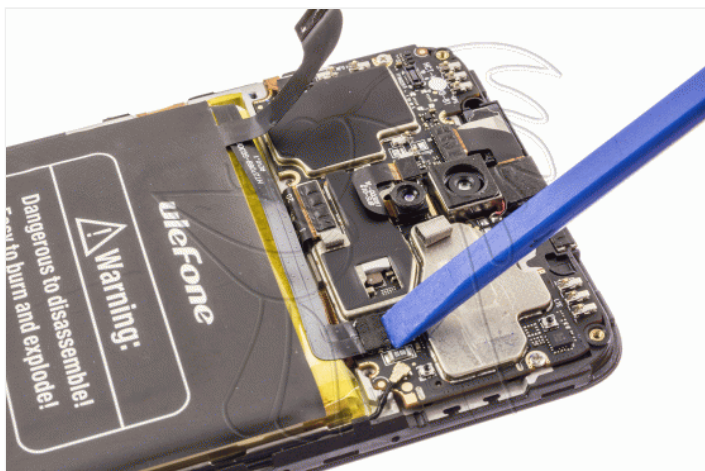

Paso 6 - Pulsadores laterales

Desconectamos y despegamos el flex con los pulsadores laterales averiados que vamos a remplazar.

