



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG K50 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Guantes de piel flor
negros talla S

3,95 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €




Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de
apertura, WL-1805

59,95 €

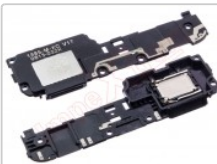

Módulo de altavoz
para LG K50 (LM-
X520EMW)

2,45 €

Paso 1 - Bandejas

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos las bandejas de las tarjetas SIM y SD.





Paso 2 - Carcasa trasera

Debemos retirar la carcasa trasera, para ello debemos aplicarle calor con un tapete térmico durante unos minutos, luego con la ayuda una herramienta de apertura lo suficientemente fina separamos un poco la carcasa e introducimos unas púas plásticas para ir despegándola sin dañarla.




Paso 3 - Lector de huellas

Con la ayuda de una herramienta fina plástica desconectamos el lector de huellas.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Extraemos los 12 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ayudándonos de una herramienta plana plástica la desenganchamos y la extraemos.

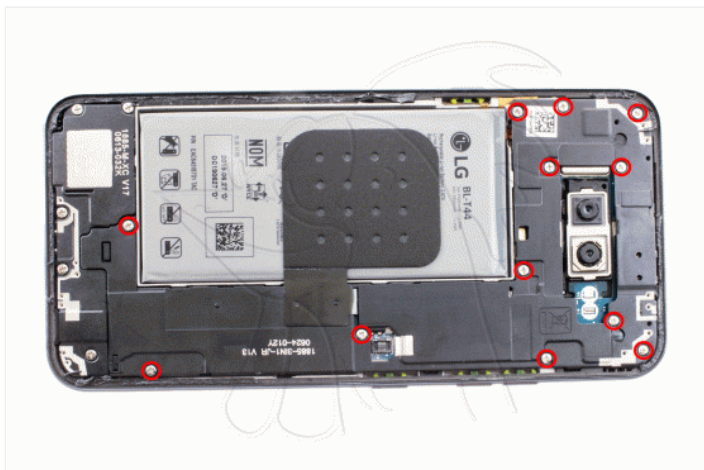



Paso 5 - Desconectar batería

Desconectamos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 6 - Altavoz

Extraemos los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz y con la ayuda de una herramienta plástica fina retiramos el altavoz.



