



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy M11 Pulsadores laterales


Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,13 €</p> |  <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p> |  <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p> |  <p>Pulsadores con teclas laterales de volumen y encendido para Samsung</p> <p>1,27 €</p> |  <p>Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones</p> <p>3,97 €</p> |  <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p> |
|  <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p> |  <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p> |  <p>Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB</p> <p>36,69 €</p> | | | |

Paso 1 - Carcasa trasera


Comenzamos extrayendo la bandeja sim seguidamente con una herramienta fina entramos entre la pantalla y la carcasa trasera y la vamos separando poco a poco por todo su contorno una vez separada encontraremos el lector de huella que nos impide separar ambas partes para ellos con una herramienta fina despegamos el lector de huellas del interior de la carcasa trasera y podremos separar ambas partes




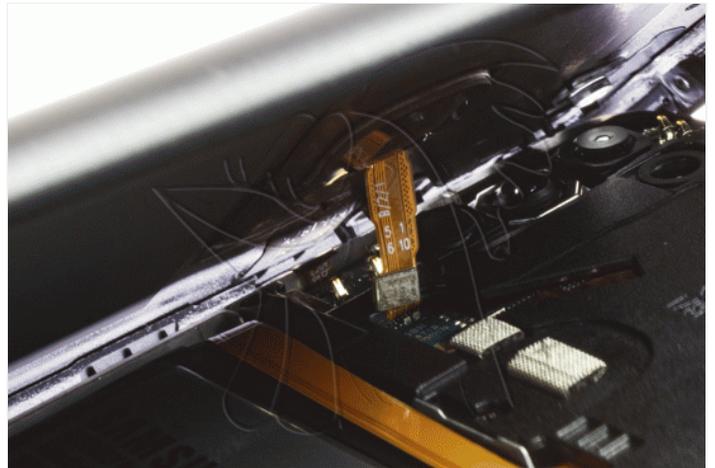

Paso 2 - Desconexión Batería

Con ayuda de un destornillador tipo Phillips (PH#00) extraemos los seis tornillos que sujetan la carcasa intermedia la retiramos ayudándonos de una herramienta fina y procedemos a desconectar la batería

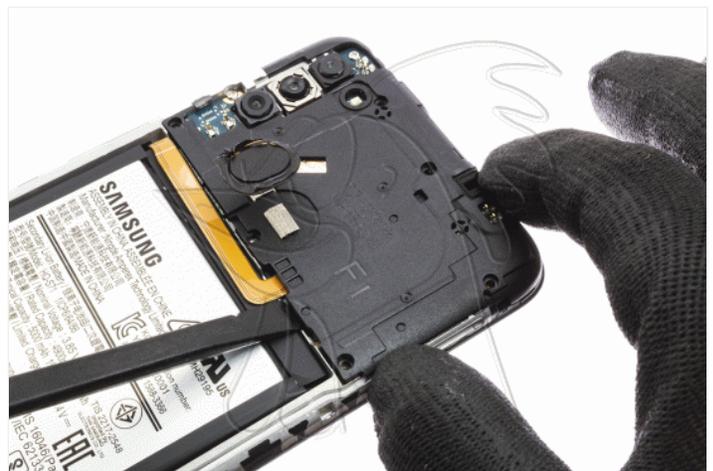

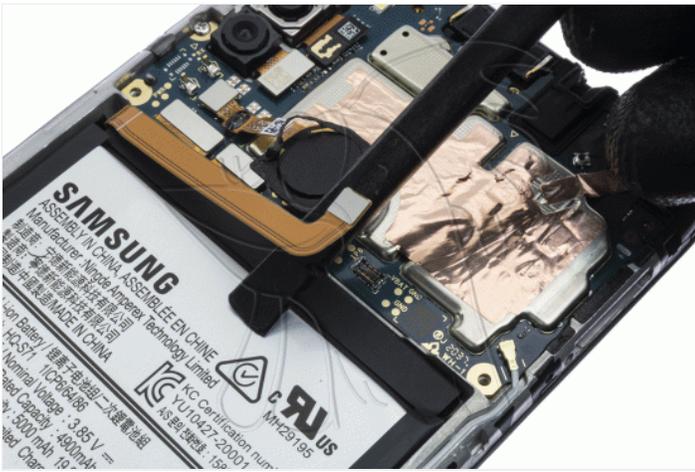




Paso 3 - Lector de huellas

Con una herramienta fina desconectamos el lector de huellas ubicado en la placa base y lo retiramos



Paso 4 - Placa Base

A continuación soltamos todas las conexiones ubicadas sobre la placa base una vez sueltas retiramos los dos tornillos tipo Phillips (PH#00) con ayuda de un destornillador y podremos retirar la placa base de su alojamiento ayudándonos de una herramienta fina

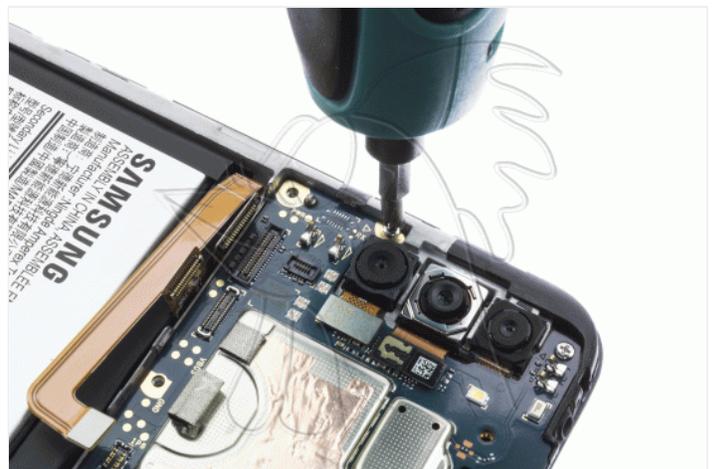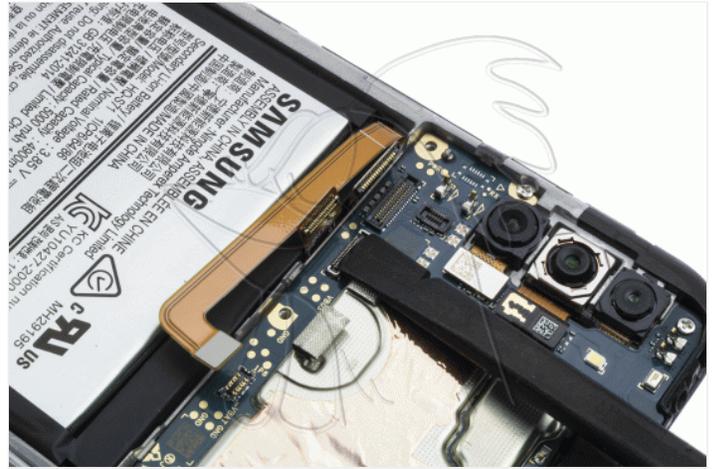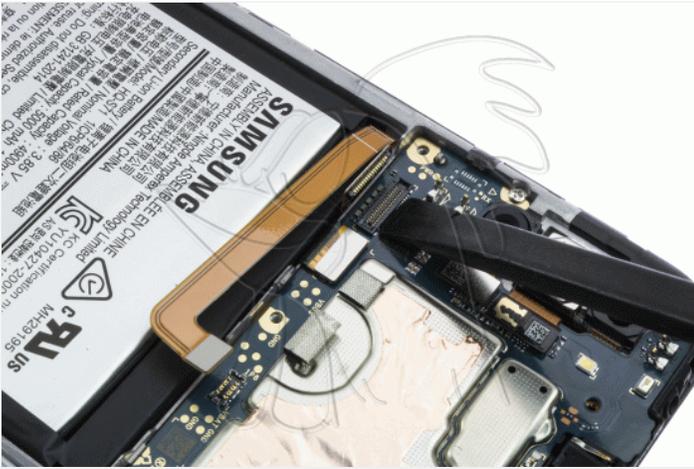



Paso 5 - Pulsadores laterales

Con ayuda de una herramienta fina despegamos el flex de los pulsadores y seguidamente despegamos los pulsadores de su alojamiento y los retiramos de su alojamiento.



