



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 11i Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-7A

4,32 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Módulo altavoz buzzer / tono de llamada para Xiaomi Mi 11i, M2012K11G

2,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa, con cuidado de no dañarla.







Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y la levantaremos hacia donde se encuentra la batería, ya que antes de retirarla tenemos que desconectar el flex del flash trasero.




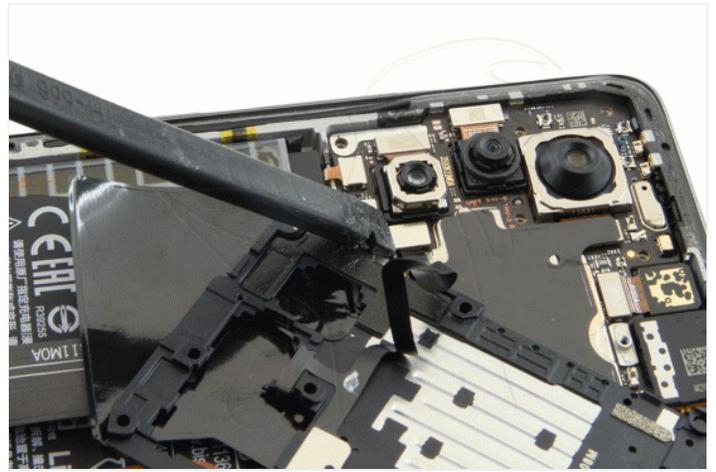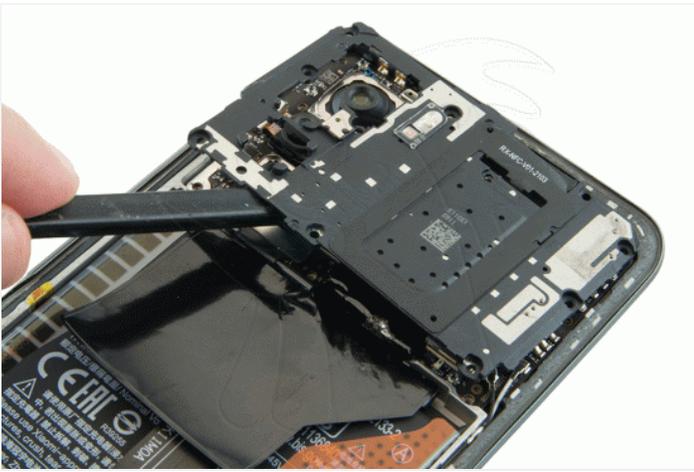

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



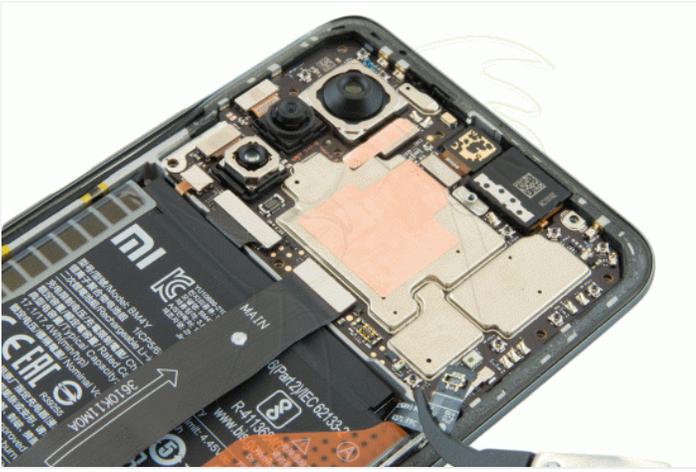

Paso 4 - Altavoz con antena WWAN

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y lo levantaremos con cuidado con la ayuda de una herramienta plástica, y tendremos que desconectar el cable coaxial que se encuentra conectado por la parte inferior a la antena que está pegada al altavoz.



Paso 5 - Altavoz

Finalmente tan sólo nos queda despegar la antena WWAN que se encuentra pegada al altavoz que tenemos que cambiar.

