



## Manual paso a paso: de Apple iPad 9th Generation Wi-Fi 10.2", A2602 (2021) Digitalizador con botón frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>pantalla táctil blanca para tablet iPad 10.2" (2021) 9th gen, a2602 - calidad</p> <p>20,46 €</p>	 <p>pantalla táctil negra premium para tablet iPad 10.2" (2021) 9th gen, a2602. Calidad</p> <p>18,53 €</p>	 <p>Pantalla Táctil para iPad 7, iPad 8, iPad 9</p> <p>7,65 €</p>	 <p>pantalla táctil blanca calidad standard sin botón para iPad 7 gen 10.2" (2019),</p> <p>8,62 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>
 <p>Kit de herramientas de apertura metálicas finas</p> <p>4,25 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>			

### Paso 1 - Aplicamos calor


En primer lugar debemos aplicar calor a la pantalla para así ablandar el adhesivo que la sujeta. Nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 70°C aproximadamente, durante unos dos minutos, pero se puede repetir el proceso en cuanto notemos que el adhesivo endurece de nuevo.





## Paso 2 - Despegamos el digitalizador

Con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una o más púas plásticas, e iremos despegando todos los bordes del táctil con cuidado de no dañar los flex.

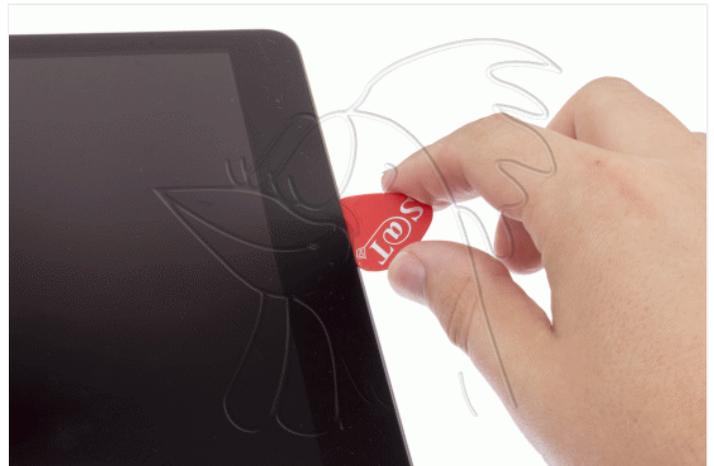



### Paso 3 - Levantamos el display

Despegamos los dos adhesivos que cubren los tornillos de la parte superior, y retiraremos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el LCD, con la ayuda de una herramienta plana la levantamos y la debemos mantener en posición vertical.





#### Paso 4 - Desconectamos el display

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores, y con la ayuda de una herramienta plana desconectamos el display.





## Paso 5 - Digitalizador con botón frontal

Desconectamos los dos conectores del táctil y el flex del botón frontal, seguidamente lo despegaremos de la carcasa trasera y ya podremos retirar el digitalizador.



