



Manual paso a paso: de Realme Pad mini Altavoz superior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Altavoz tono de llamada superior para Realme Pad Mini, RMP2106

4,91 €

Paso 1 - Pantalla



Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta tipo tarjeta / carta, la cual podemos humedecer con un poco de alcohol isopropílico para ablandar el adhesivo un poco más, iremos despegando todos los bordes de la pantalla, hasta que consigamos levantarla.







Paso 2 - Desconectamos batería


Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la placa base, extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y con la ayuda de una herramienta plana desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

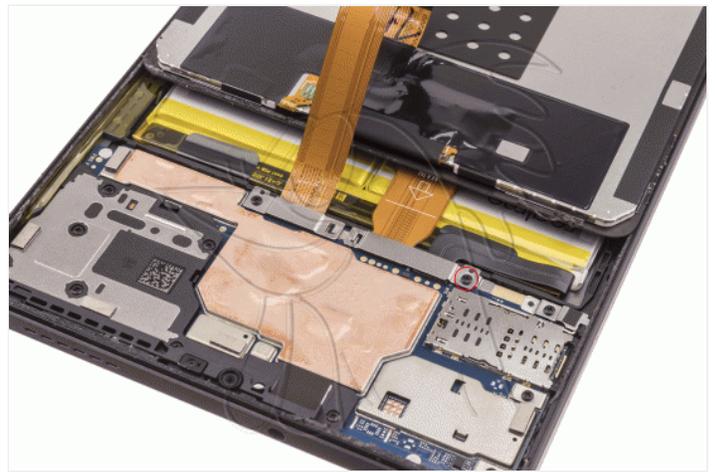
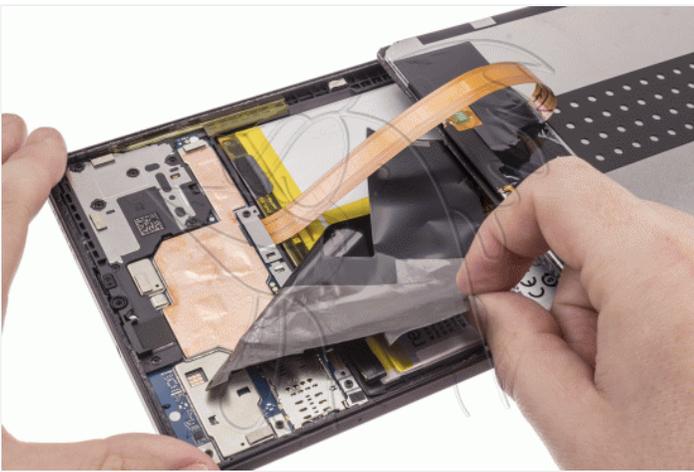


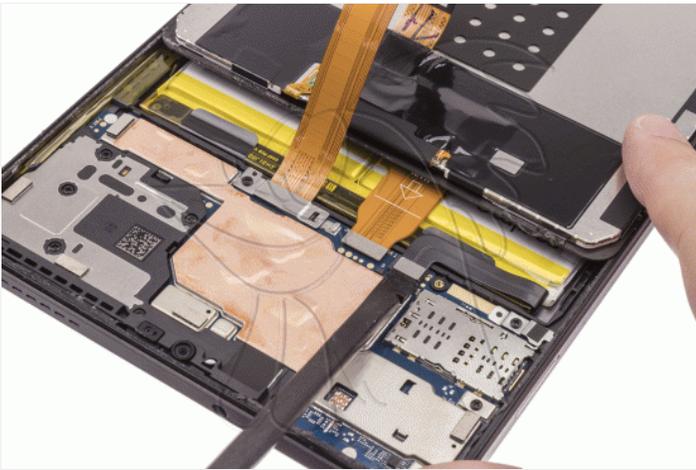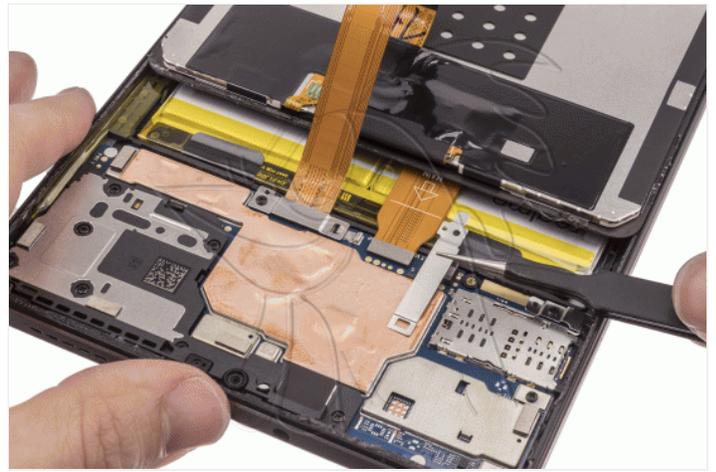

Paso 3 - Pantalla completa

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y con una herramienta de punta plana la desconectamos de la placa base.

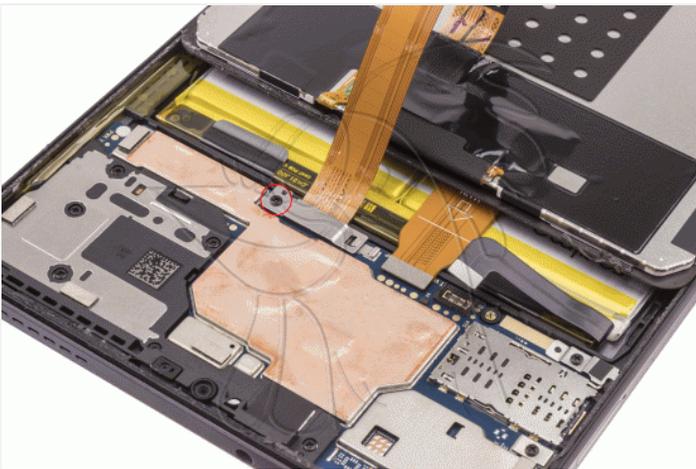

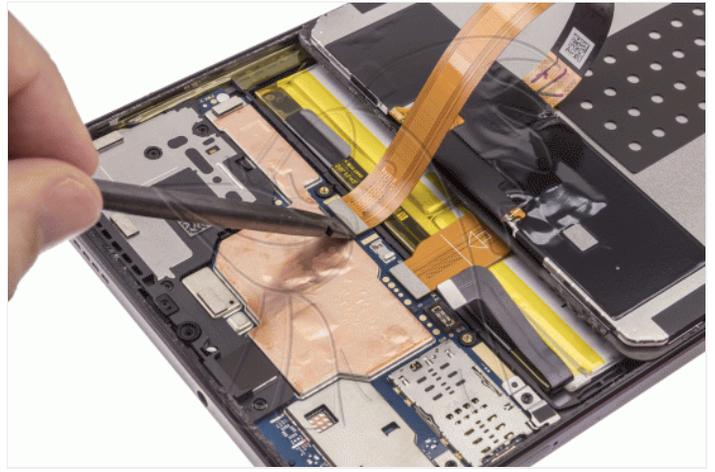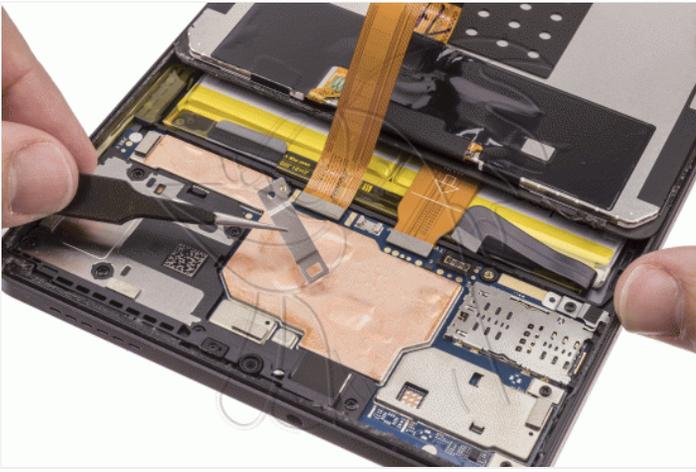

Paso 4 - Altavoz superior

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz superior, y ayudándonos de una herramienta plana lo desengancharemos.

