




NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 11 Pro Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

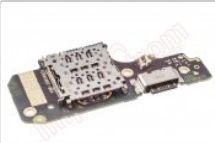

Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Xiaomi Redmi Note

4,96 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €




Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para comenzar, aplicaremos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa, y ayudándonos de una púa plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.



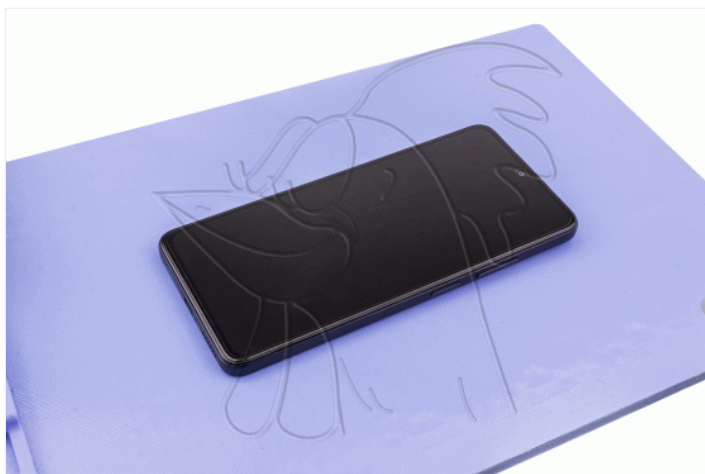


Paso 2 - Bandeja

Con una herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.

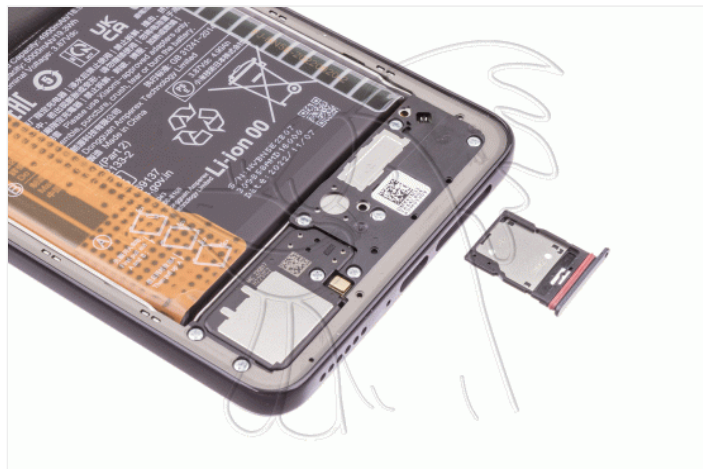



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.

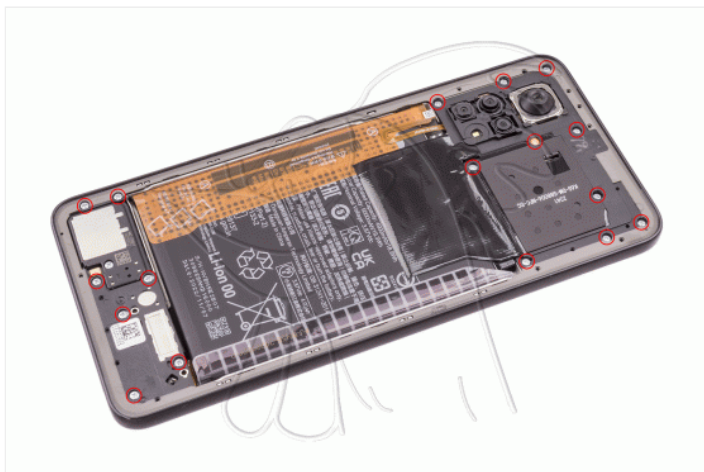

Paso 4 - Batería y carcasa intermedia



Desconectamos los dos conectores de la batería, y desconectaremos también el conector del lector de huellas que se encuentra alojado en la carcasa intermedia, y así podremos retirar por completo la carcasa y trabajar con una mayor comodidad.

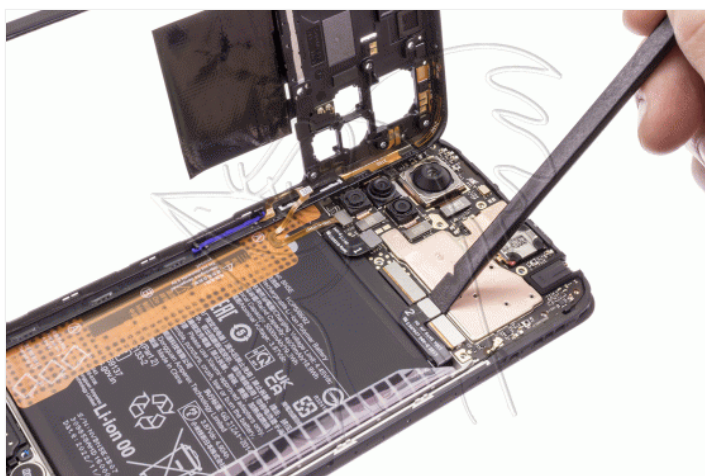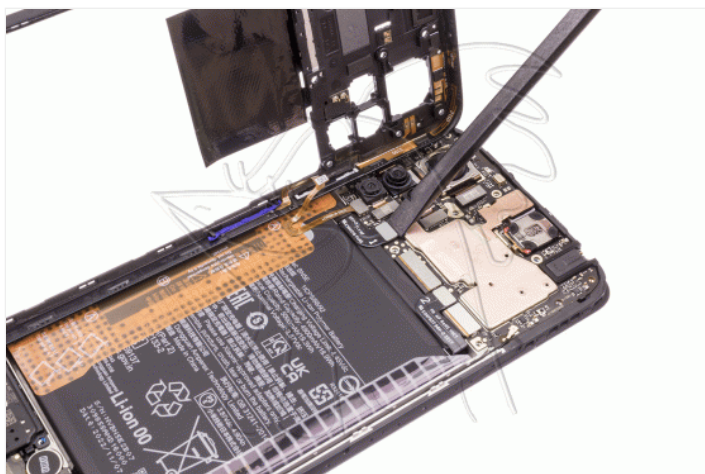



Paso 5 - Altavoz

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el altavoz, y ayudándonos de una herramienta de punta plana desengancharemos el altavoz.

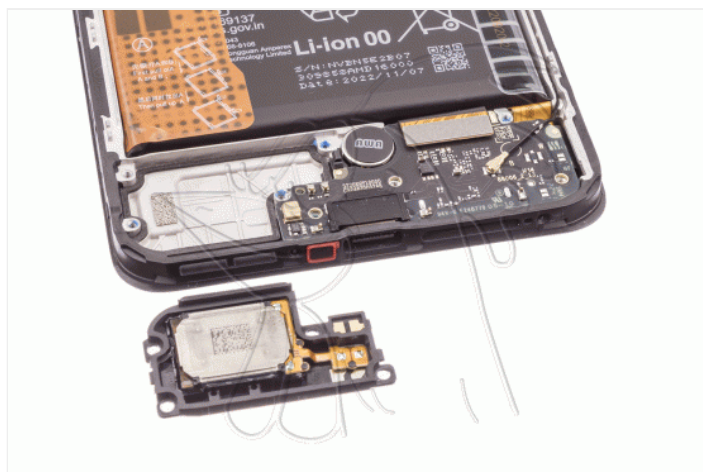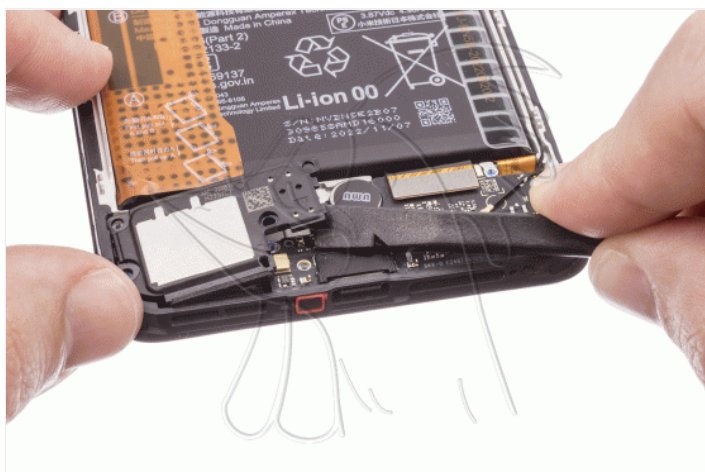

Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial, y seguidamente desengancharemos la placa auxiliar.

