



# NADIE MELLA MAGALLINA.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Watch 3 Pulsador lateral

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de apertura QUIANLI 3D de acero inoxidable de 0,12 mm

2,80 €



Pinza antiestática curva BAKUL ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Kit de 2 herramientas de reparación y apertura de reloj / smartwatch

3,98 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Pulsador lateral de encendido para Xiaomi Redmi Watch 3, M2215W1

5,00 €

### Paso 1 - Correas

Para empezar debemos retirar las correas para así trabajar con una mayor comodidad sobre el smartwatch.





## Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 80°C durante cuatro minutos aproximadamente, y hemos tenido que repetir el proceso, ya que ha costado un poco retirar la pantalla. Como podéis observar hemos utilizado distintas herramientas para poder acceder, y finalmente con una herramienta fina hemos ido despegando todos los bordes por completo.











### Paso 3 - Pantalla completa

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que protege el conector de la pantalla, desenganchamos dicho blindaje y seguidamente con la ayuda de una herramienta de punta plana desconectamos y retiramos la pantalla.



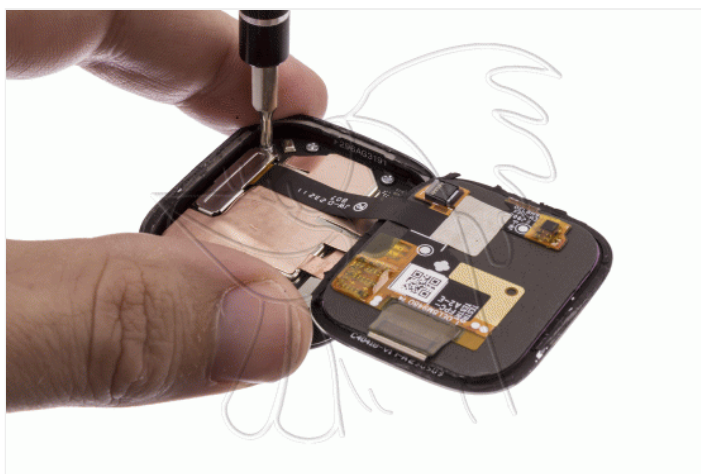


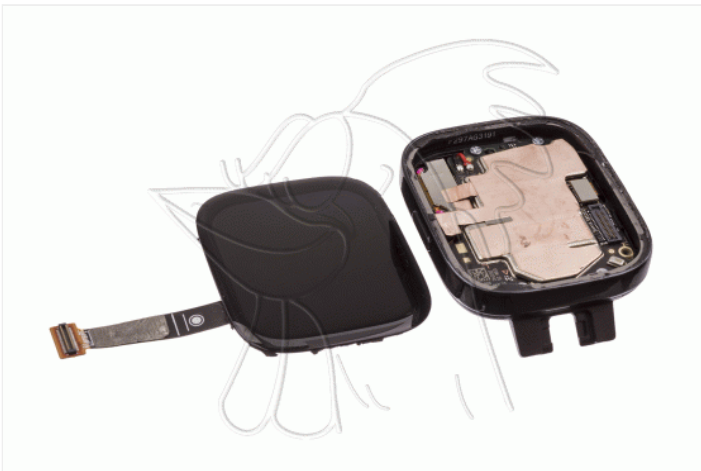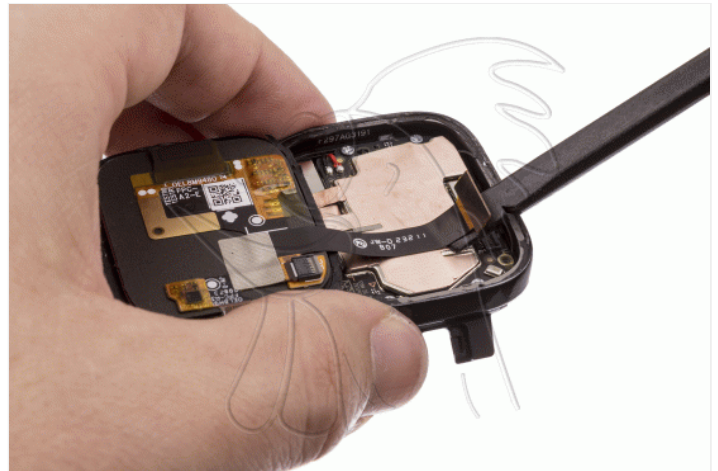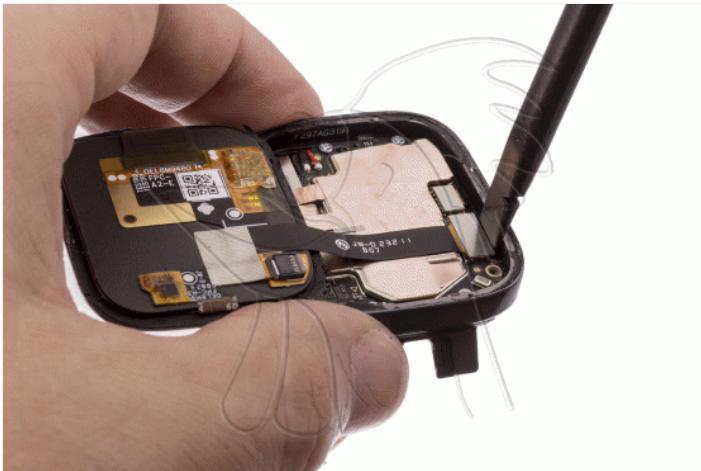




## Paso 4 - Placa base y batería

Desconectamos el flex de la placa auxiliar, extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la retiraremos junto a la batería.

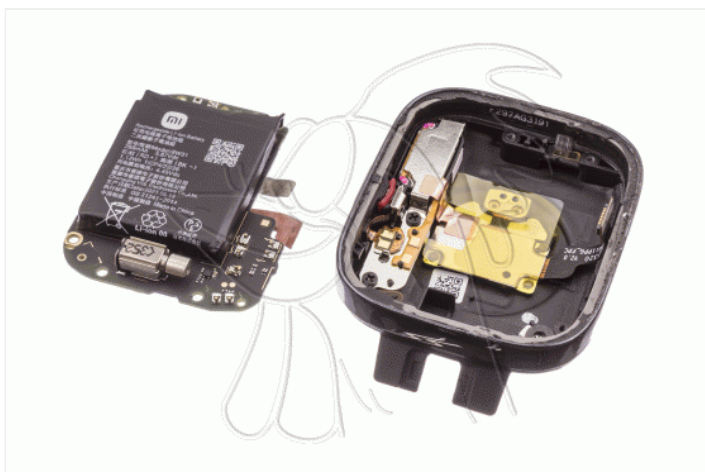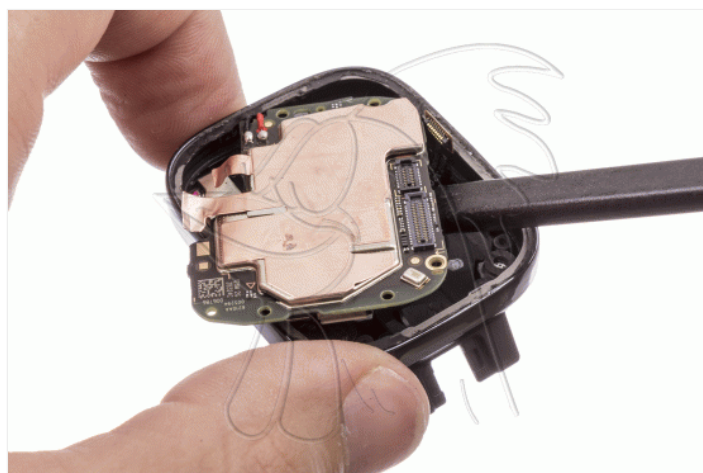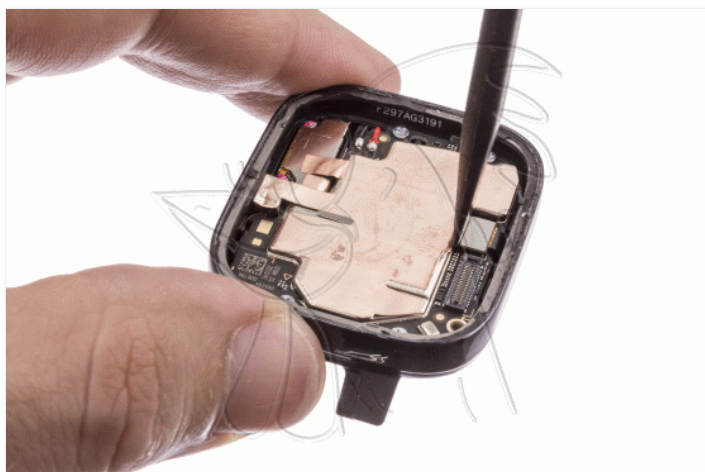

## Paso 5 - Blindaje


Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, con unas pinzas despegamos los flex que se encuentran adheridos al blindaje, y ya podremos extraerlo.

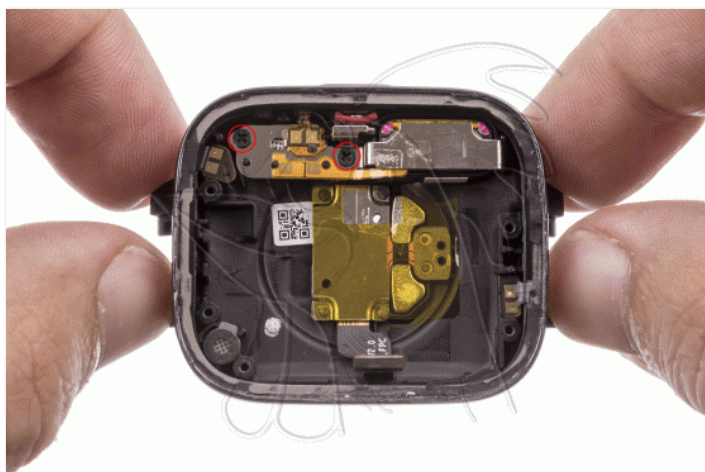



## Paso 6 - Altavoz

Desencajamos el altavoz haciendo una pequeña palanca con unas pinzas finas.

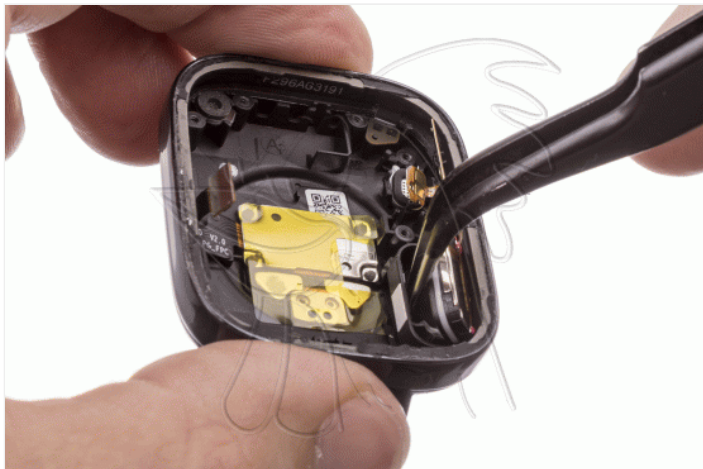

## Paso 7 - Pulsador lateral

Y para terminar tan sólo nos queda despegar el flex con el pulsador lateral que queremos cambiar.

