



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia L Pantalla (Display y digitalizador)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pantalla TFT para Sony Xperia L, S36H, C2104, C2105

8,54 €

Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de la batería. Use una herramienta de plástico para no rayar ni dañar la carcasa.





Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3

Retire los 6 tornillos Torx que sujetan la carcasa.



Paso 4 - Carcasa

Separe la carcasa intermedia. Utilice una herramienta de plástico para no dañar o rayar el equipo.





Paso 5 - Placa base


Desconecte los cables flex y el cable coaxial que mantienen sujeta la placa base.





Paso 6

Despegue el circuito flex que conecta el digitalizador.

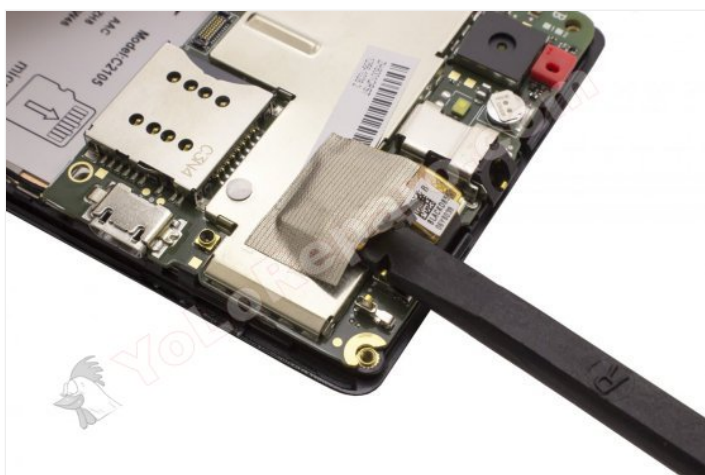


Paso 7

Separe la placa base.




Paso 8 - Placa inferior

Desconecte el cable coaxial y el cable flex de la placa inferior.

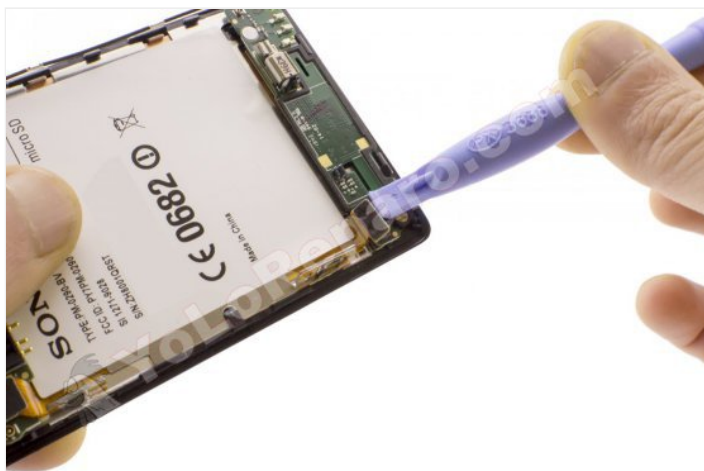

Paso 9

Separe la placa inferior. Ésta va ligeramente pegada a la carcasa.

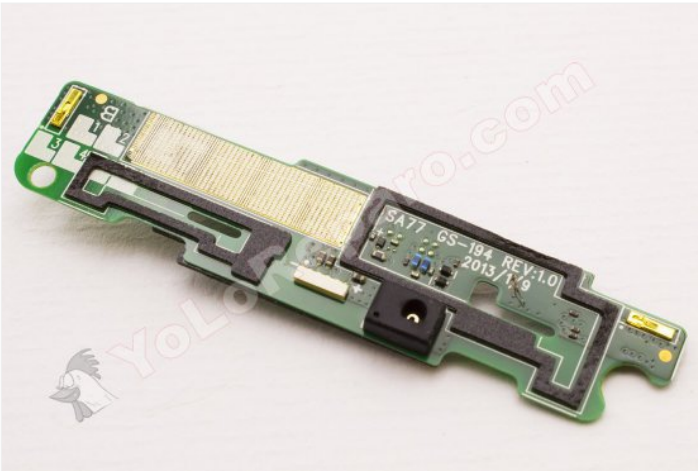

Paso 10 - Auricular

Para extraer el auricular, simplemente debe despegarlo de la carcasa.





Paso 11 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 12 - Pantalla (Display y digitalizador)

Aplique calor a la pantalla durante unos minutos.

Introduzca una púa en la unión entre la pantalla y la carcasa.

Desplácela por el contorno suavemente para soltar el pegamento.

Trate de evitar pasar la púa por la zona del cable flex ya que podría dañarlo o cortarlo.

Tanto el digitalizador como el display son frágiles, no debe hacer fuerza ya que podría partírselos.

Repita el paso anterior y aplique calor las veces necesarias hasta que se despegue fácilmente.



Paso 13 - Digitalizador

Separe el digitalizador del resto de la pantalla prestando atención a que el cable flex no se atasque o doble, ya que podría dañarlo.



Paso 14 - Display

Aplique calor de nuevo si es necesario y despegue el display de la carcasa.



