



Manual paso a paso: de PRIXTON MAVERICKS 7 Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional con punta Phillips 1.5x40mm

1,52 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Prixton Mavericks 7

Especificaciones

Pantalla: 7" (800X480)

Sistema Operativo: Android 4.4

Cámara: frontal 0,3Mp

Memoria interna: 4Gb

Memoria RAM: 512Mb

Procesador: Quad Core 1,2Ghz

Batería: 2.000mAh/

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tornillos

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la tapa trasera.

Observe que uno de ellos está cubierto por un adhesivo de garantía.



Paso 3 - Tapa trasera



Sujete la pantalla con la ventosa de succión y use la parte ancha de la herramienta doble de apertura para soltar los enganches de plástico por todo el contorno de la tapa.





Paso 4

El altavoz está pegado a la tapa. Será necesario despegarlo para separar la tapa.

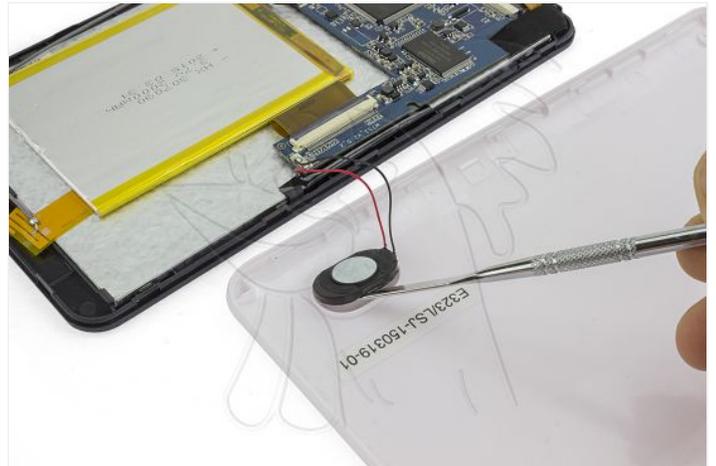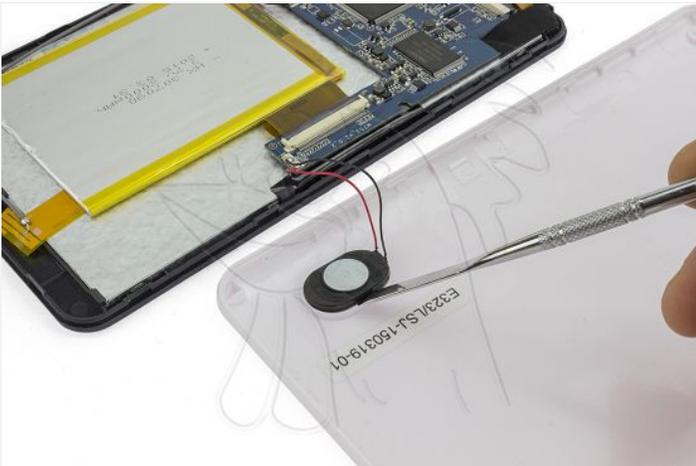

Paso 5 - Flex de pantalla táctil

Retire el adhesivo que cubre el conector del flex en la placa base.

Desenchufe el flex de la placa base. Para ello, empuje los extremos de la parte negra del conector hacia el flex y tire suavemente.





Paso 6 - Pantalla táctil

La pantalla táctil está unida al chasis por una fina tira de adhesivo doble cara, situado por todo el contorno.

Calentaremos el cristal para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Le recomendamos nuestro Hot Glass. Una manta calórica de alta retención térmica.

Simplemente, introduzca el Hot Glass en el microondas un par de minutos (ver instrucciones) y aplique caliente directamente al cristal de la pantalla.



Paso 7

Sujete la pantalla con la ventosa de succión.

Introduzca la púa por detrás del cristal y recorra el contorno para soltar el adhesivo.

Evite la zona del flex con la púa para no dañarlo.



Paso 8

Por último, separe la pantalla táctil.

