



## Manual paso a paso: de HTC Desire 500 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €



Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,88 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Extraiga el equipo de la carcasa exterior con la herramienta de apertura por la parte delantera.



## Paso 2



## Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.





#### Paso 4 - Tarjetas SIM

Empuje la tarjeta SIM con el dedo para expulsarla.



## Paso 5 - Tarjeta micro SD

Tire de la tarjeta micro SD para expulsarla.



## Paso 6 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Torx. Uno de ellos está oculto bajo una pegatina con el texto: "VOID".





### Paso 7 - Carcasa.

Retire la cobertura negra pegada en la parte superior del hueco de la batería.



## Paso 8

Suelte los enganches de plástico utilizando la herramienta de apertura.



## Paso 9

Separe la carcasa.






## Paso 10 - Cable coaxial

Desconecte el cable coaxial de los dos extremos.

Tire de él para extraerlo de la carcasa.

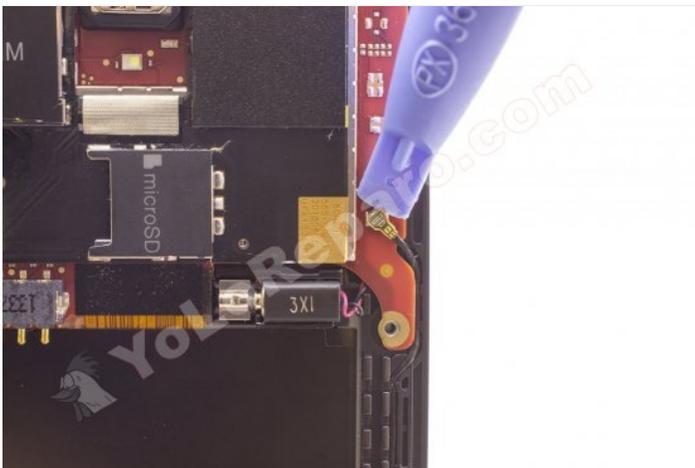


## Paso 11 - Placa inferior.

Retire el soporte del conector de carga. Éste va sujeto por dos tornillos Torx.



## Paso 12

Despegue la placa inferior, seguirá sujeta por el conector del cable flex.

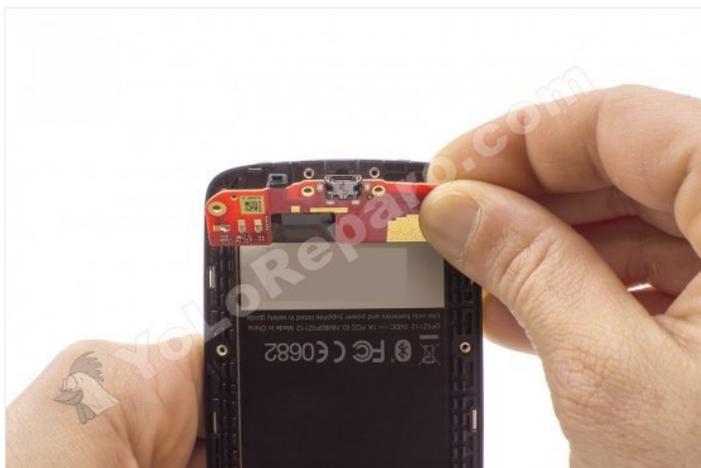

## Paso 13

Separe la placa inferior desconectando el cable flex.



## Paso 14 - Pegatinas y protectores.

Despegue la pegatina con el numero de serie y IMEI del equipo.





## Paso 15

Despegue el segundo adhesivo que cubre el cable de interconexión entre las placas.





## Paso 16

Retire el adhesivo que cubre el conector inferior.




## Paso 17

Accione la presilla del conector y tire de el cable flex para desconectarlo.

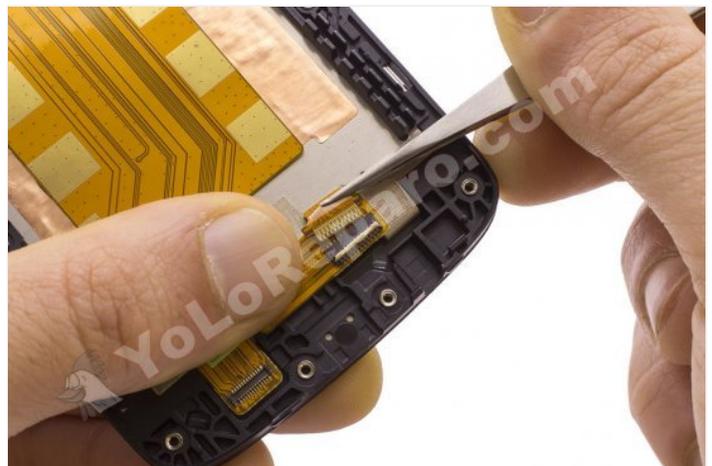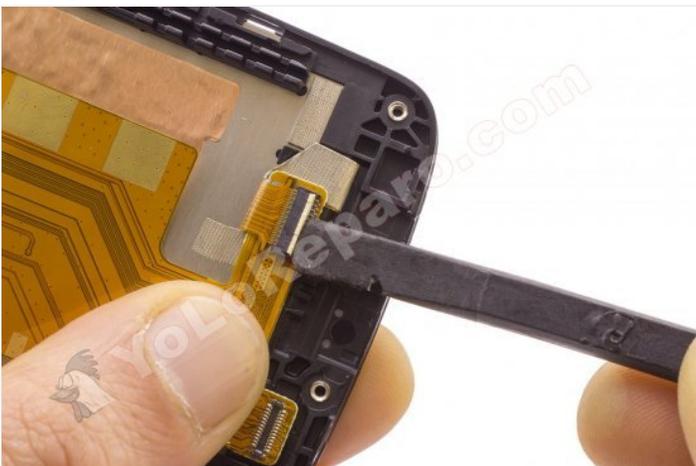

## Paso 18 - Placa Base

Separe la placa base de la carcasa unos centímetros en el lateral derecho.

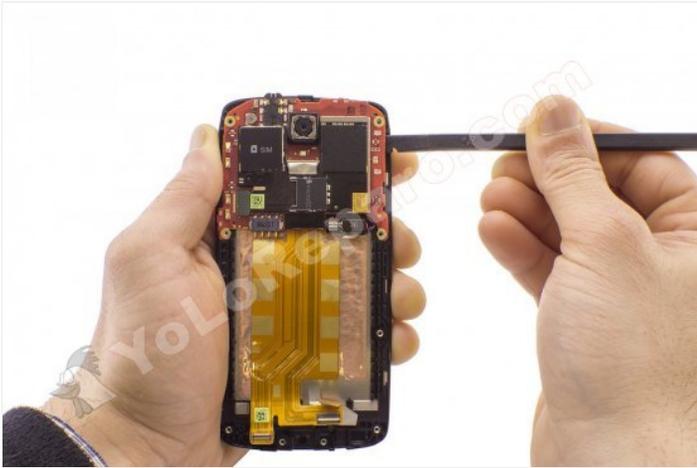

## Paso 19

Desconecte el cable del vibrador de la placa base.




## Paso 20

Separe la placa por el lateral derecho. Ésta seguirá sujeta en el lateral opuesto por el flex de datos de la pantalla.



## Paso 21

Accione la presilla del conector y tire de la placa suavemente para separarla.

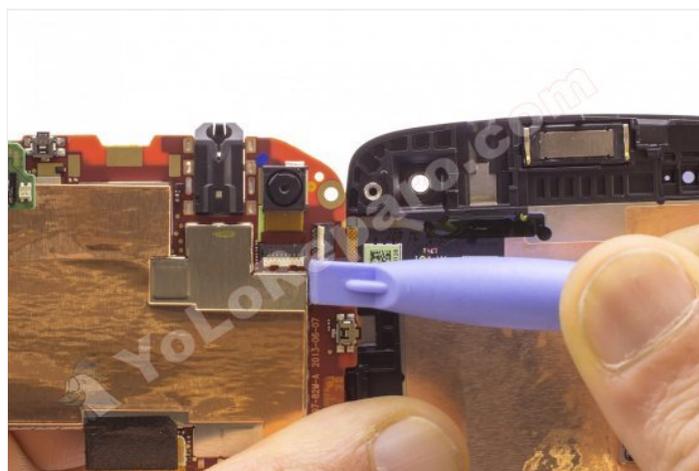

## Paso 22 - Auricular

Extraiga el auricular extrayéndolo mediante unas pinzas de punta fina.

