



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T1 8.0 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €

Paso 1 - Huawei MediaPad T1 8.0

Dimensiones: 210.6 x 127.7 x 7.9 mm **Peso:** 360 g
SoC: Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212
Procesador: ARM Cortex-A7, 1200 MHz, Número de núcleos: 4
Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 302
Memoria RAM: 1 GB
Memoria interna: 8 GB, 16 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 8 in, IPS, 1280 x 800 pixeles, 24 bit
Batería: 4800 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)
Sistema operativo: Android 4.3 Jelly Bean
Cámara: 2592 x 1944 pixeles, 1280 x 720 pixeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Micro-SIM
Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.0
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tarjeta SD

En primer lugar, debemos retirar la tarjeta, tras una pequeña tapa situada en un lateral.



Paso 3 - Tornillo

Retire el tornillo, cubierto por el sello de garantía, situado junto a la ranura de la tarjeta SD. El tornillo es Phillips (PH#00).



Paso 4

Desmontamos la tapa trasera introduciendo una herramienta de apertura de plástico y haciendo palanca suavemente por todo el contorno.







Paso 5 - Pantalla

Para separar la pantalla debemos desconectar el flex de datos de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



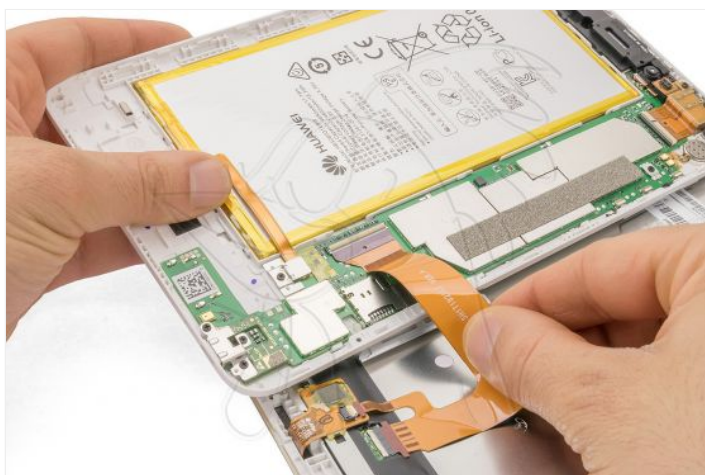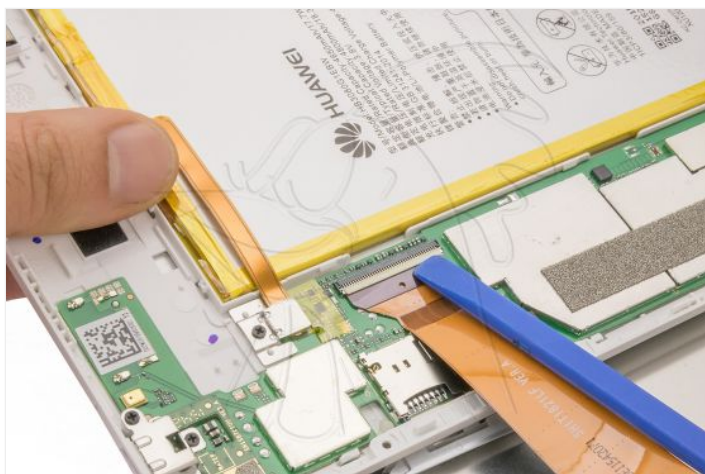

Paso 6 - Módulo inferior



Retire los 5 tornillos Torx #4 señalados en la imagen.



Paso 7


Desconecte el flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



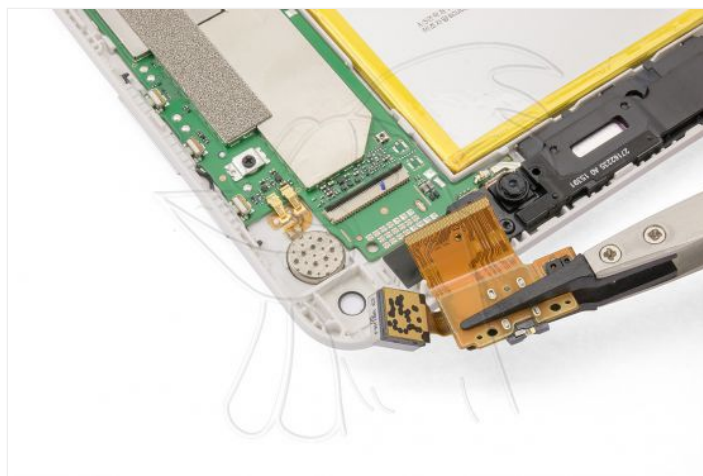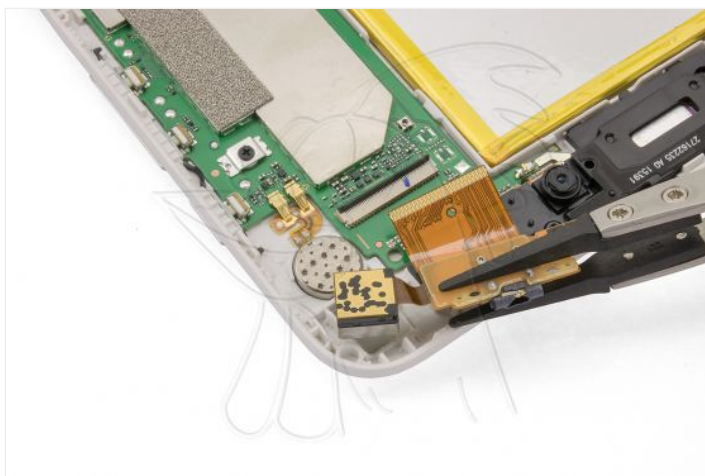

Paso 8 - Altavoz

Separe el módulo inferior con altavoz y antena, haciendo palanca suavemente con una herramienta de apertura.

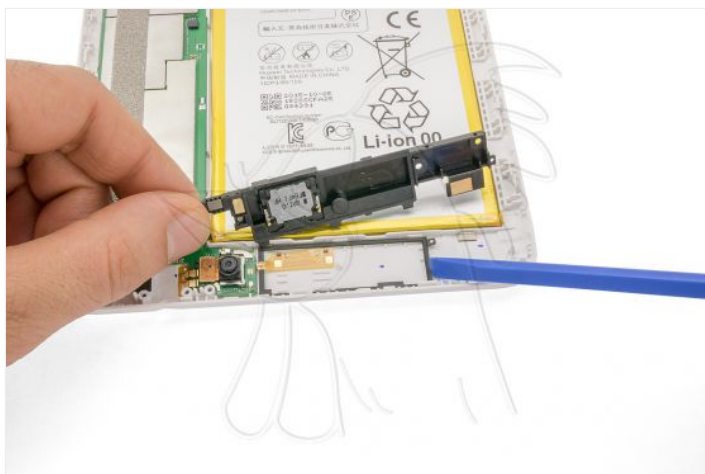

Paso 9 - Cámara delantera

Desconecte la cámara delantera de la placa base.



Paso 10

Finalmente, separe la cámara delantera del flex puente que la une con la placa base.



