



Manual paso a paso: de Energy Sistem Neo 3 Lite Digitalizador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Pantalla táctil negra tablet Energy Sistem Neo 3 Lite 10.1 pulgadas</p> <p>9,87 €</p>	 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos,</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Espátula de desmontaje móviles y Smartphone</p> <p>2,65 €</p>	 <p>Manta calorífica Hot Glasss 20x30 Sección de pantallas táctiles y displays LCD en</p> <p>HOT GLASS 20 X 30</p> <p>13,17 €</p>	 <p>Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,</p> <p>2,15 €</p>	 <p>Herramienta profesional de punta curva para el desmontaje de</p> <p>3,20 €</p>
 <p>Pinza antiestática recta redondeada</p> <p>1,13 €</p>	 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET politereftalato de etileno de alta fricción</p> <p>0,56 €</p>	 <p>Herramienta de apertura smartphones y tablets Regen-i RG-</p> <p>12,00 €</p>	 <p>Guante antiestático y táctil ESD talla M</p> <p>4,07 €</p>		

PANTALLA

- Pantalla TN 10.1"
- Panorámica 16:9
- Resolución 1024 x 2600 píxels

PROCESADOR

- Procesador de cuatro núcleos ARtvI Cortex A7 1.3GHz

SISTEMA OPERATIVO

- Android 5.1 Lollipop Version

MEMORIA

- 1GB DDR3 RAM
- 8GB de memoria interna ampliable mediante tarjetas microSD-HCOCC (hasta 128 GB).

CÁMARAS

- Cámara trasera 2Mpx con flash
- Cámara frontal VGA con flash

BATERÍA

- Autonomía: hasta 5 horas de navegación Wi-Fi.
- Capacidad de batería: 3000 mAh

CONEXIONES

- WI-FI N: medulo1332.11 big/n.
- Bluetooth 4.0
- Función USB-Host
- Función USB-OTG






Paso 2 - Tarjeta de memoria y carcasa trasera

Retiramos la tarjeta de memoria que tengamos en la tablet, y con la ayuda de una púa plástica desenganchamos todos los bordes de la carcasa.





Paso 3 - Componentes

Retiramos las pegatinas que nos molesten, desconectamos el LCD y el digitalizados de la placa base, despegamos la antena WIFI, y levantamos el micrófono.

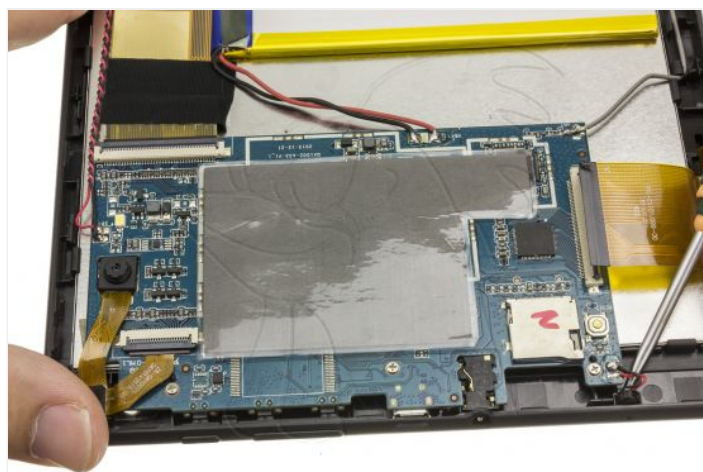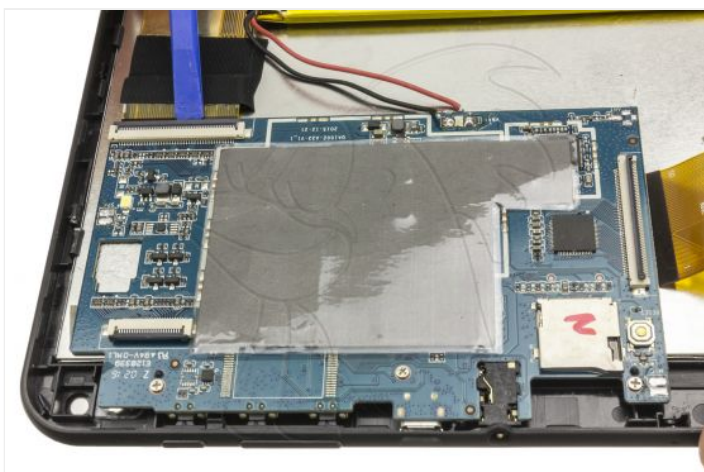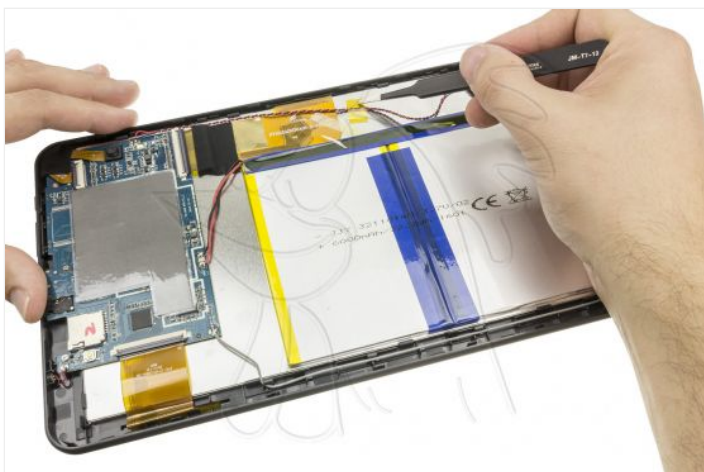


Paso 4 - Tornillos y cámaras


Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) y despegamos la cámara trasera que se encuentra pegada a la pantalla LCD.

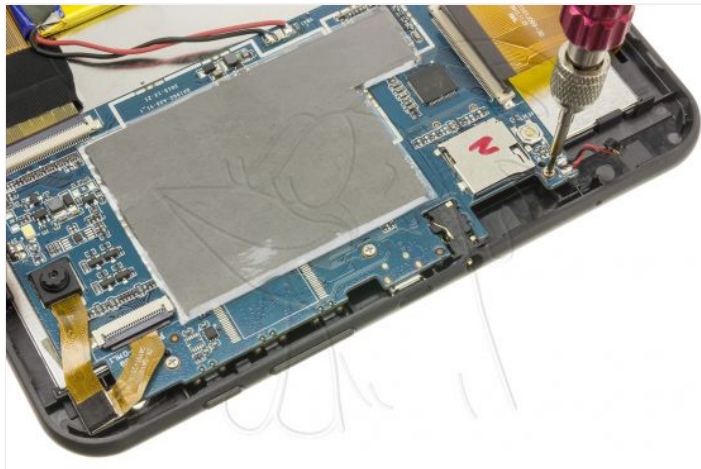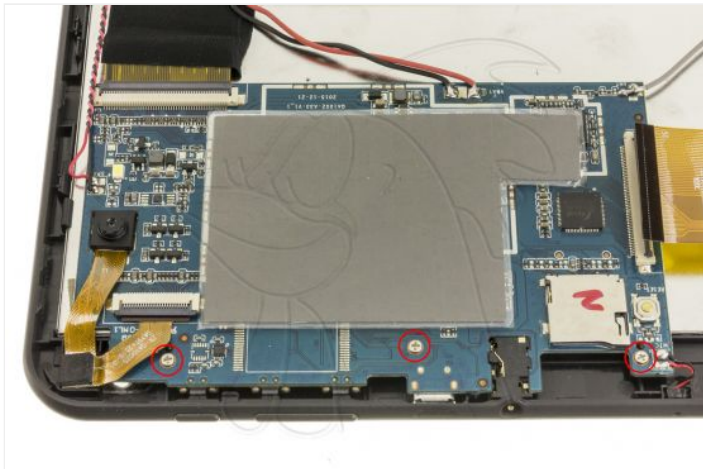

Paso 5 - Batería

Despegamos la batería, y una vez despegada ya podemos retirar la batería junto con la placa base y demás componentes.

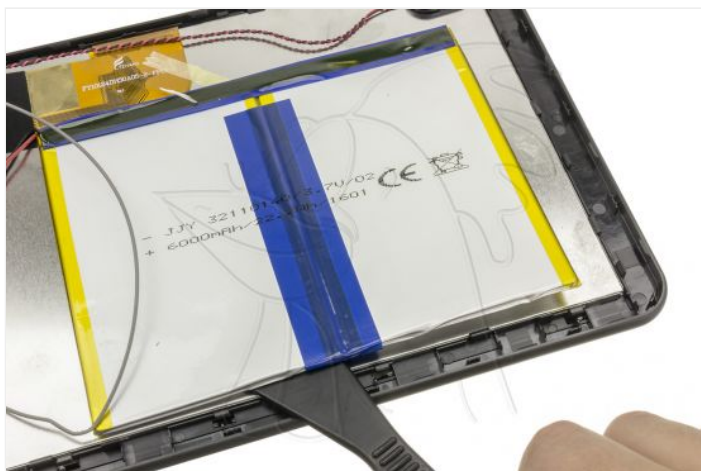

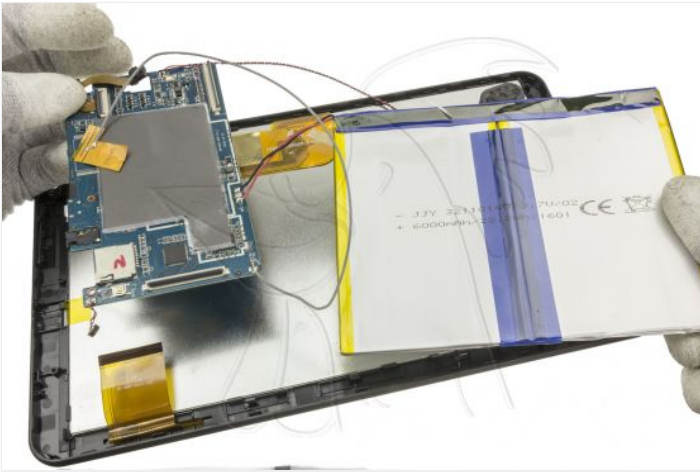

Paso 6 - Digitalizador

Aplicamos calor con una manta calorífica y con una púa metálica vamos despegando el digitalizador a reemplazar.

LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO DE LA MANTA CALORÍFICA.

