



## Manual paso a paso: de Apple iPad mini 4 Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor para pantalla de tablets y

64,94 €



Destornillador 5 en 1 BK-7275

5,82 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,80 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Pinza antiestática recta redondeada

1,13 €



Púa especial SAT 0,70mm PET politereftalato de etileno de alta fricción

0,56 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar smartphones y tablets, pantallas

0,42 €



Altavoces iPad mini 4

15,00 €

### Paso 1 - Pantalla


Aplicamos calor a la pantalla para ablandecer el pegamento, y con la ayuda de una ventosa levantaremos ligeramente la pantalla para introducir la púa e ir despegando todos los bordes de la pantalla.





## Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y desconectaremos los flex de la pantalla.

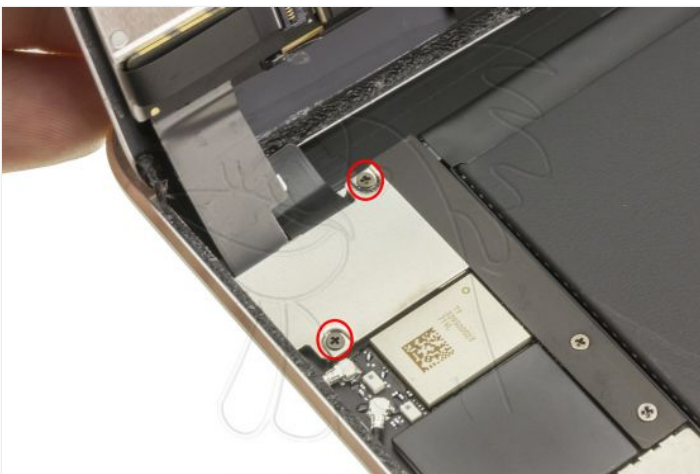



### Paso 3 - Antena

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) de la antena y la despegamos. No haría falta desconectar el cable coaxial, tan solo despegando los adhesivos ya nos bastaría.






#### Paso 4 - Adhesivos

Despegamos los adhesivos que nos estorben.



## Paso 5 - Altavoz izquierdo

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el altavoz, lo desconectamos y ya podremos retirarlo.

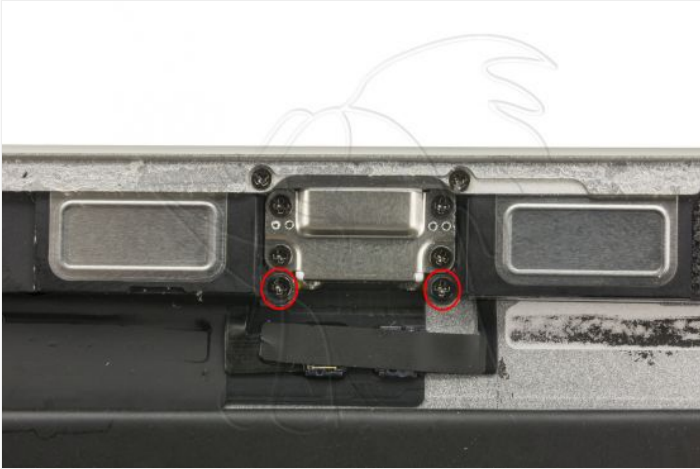

## Paso 6 - Altavoz derecho

Retiramos el adhesivo, desconectamos el flex del altavoz, y los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz y ya podremos extraer el altavoz.

