



## Manual paso a paso: de LG L70 Conector de salida de audio.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,23 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.



## Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



## Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM.





#### Paso 4 - Tarjeta micro SD

Extraiga la tarjeta micro SD.



## Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips de la carcasa intermedia.

Con la herramienta de apertura suelte las pestañas de plástico alrededor de la carcasa.



## Paso 6

Separe la carcasa intermedia.








## Paso 7 - Cámara trasera

Desconecte la cámara de la placa base y tire suavemente para extraerla.





## Paso 8 - Cámara delantera

Desconecte la cámara delantera de la placa base y tire suavemente para extraerla.

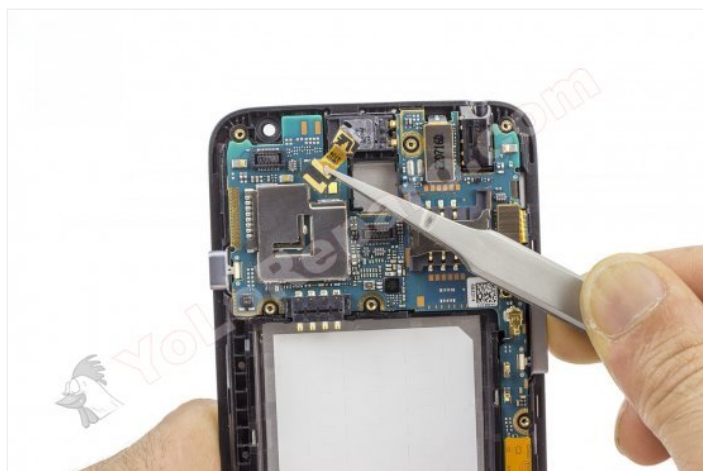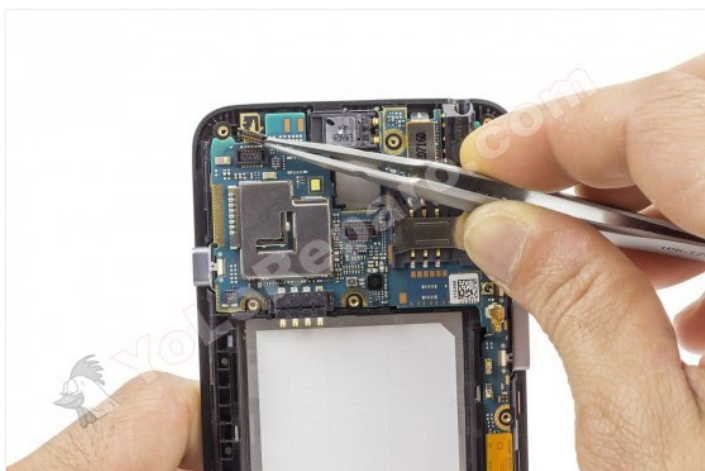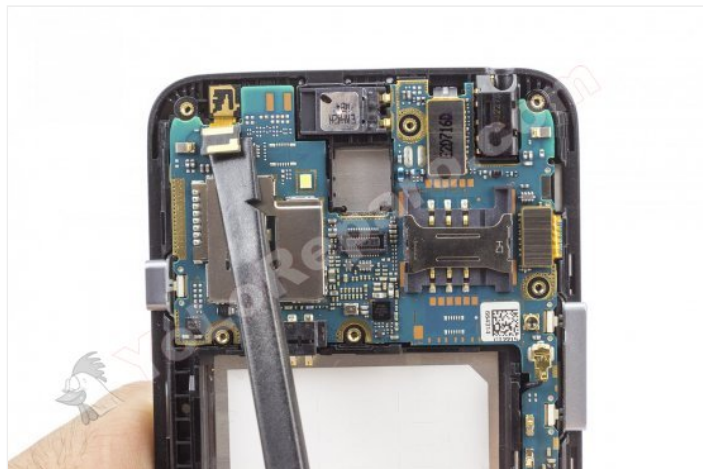

## Paso 9 - Placa base

Desconecte la placa inferior de la placa base.

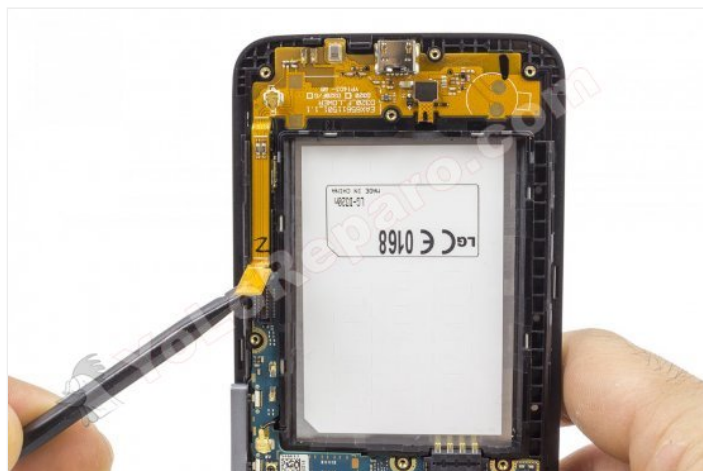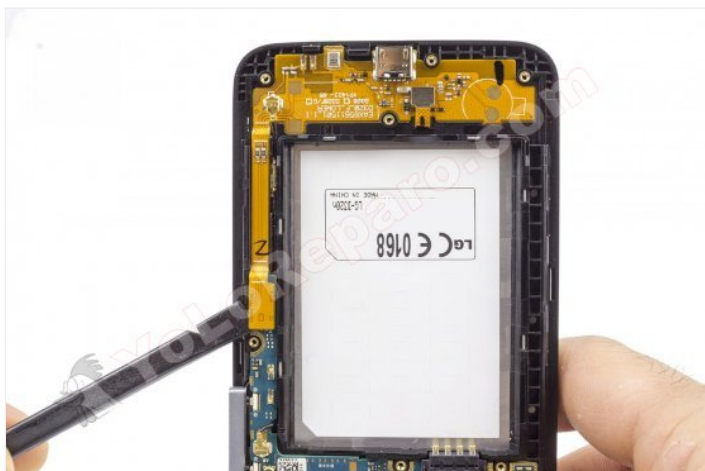

## Paso 10

Desconecte el cable flex del digitalizador de la placa base.



## Paso 11



Desconecte el extremo superior del cable coaxial.

Desconecte el cable de datos del display LCD.



## Paso 12

Separe la placa base con la herramienta de apertura.

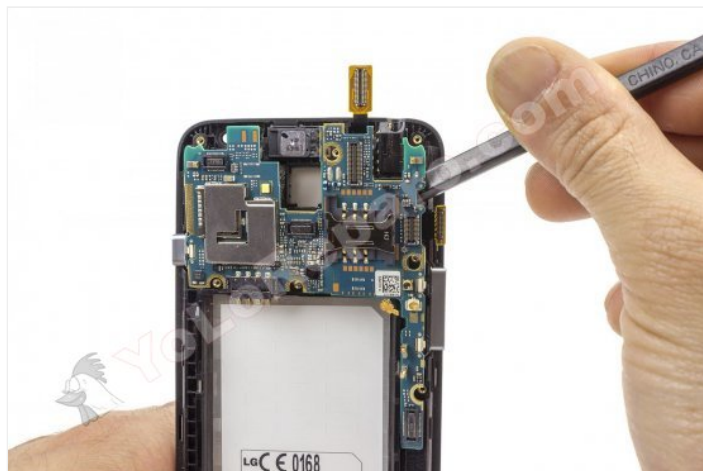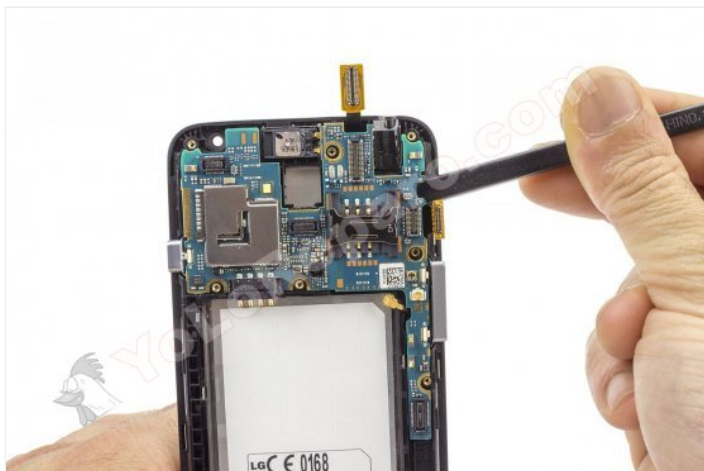

## Paso 13 - Conector de salida de audio

Extraiga el conector de la salida de audio tirándolo hacia arriba.





