



Manual paso a paso: de Apple iPhone 8 Plus Flex de cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de cámara frontal de 8mpx para iPhone 8 plus a1897

5,05 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €

Paso 1



Empezamos retirando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1). Después calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo el cual retiraremos deslizando una herramienta plana por el contorno de esta.






Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#000) y los tres tornillos triwing (Y0.6) que sujetan los blindajes y después desconectamos los flex de la pantalla.

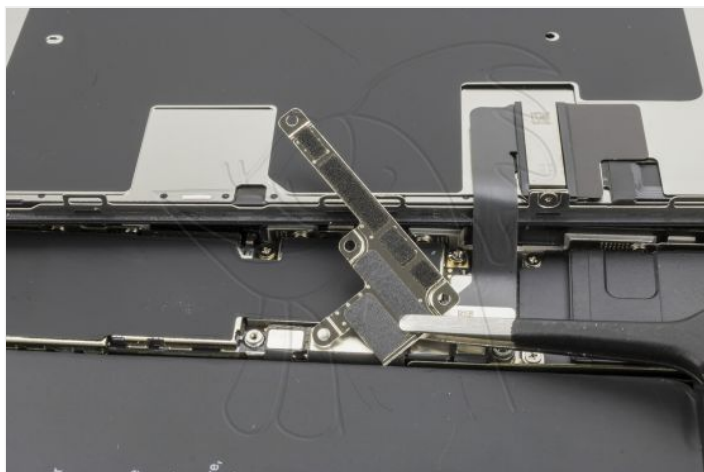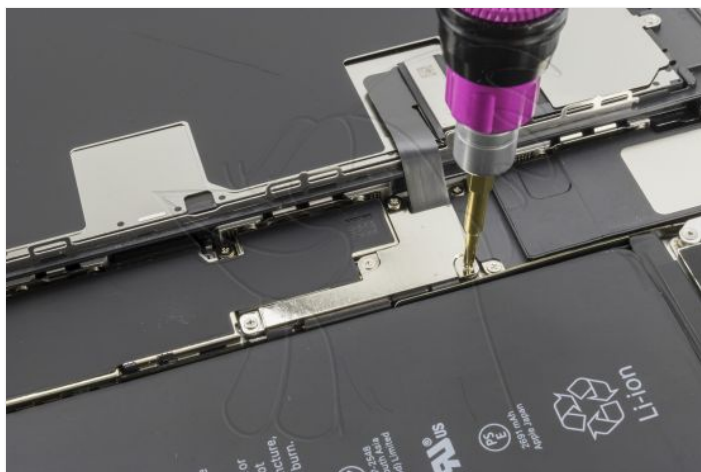

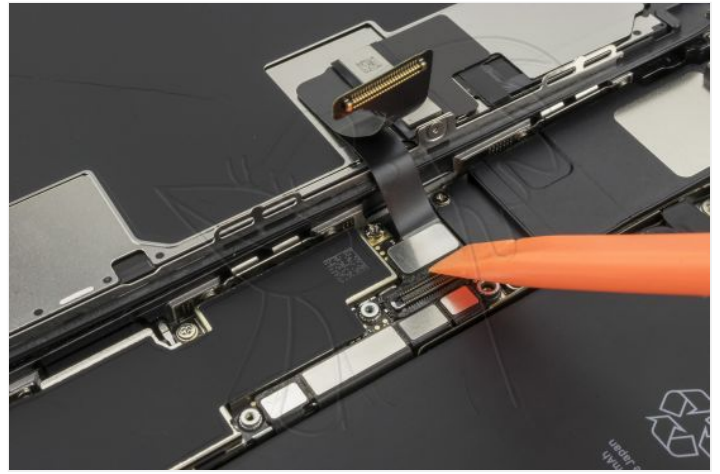

Paso 3 - Flash de cámara delantera

Sacamos los cinco tornillos Phillips (PH#000) que sujetan el blindaje, lo retiramos y apartamos el auricular. Ya solo nos falta despegar el flex de la pantalla.



