



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 8 Plus Teclas de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla


Empezamos retirando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1). Después calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo el cual retiraremos deslizando una herramienta plana por el contorno de esta.






Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#000) y los tres tornillos triwing (Y0.6) que sujetan los blindajes y después desconectamos los flex de la pantalla.

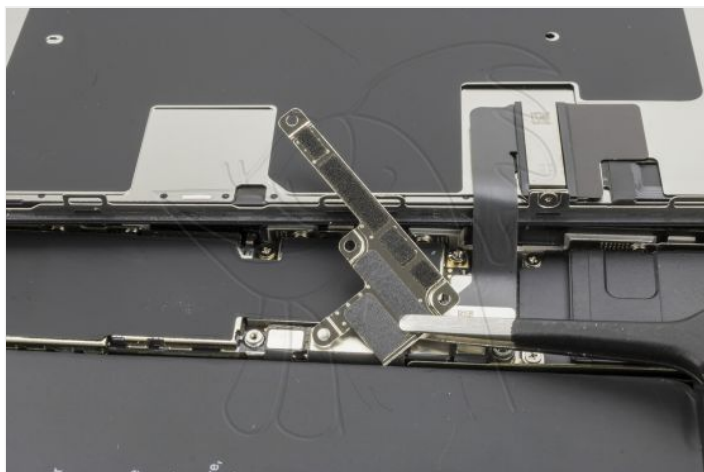

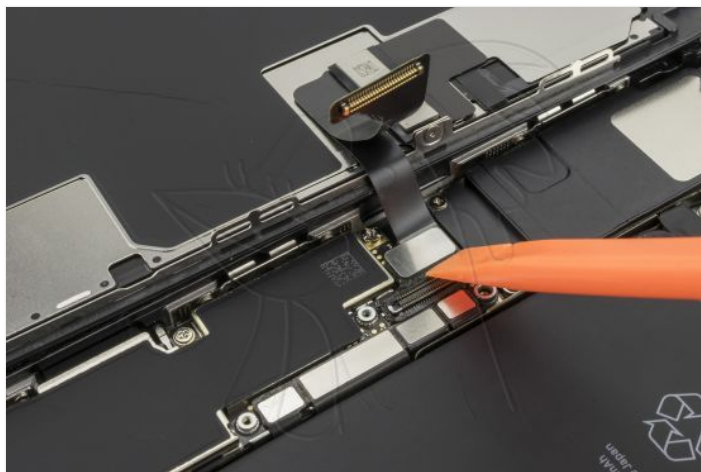

Paso 3 - Retirar vibrador háptico

Retiramos los tornillos que sujetan el vibrador háptico. Encontraremos cuatro tornillos Phillips (PH#000) y un tornillo triwing (Y0.6). Tras retirar el blindaje, encontramos un tornillo Standoff justo debajo de donde estaba el triwing.

Cuando ya no queden tornillos, podremos desencajar el vibrador.







Paso 4 - Retirar batería

Para retirar el adhesivo de la batería, tiraremos de las pestañas que trae con este propósito. Después desconectamos y sacamos la batería.



Paso 5 - Retirar componentes

En este paso, retiramos los tornillos que sujetan el soporte del flex y después lo desencajamos.

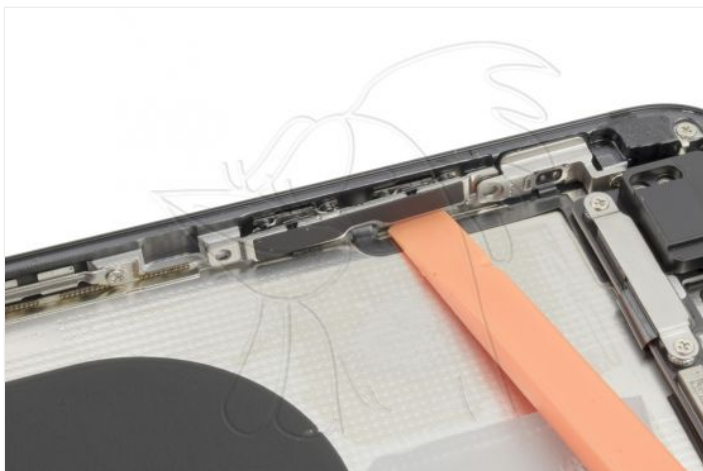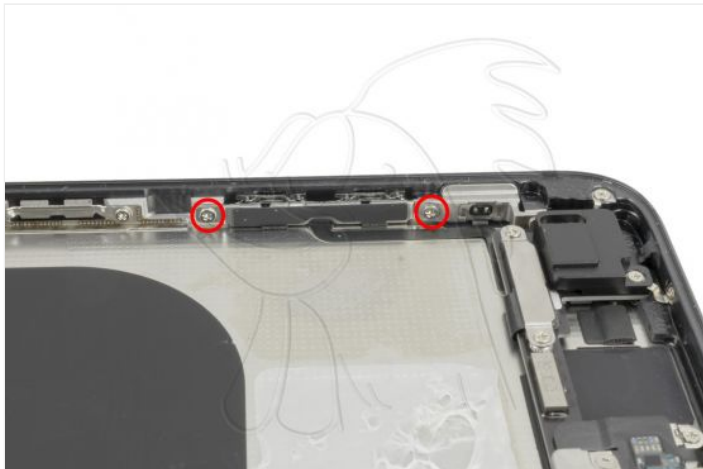

Paso 6 - Teclas de volumen

Para desencajar la tecla, primero tiramos del pasador metálico hacia un lado para soltarlo y después soltamos el soporte metálico tal y como mostramos en las fotos. Una vez retirado el soporte, solo tenemos que presionar de dentro a fuera para sacar la tecla.



