



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J5 (2017) Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,25 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

1,08 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,23 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz tono de llamada para Samsung Galaxy j5 (2017), j530f

2,85 €

### Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla para calentar el pegamento y así será más fácil despegar la pantalla. Debemos aplicar bastante calor, ya que la pantalla LCD está completamente pegada al chasis del teléfono es bastante complicado despegarla.






## Paso 2 - Pantalla completa

Al terminar de despegarla, debemos retirar un pequeño blindaje que protege el conector de la pantalla para poder desconectarla.



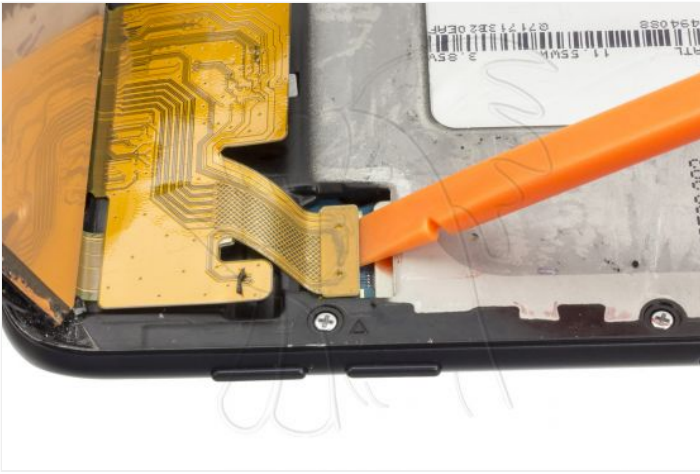

### Paso 3 - Chasis

Retiramos los 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis, y ya podremos desengancharlo.





#### Paso 4 - Componentes

Desconectamos la batería, retiramos la cámara frontal, y desconectamos el flex del botón home.



## Paso 5 - Placa base

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya podremos retirarla.



## Paso 6 - Altavoz

Extraemos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz y ya la podremos retirar.



