



Manual paso a paso: de Ulefone Power 5 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar retiraremos la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Marcos laterales

Extraemos los seis tornillos Torx (T4) que sujetan los marcos laterales, los cuatro tornillos también Torx (T4) que sujetan la carcasa trasera, y los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior del teléfono.






Paso 3 - Carcasa trasera

Una vez desmontados los marcos laterales, tendremos que seguir retirando más tornillos, ahora tendremos que retirar ocho tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos desenganchar la carcasa trasera.



Paso 4 - Carcasa superior

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00), despegamos la cámara trasera angular, y ya podremos desenganchar la carcasa superior.

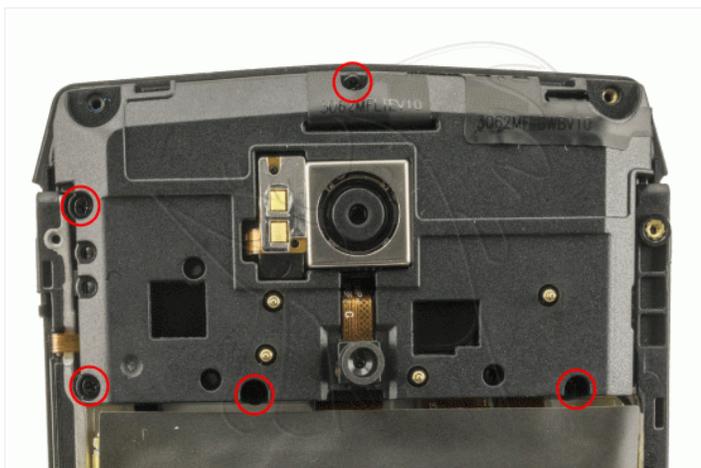

Paso 5 - Batería

Desconectamos la batería, despegamos el adhesivo que tiene por encima para poder tirar del otro adhesivo que rodea la batería y así, despegarla más cómodamente.



