



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Grand Neo Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 5Mpx para Samsung Galaxy Grand Neo, I9060 / Samsung

1,44 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese de que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la(s) tarjeta(s) SIM.





Paso 4 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 12 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Desensamble la carcasa intermedia, soltando las muescas de plástico con la herramienta de apertura.





Paso 7 - Cámara delantera

Extraiga la cámara delantera, desconectándola de la placa base y tirando suavemente de ella.



Paso 8 - Conector de audio

Desconecte el cable flex de la placa base.



Paso 9 - Flex de botones de volumen

Desconecte el cable flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente del cable.



Paso 10 - Flex de botón de encendido

Repita el proceso con el flex del botón de encendido, situado en el lateral opuesto.



Paso 11 - Placa Base

Desconecte el cable de datos de la pantalla y despegue el auricular del chasis.







Paso 12

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa.

Separe la placa del chasis.

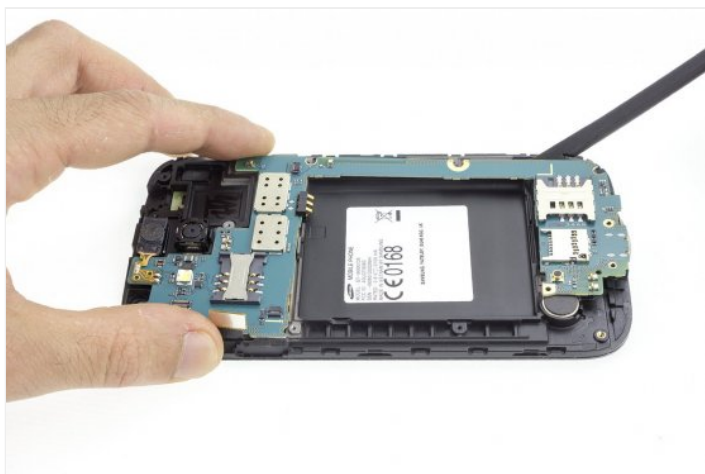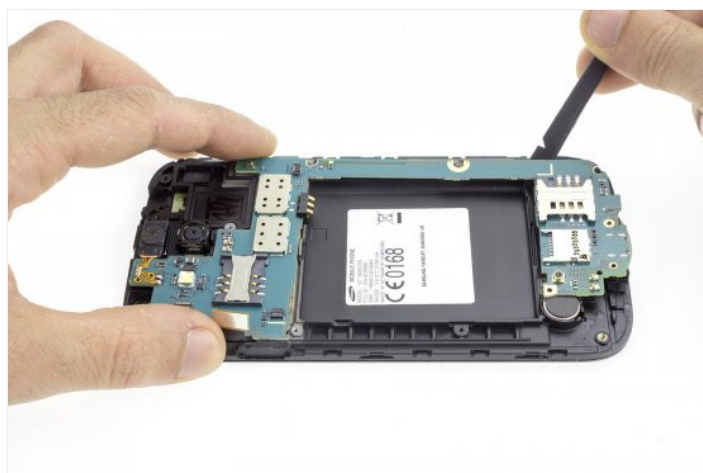



Paso 13 - Cámara trasera

Finalmente extraiga la cámara trasera, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de ella.

