




Manual paso a paso: de Samsung Gear Fit Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

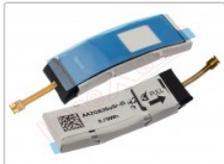

Batería para Samsung Gear Fit, SM-R350 - 210mAh / 3.8V / 0.8WH / Li-Ion

6,10 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Sacar correa

Este paso es realmente sencillo. Presiona ligeramente la pantalla como mostramos en la foto y prácticamente saldrá sola.





Paso 2

En el siguiente paso necesitaremos calentar el cristal para ablandar el pegamento y así poder retirar la pantalla mas fácilmente.
A continuación veremos dos maneras de realizar este paso.



Paso 3 - Calentar pantalla

Utilizaremos una manta de alta retención térmica (HOT GLASS) para calentar el cristal.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

La pistola emite aire MUY caliente, utilizar con precaución.

Recomendamos el uso a mínima potencia y a ráfagas cortas, ya que el exceso de calor puede dañar el equipo.

Caliente la pantalla para ablandar el pegamento y poder despegarla fácilmente.



Paso 4

Una vez caliente utilizaremos la púa como herramienta de apertura. La introduciremos por el borde del cristal y haremos palanca para separarlo del marco.



Paso 5 - Carcasa interna


Para sacar la carcasa interior debemos hacer palanca por el borde derecho. Aun que veamos un pequeño agujero en el medio, no debemos hacer palanca aprovechando este, ya que es una zona mas frágil y ademas podremos dañar la batería.





Paso 6

Retiraremos con cuidado la pantalla y la carcasa interna. La pantalla todavía estará pegada por la parte superior al marco.

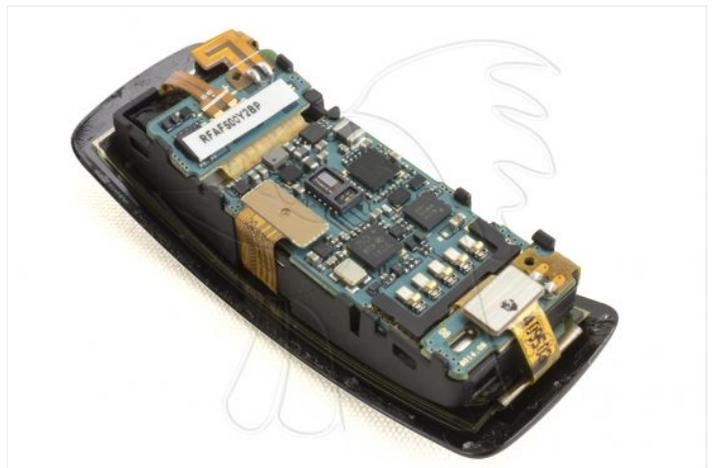




Paso 7 - Flex de pantalla

Desconectamos los flex de la placa base para poder retirarla.



Paso 8 - Flex de batería


Retire el adhesivo que cubre el conector del flex de la batería, después levante la pestaña de sujeción antes de retirar el flex.

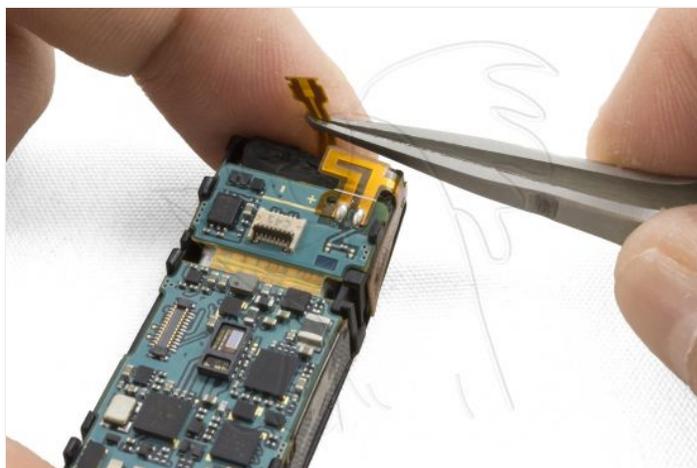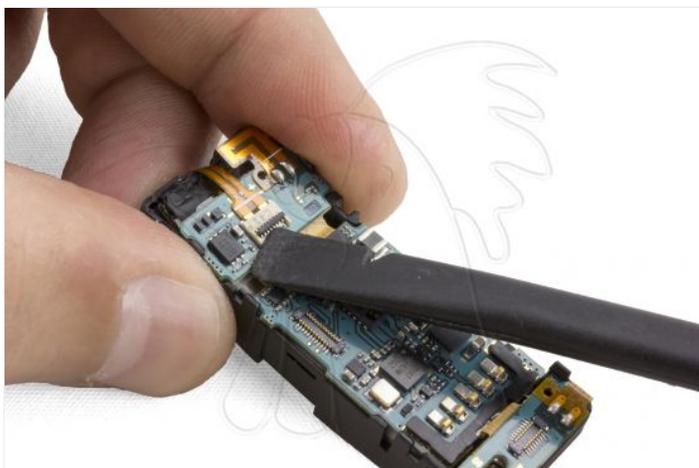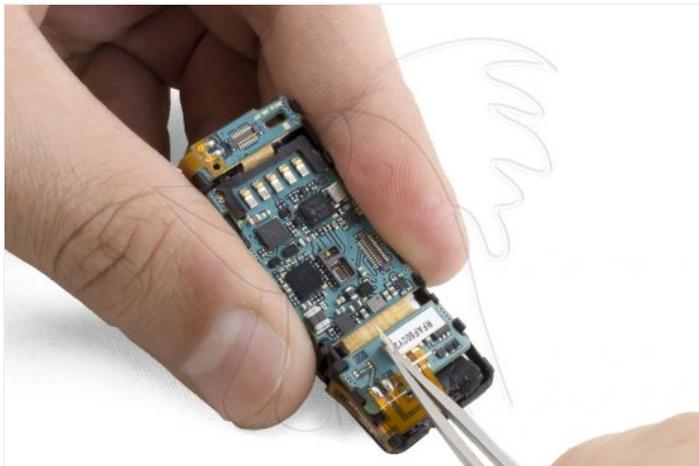

Paso 9 - Placa Base

Despegaremos los flex pegados a la carcasa interior, desenchajamos el modulo del vibrador y ya podemos retirar la placa base.



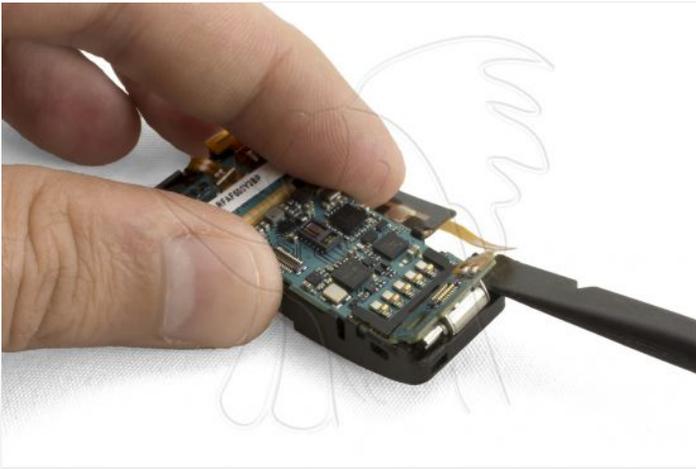

Paso 10

Retiramos la placa metálica que sujeta la batería a la carcasa. Haremos palanca levemente para despegar un poco la batería, también podemos ayudarnos de la pegatina de "Pull" y ya la tenemos fuera.

