



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Amazfit Bip Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Correas

Desenganchamos las correas con ayuda de una pequeña pestaña.




Paso 2 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla e introducimos una púa entre la pantalla y la carcasa plástica.

Realizamos el contorno despegando la pantalla hasta tenerla por completo separada.

Desconectamos el flex de la pantalla de la placa base y la retiramos.

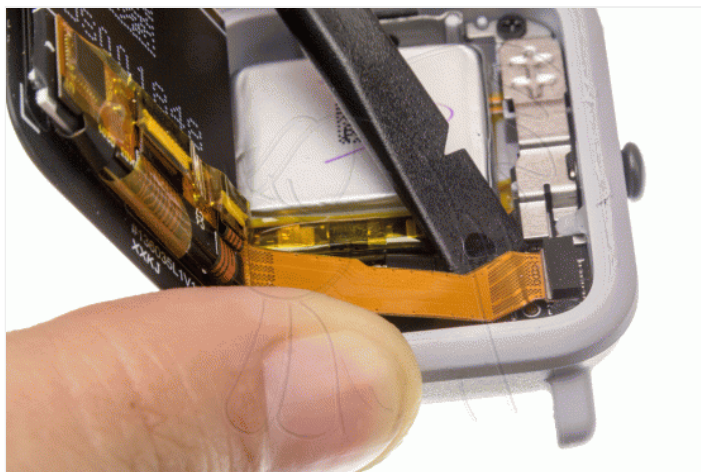

Paso 3 - Chapa metálica



Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica y la retiramos.




Paso 4 - Placa base

Desconectamos el flex del sensor cardíaco.

Retiramos la placa base.

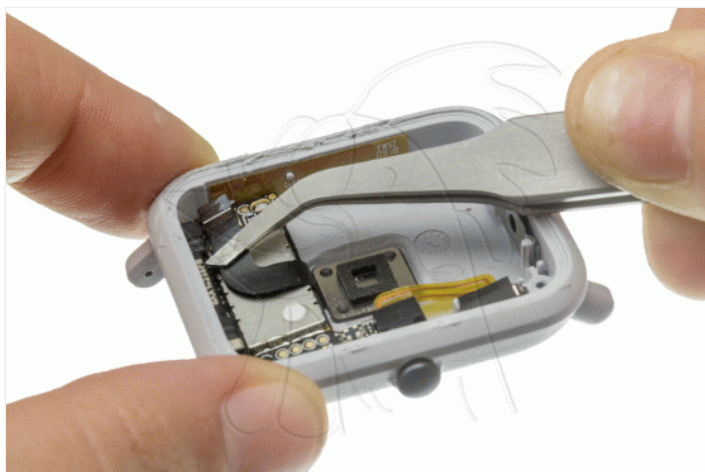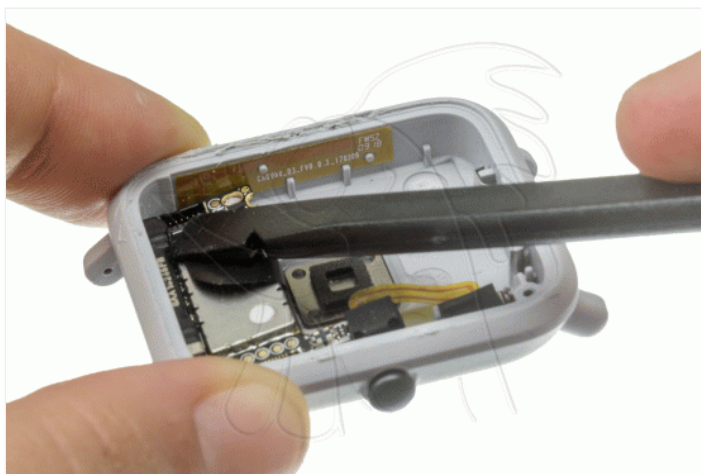

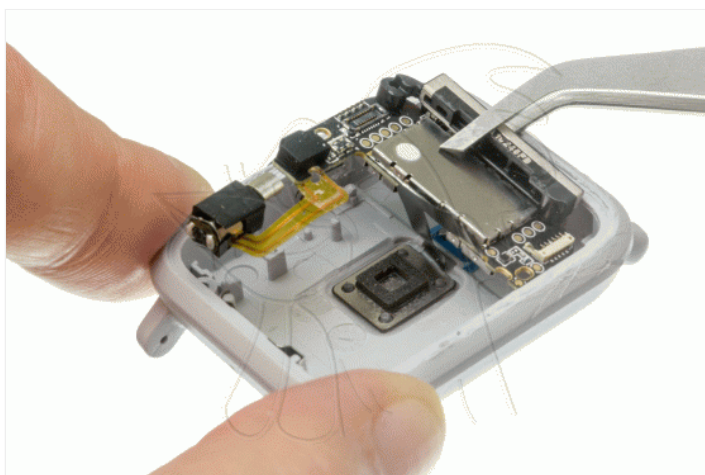

Paso 5 - Vibrador

Desoldamos el vibrador de la placa base.

