



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Blackview BV9000 Flash led trasero

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €





Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Protectores laterales



Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan las chapas metálicas laterales y las retiramos.

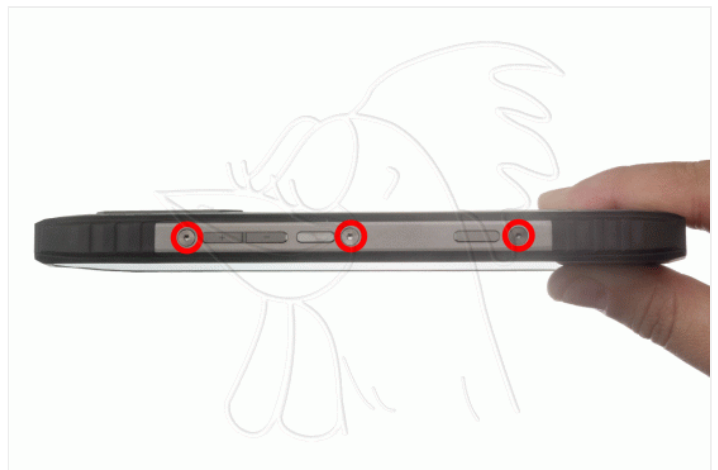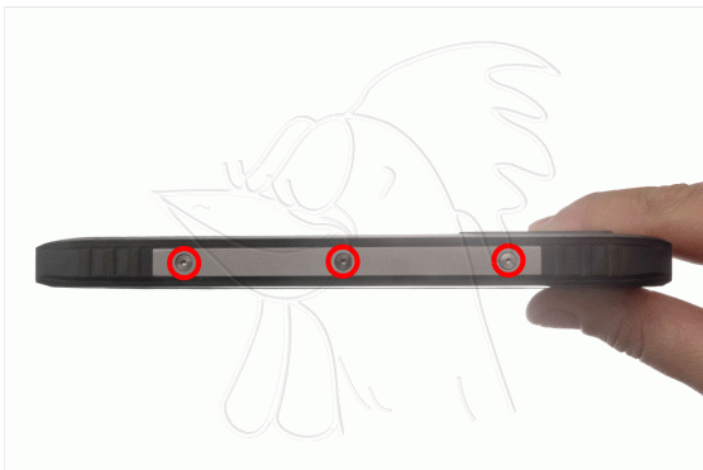



Paso 2 - Bandeja SIM

Abrimos el compartimento de goma que tapa la bandeja SIM, y con una herramienta de extracción de SIM la retiramos.

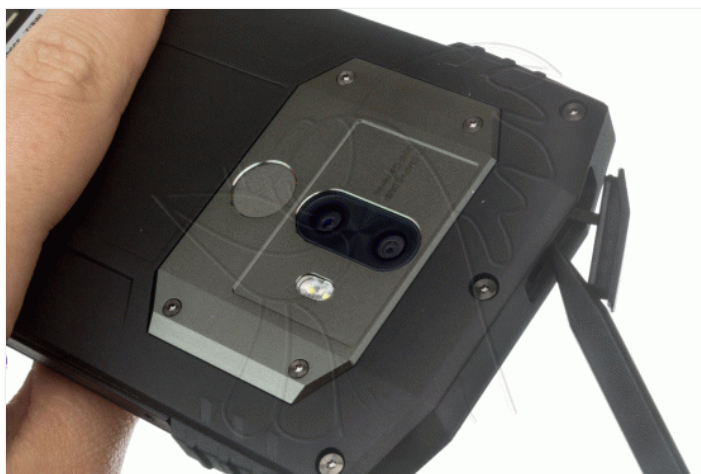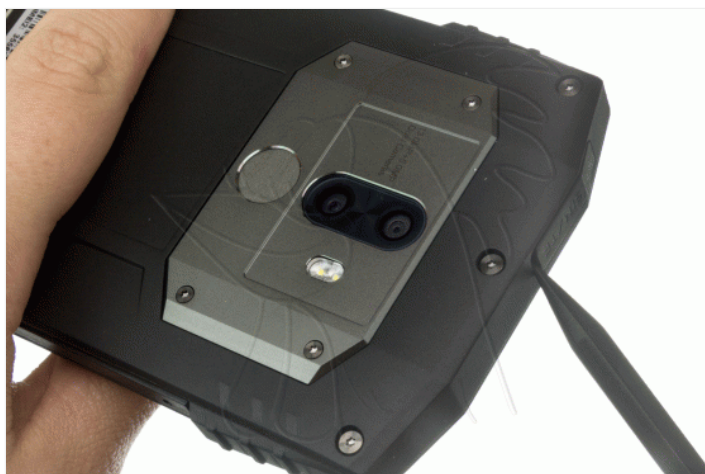



Paso 3 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan la carcasa trasera y la retiramos, sin tirar porque el lector de huella está conectado a la placa base.







Paso 4 - Lector de huellas

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora de las conexiones. La retiramos.

Desconectamos el lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.

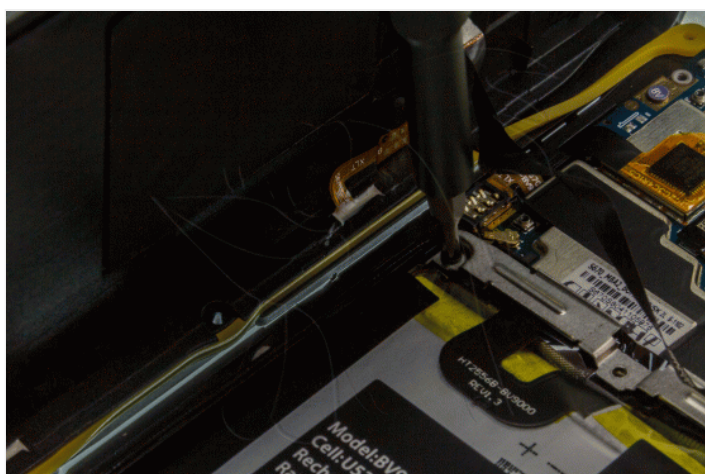

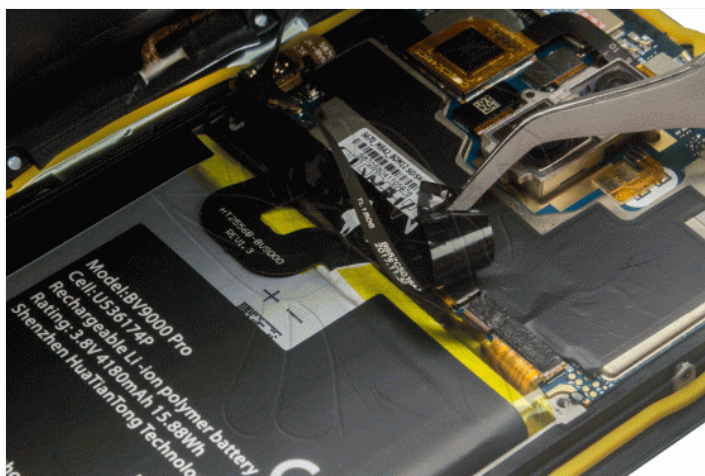

Paso 5 - Flash led trasero

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el flash y lo retiramos.

