



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P30 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta metálica de apertura para desmontar smartphones

2,94 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Carcasa trasera



En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y ayudándonos de una herramienta con ventosas y una herramienta muy fina despegaremos la carcasa trasera con cuidado de no dañarla.





Paso 2 - Carcasa intermedia con antena NFC

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia con la antena NFC, y la desengancharemos con la ayuda de una herramienta plástica con la punta plana.

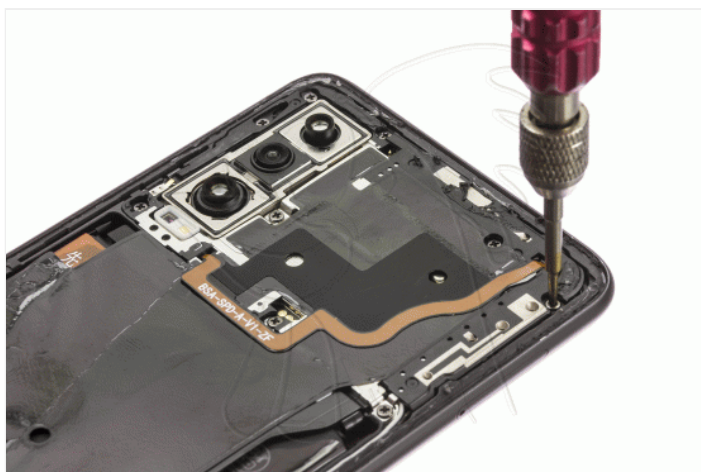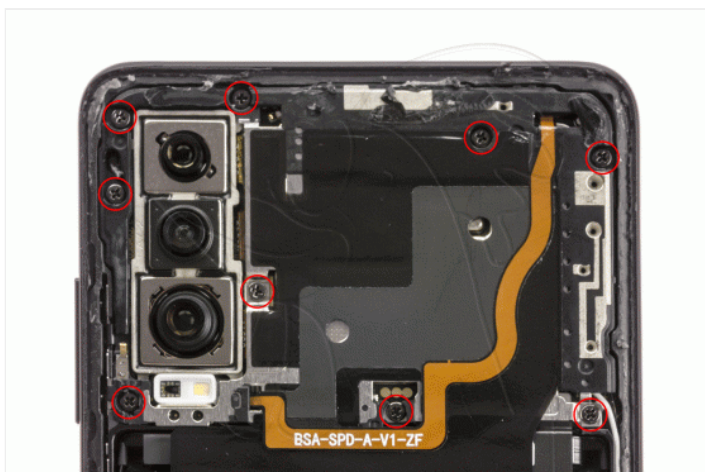



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.







Paso 4 - Bandeja

Retiramos la bandeja de las tarjetas.




Paso 5 - Cámaras traseras

Desconectamos los flex de las cámaras traseras y las retiramos.

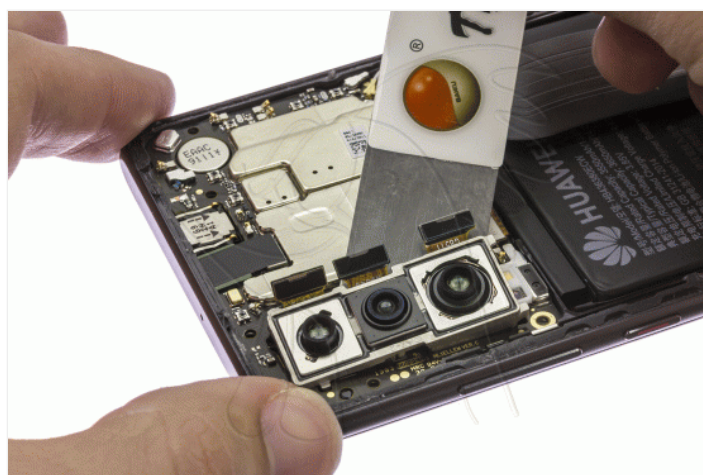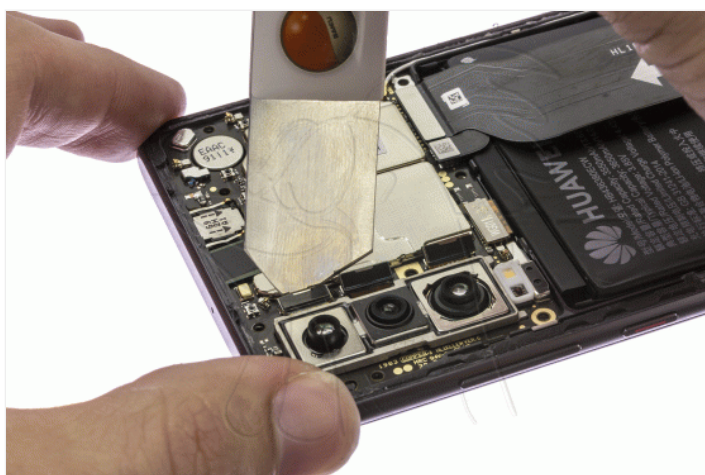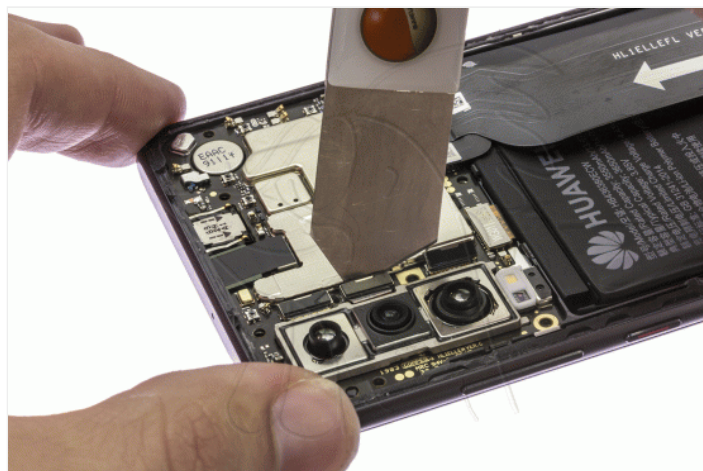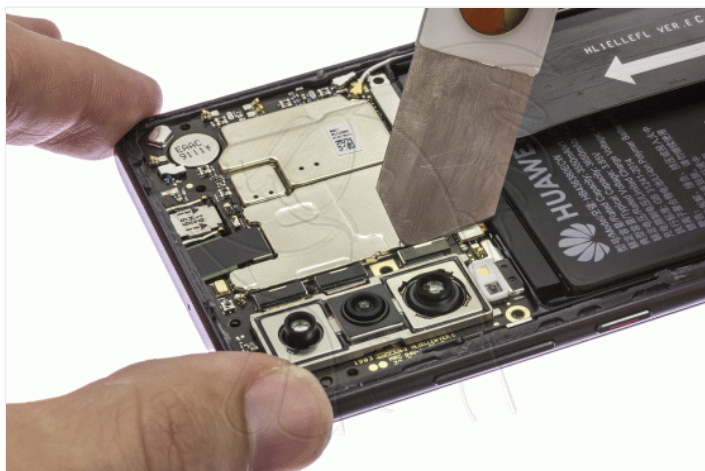

Paso 6 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.

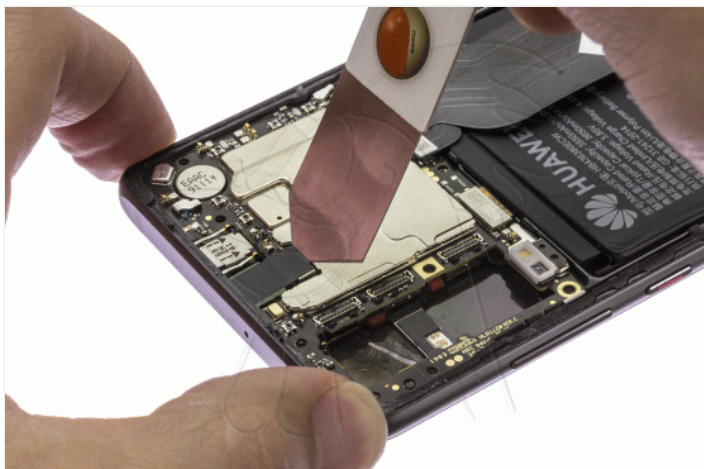

Paso 7 - Placa base

Desconectamos los componentes que quedan conectados en la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos levantar la placa base.





Paso 8 - Pulsadores laterales

Para terminar, con la ayuda de una herramienta fina despegaremos la zona de los contactos de los pulsadores, y desengancharemos el blindaje al que se encuentran pegados los pulsadores.

