



Manual paso a paso: de Motorola One Vision Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,24 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>67,93 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,67 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,30 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,20 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>17,87 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,12 €</p>	 <p>Altavoz auricular genérico de 8.01 x 10.14 x 2.33 mm</p> <p>1,49 €</p>				

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera durante dos minutos a ochenta grados. Introducimos una púa metálica entre la carcasa central y la carcasa trasera. La intercambiamos por una púa plástica para no rascar las carcasas. Realizamos todo el contorno despegando la carcasa hasta despegarla del todo.




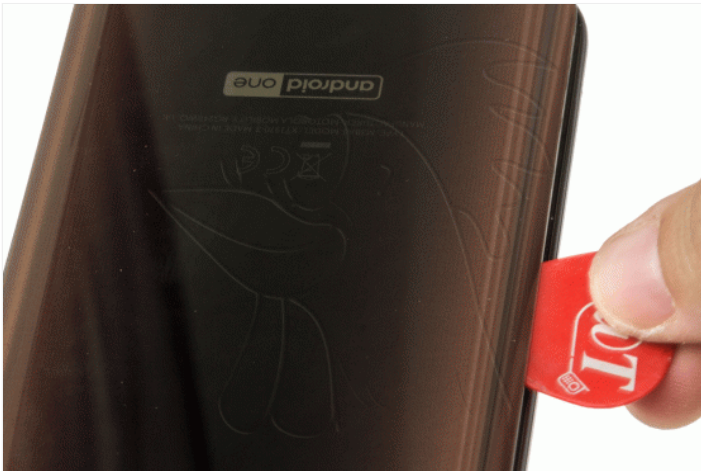


Paso 3 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la desenganchamos.

Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa intermedia y la tapa de la batería.

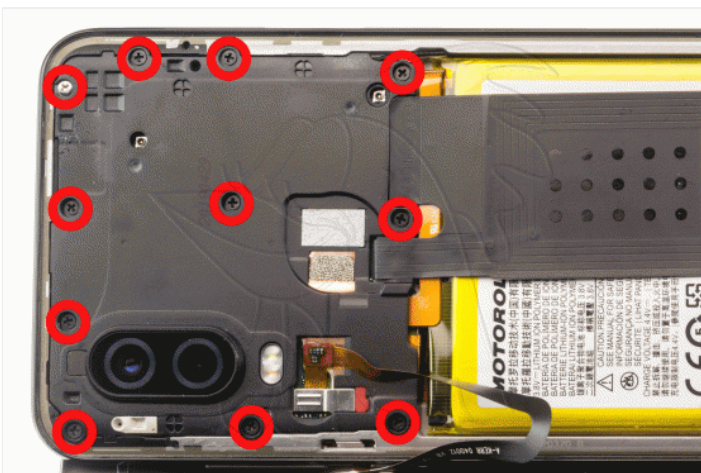

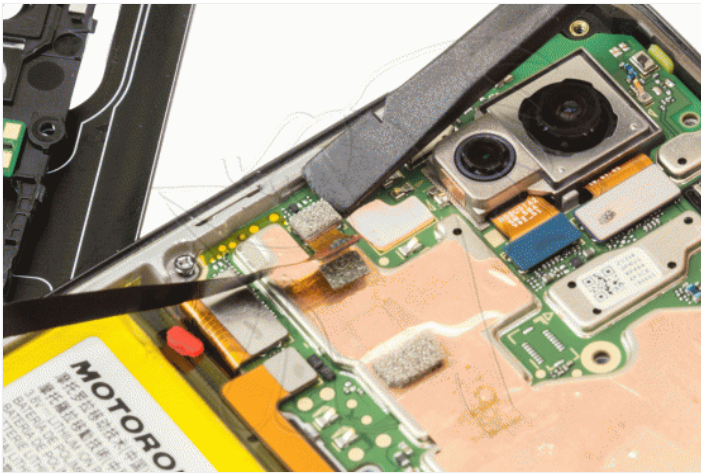

Paso 4 - Auricular

Despegamos y retiramos el auricular.

