



Manual paso a paso: de Sony Xperia 1 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta flexible para separar pantallas de dispositivos

2,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Para empezar debemos retirar la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta metálica fina, y para no dañar la carcasa introduciremos una púa plástica y despegaremos todos los bordes de la carcasa.






Paso 2 - Carcasa intermedia

Desconectamos el flex del lector de huellas, y extraeremos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos la carcasa.

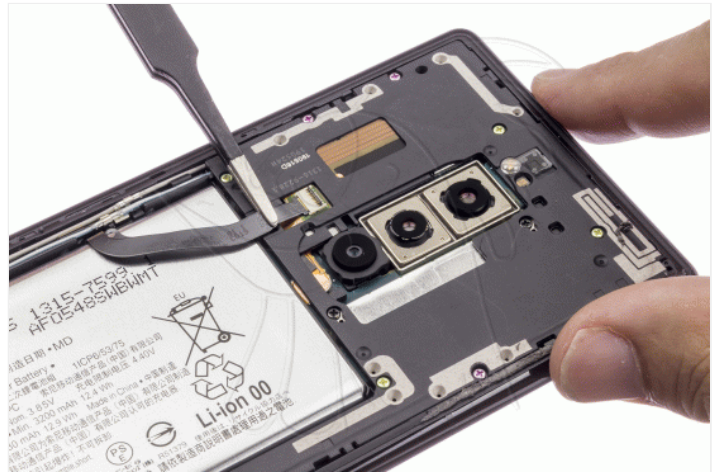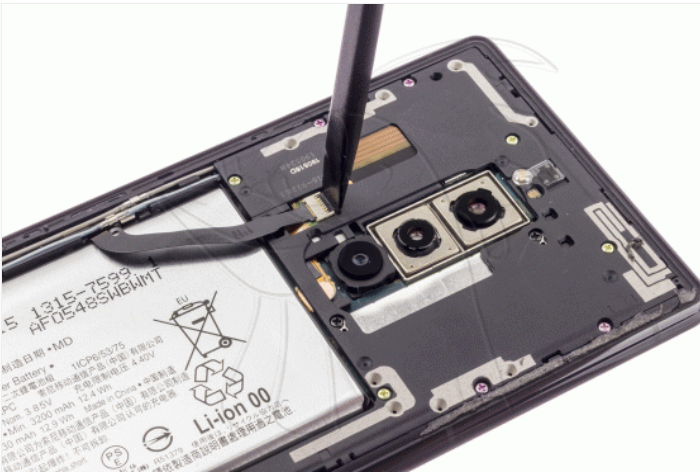

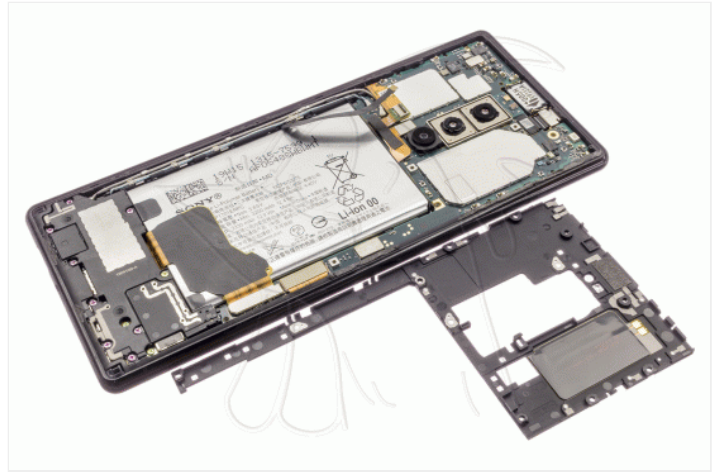


Paso 3 - Desconectamos batería



Desconectamos la batería para trabajar con una mayor comodidad.



Paso 4 - Altavoz

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo con altavoz, y lo retiramos con la ayuda de una herramienta plana.

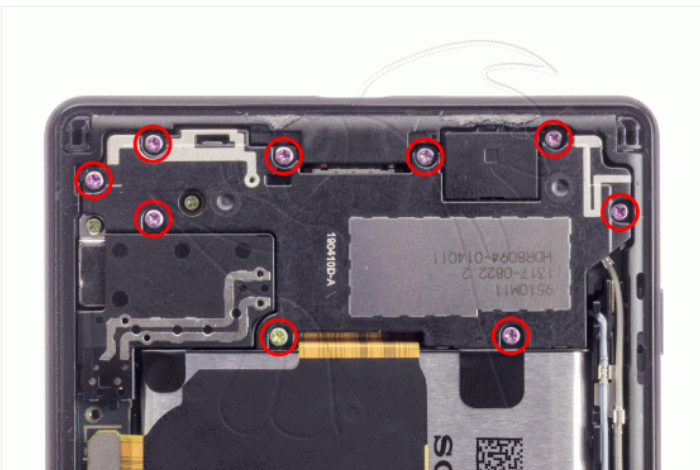

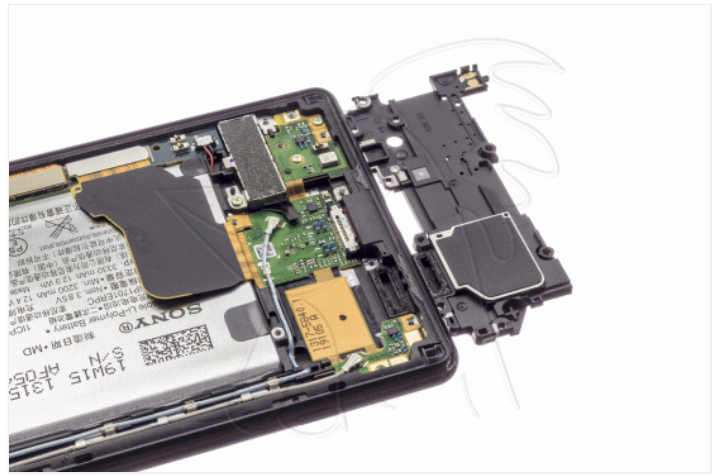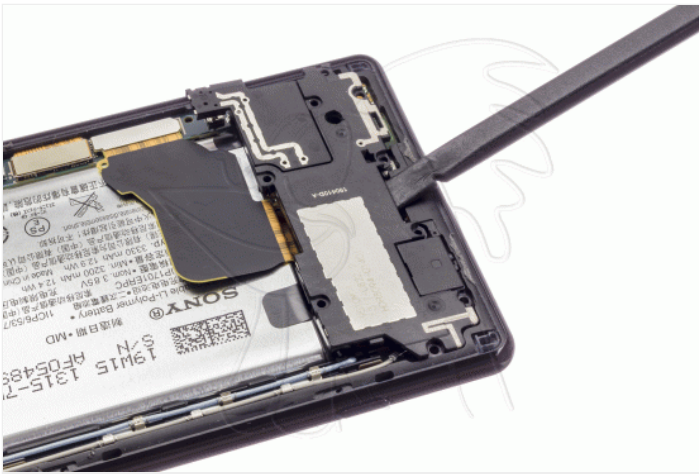

Paso 5 - Vibrador

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el vibrador, lo desconectamos, y tiramos de la tira adhesiva a la que está pegado.



