



Nadiemellamagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 11 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional Tri-Wing Y 0,6 x 30mm

2,89 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



altavoz tono de llamada para iPhone 11 (a2221)

3,23 €

Paso 1 - Desenganchamos la pantalla




Para empezar debemos retirar los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior de la carcasa, aplicamos un poco de calor para ablandar el adhesivo, y con la ayuda de una herramienta con ventosas despegaremos la pantalla del chasis.







Paso 2 - Desconectamos batería





Desconectamos el conector de la batería para trabajar con una mayor seguridad.

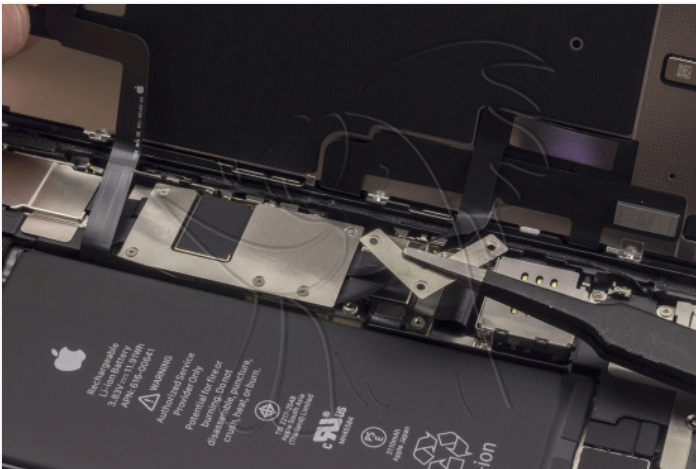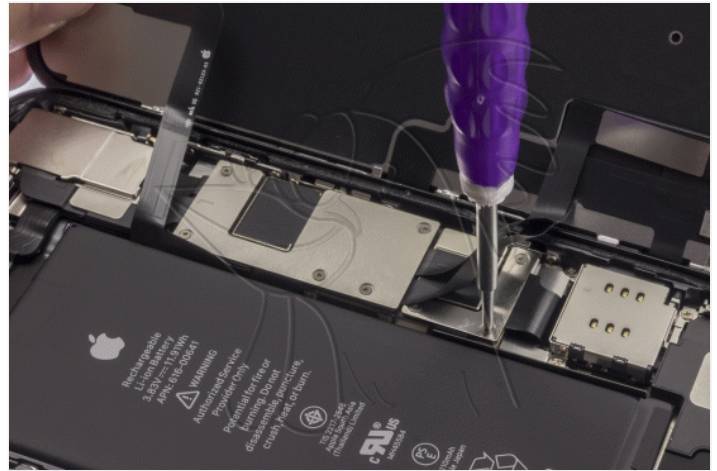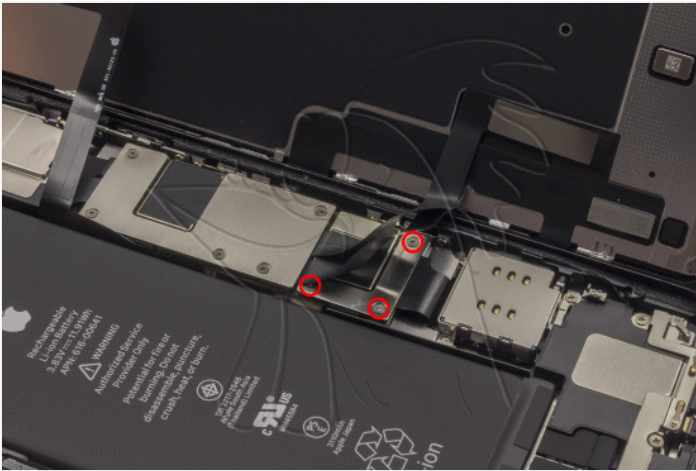

Paso 3 - Pantalla con módulo de auricular

Extraemos los cinco tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan el blindaje, y una vez retirado ya podremos desconectar los flex de la pantalla y del módulo del auricular.

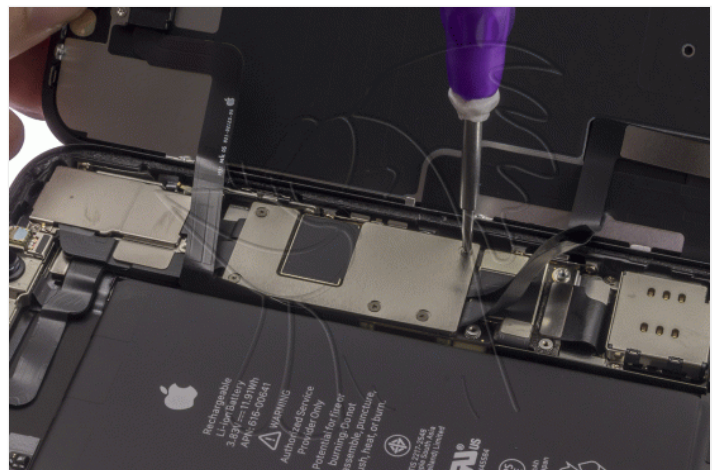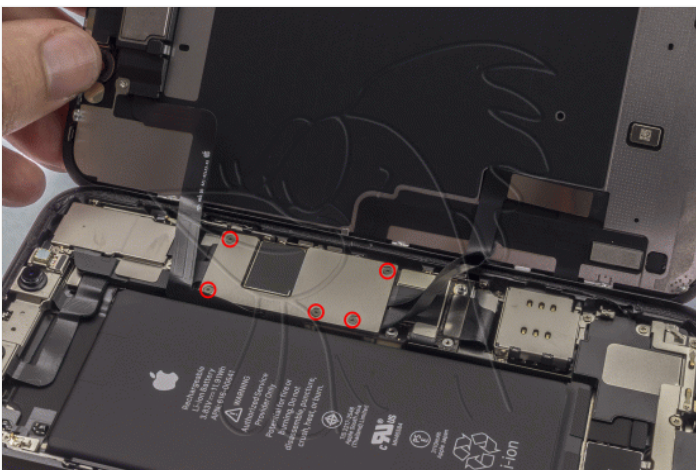

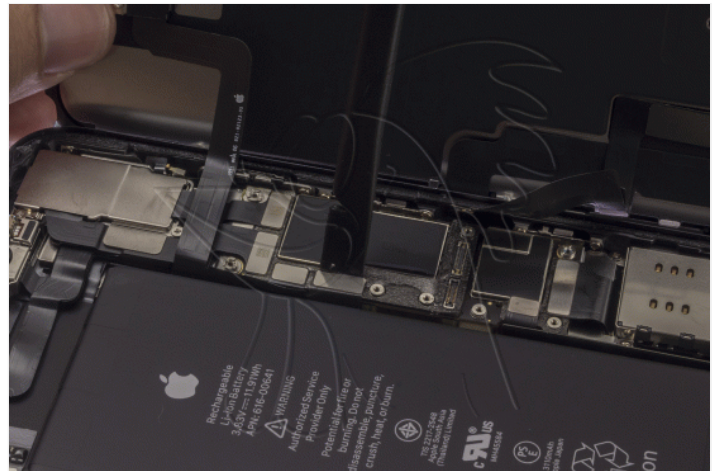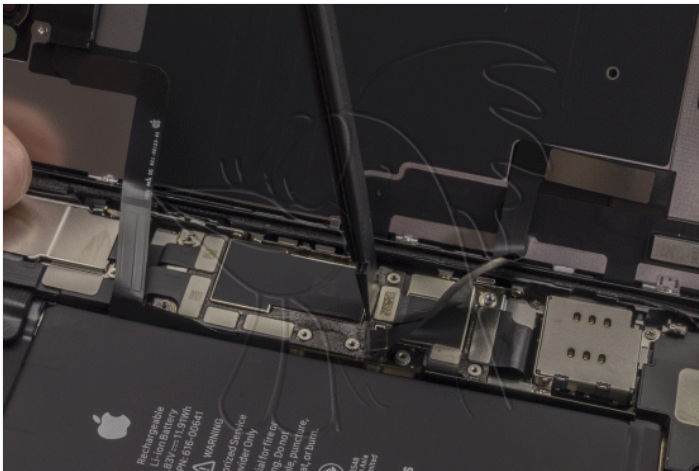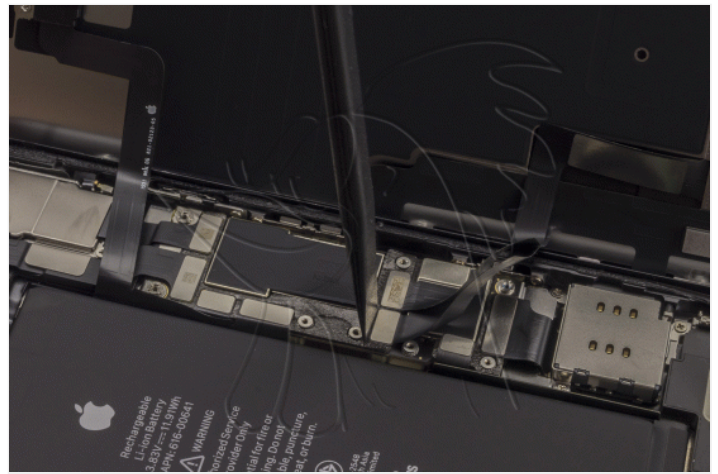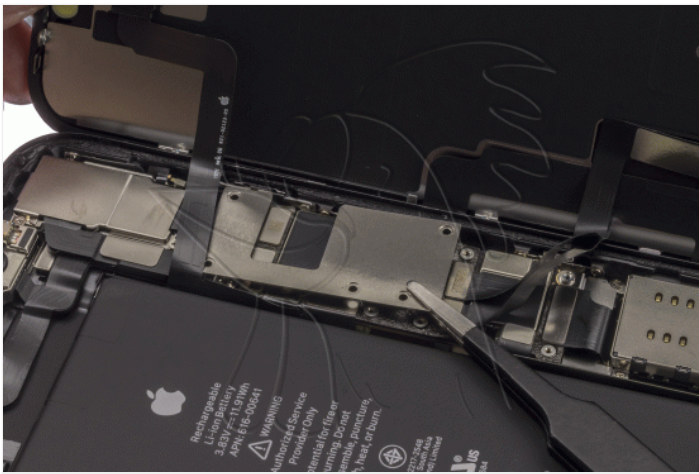

Paso 4 - Altavoz

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) y los dos tornillos planos hembrados, y ya podremos despegar el altavoz averiado que tenemos que remplazar.



