Manual paso a paso: de Elephone P8 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Herramienta PX de apertura para smartphones y tablets

1,05 €

Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €

Destornillador profesional de punta torx de 2 x 40mm

1,71 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Retiramos carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando. Hay que tener cuidado ya que la carcasa es muy frágil y se rompe fácilmente

Paso 2 - Retiramos los componentes de la placa base

Retiramos la cármara trasera, los tornillos de sujeción, el flex de la batería, el flex de conexión de las placas y el cable coaxial.

Paso 3 - Retiramos la Placa Base

Apartamos la placa base para poder acceder sin problema ninguno al auricular.

Paso 4 - Retiramos el Auricular
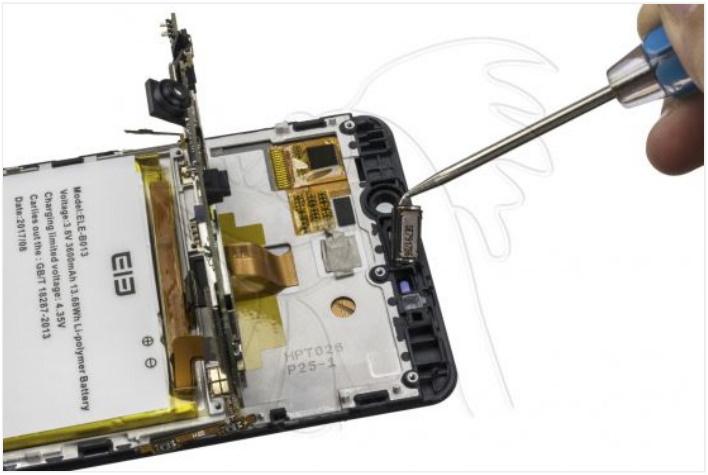
Con cuidado de no despegarlo, retiramos el auricular de la carcasa del teléfono.