



Manual paso a paso: de Motorola Moto E5. Altavoz Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de apertura para la reparación y desmontaje

1,34 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Altavoz auricular genérico de 15.07 x 11.03 x 3.43 mm

0,99 €

Paso 1 - Apertura


Con la herramienta de apertura separar la carcasa trasera. Sacar los 2 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje de la conexión del lector de huellas y retirarlo. Con la herramienta de apertura soltar la conexión.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Sacar los 11 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y extraerla con la herramienta de apertura.

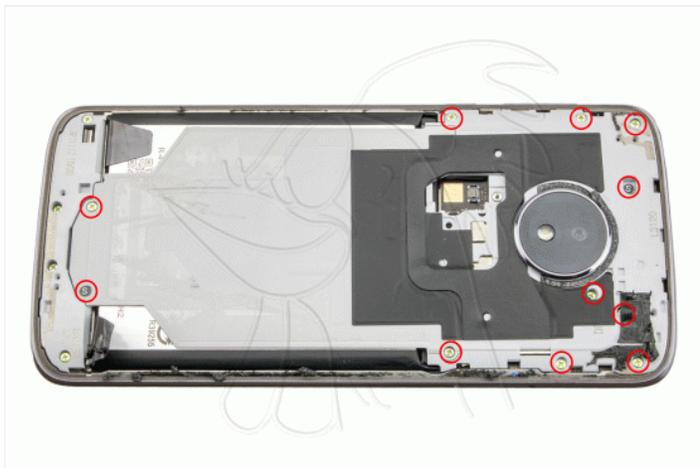

Paso 3 - Extraer altavoz auricular

Extraer el altavoz auricular con las pinzas.



