



Manual paso a paso: de Motorola Moto X4 Altavoz Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,30 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,96 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,47 €

Paso 1 - Apertura pantalla



Para comenzar tenemos que calentar la pantalla para retirarla, para ello utilizaremos un tapete térmico durante unos minutos, luego con una herramienta de apertura fina abrimos un poco para introducir las púas y con ellas vamos despegando la pantalla con cuidado.





Paso 2 - Pantalla y lector de huellas


Desconectamos el flex de la pantalla y el flex del lector de huellas.

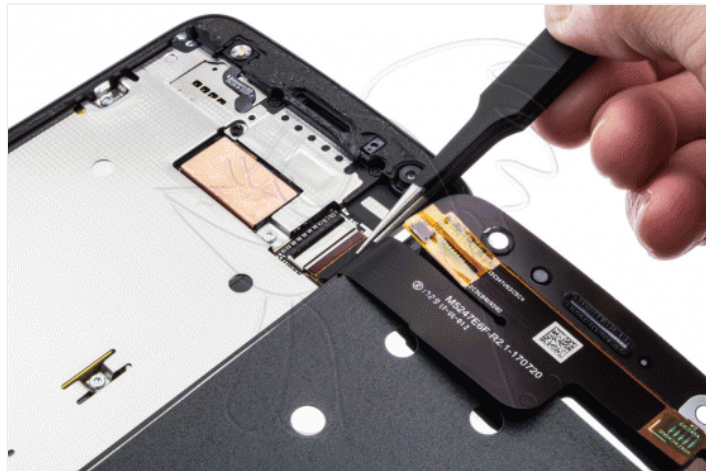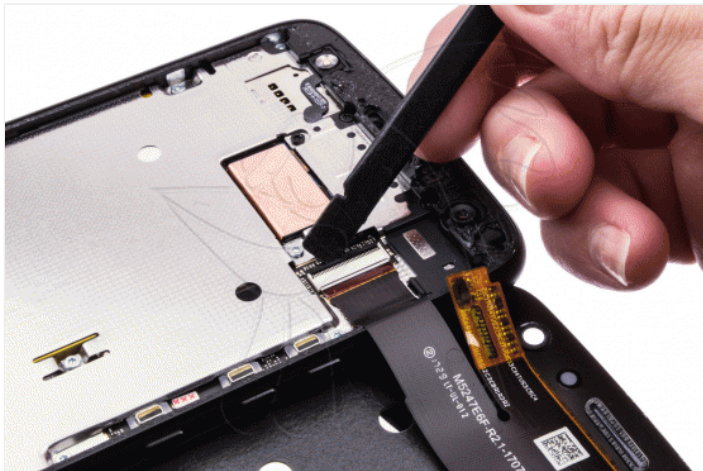



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los 20 tornillos Torx (T4) y con la ayuda de una herramienta de plástico fina hacemos palanca y retiramos la carcasa intermedia.

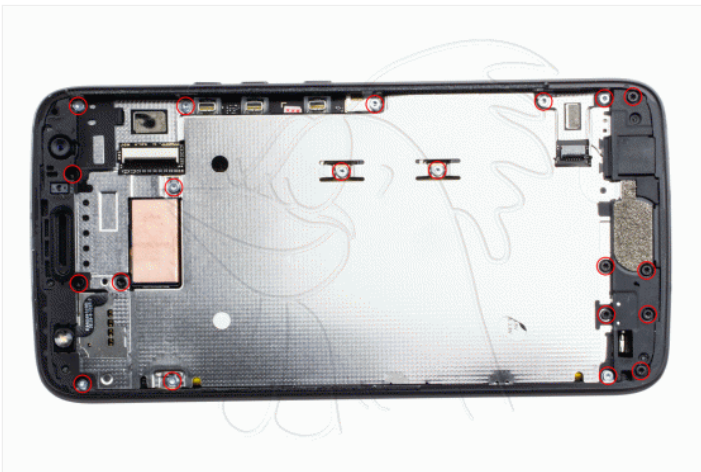



Paso 4 - Altavoz auricular

Por último, hacemos palanca con una herramienta fina y extraemos el altavoz auricular.

