



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy M11 Lector de huellas



Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Guantes de piel flor negros, talla L | Guantes de piel flor negros, talla M | Guantes de piel flor negros talla S | Sensor de huellas dactilares negro para Samsung Galaxy M11, SM-M115F, SM- | Pinza antiestática ESD redondeada | Conjunto de herramientas profesionales apertura de |
| 4,13 € | 3,62 € | 3,95 € | 3,24 € | 3,06 € | 18,97 € |

Paso 1 - Carcasa trasera


Comenzamos extrayendo la bandeja sim seguidamente con una herramienta fina entramos entre la pantalla y la carcasa trasera y la vamos separando poco a poco por todo su contorno una vez separada encontraremos el lector de huella que nos impide separar ambas partes para ellos con una herramienta fina despegamos el lector de huellas del interior de la carcasa trasera y podremos separar ambas partes



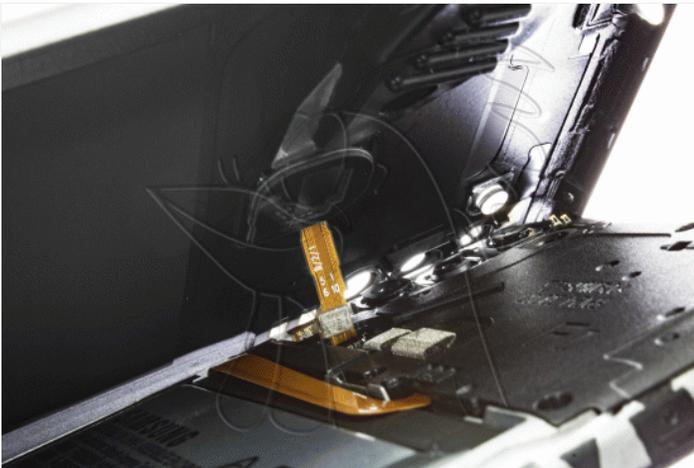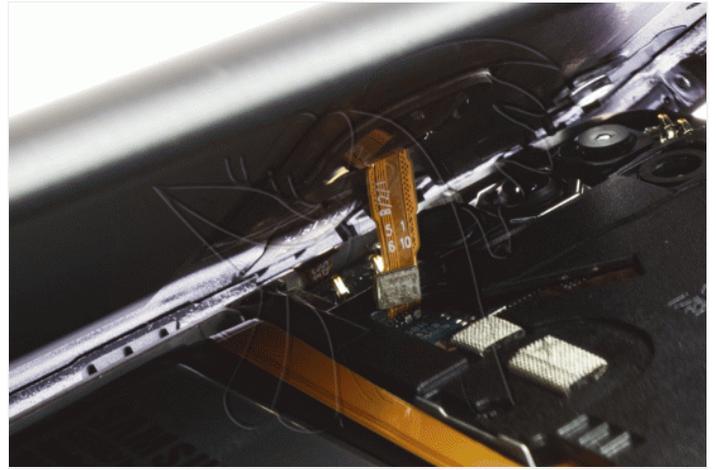

Paso 2 - Desconexión Batería

Con ayuda de un destornillador tipo Phillips (PH#00) extraemos los seis tornillos que sujetan la carcasa intermedia la retiramos ayudándonos de una herramienta fina y procedemos a desconectar la batería

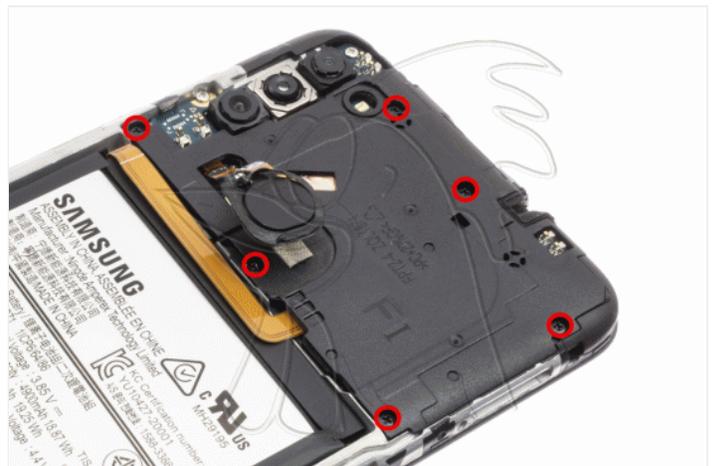



Paso 3 - Lector de huellas

Con una herramienta fina desconectamos el lector de huellas ubicado en la placa base y lo retiramos

