



Manual paso a paso: de Motorola Moto Z2 Play Altavoz auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,24 €



Altavoz auricular genérico de 16 x 9 mm

1,11 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos retirando la pantalla. Para ello la calentamos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, deslizamos una herramienta plana por el contorno para despegarla. Procuraremos no doblarla mucho y no nos acercaremos al display para evitar dañarla.






Paso 2 - Retirar pantalla

Una vez despegada, la abriremos cual libro para desconectar el flex del botón home y el de la pantalla.



Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Sacamos los siete tornillos Torx T3 que sujetan el módulo y lo desencajamos.

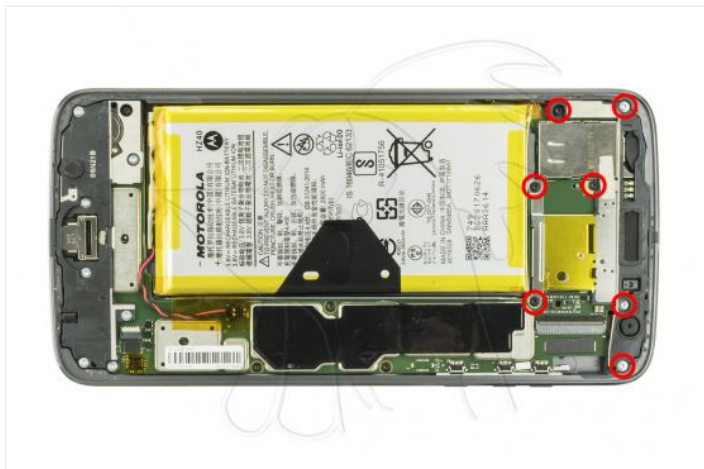

Paso 4 - Altavoz auricular

Para terminar, despegaremos el altavoz del módulo.



