



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 3 (10,1") Receptor de InfraRojos

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10


3,17 €

Paso 1 - Apertura

Antes de comenzar asegúrese de que la tablet está apagada.

Retire la tapa trasera haciendo palanca con la púa de plástico.



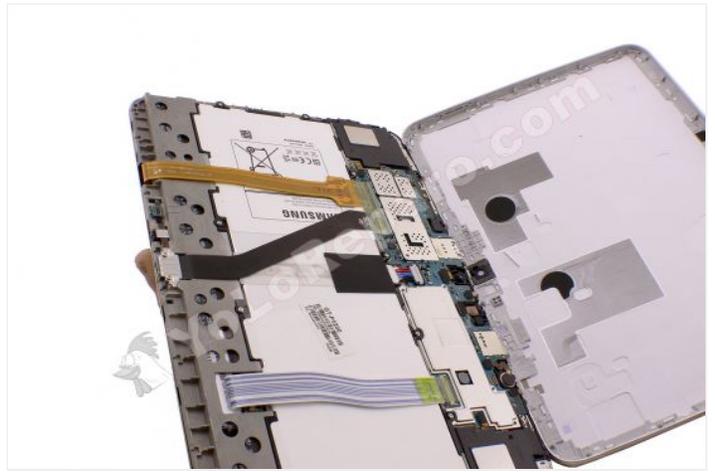

Paso 2 - Receptor de InfraRojos

Desconecte el receptor IR de la placa base y despéguelo de la carcasa.

