



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Pad 5 Micrófono inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Limpiador isopropanol Cleanser IPA, botella de 0.5 litros

5,88 €



Jeringa con Aguja para Mediciones Precisas - 10 ml

1,73 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT, PET de alta fricción y alta resistencia

1,05 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Micrófono para Xiaomi Pad 5, 21051182G

3,93 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Despegamos la pantalla







Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla, y ayudándonos de una herramienta fina nos abriremos algo de espacio, por el cual introduciremos una o más púas plásticas, con las cuales iremos despegando todos los bordes de la pantalla.







Paso 2 - Desconectamos batería

Desconectamos una de las baterías para trabajar con cierta seguridad.

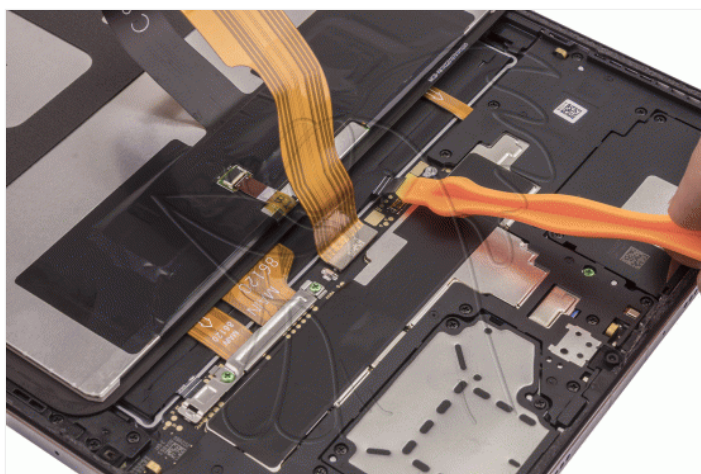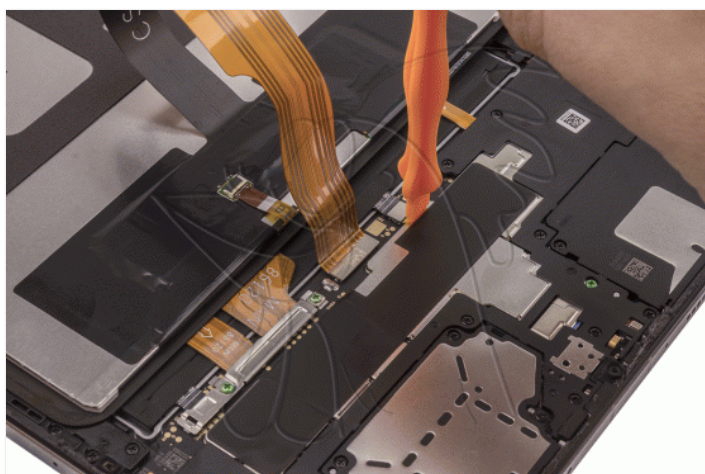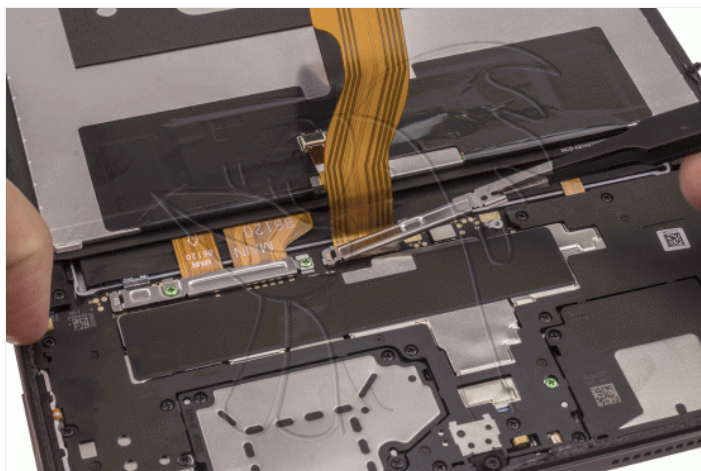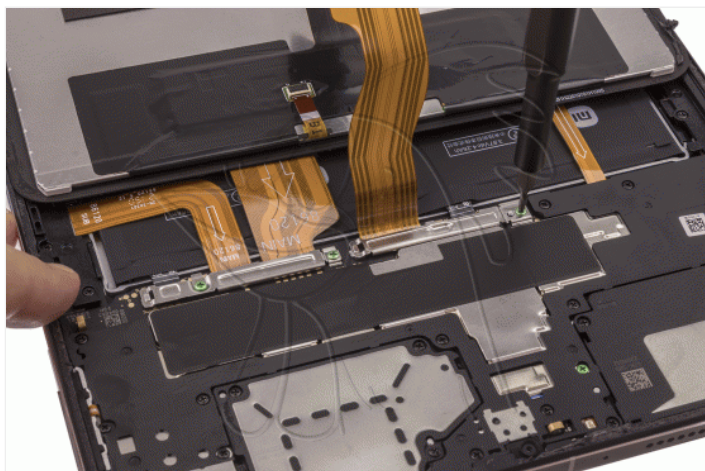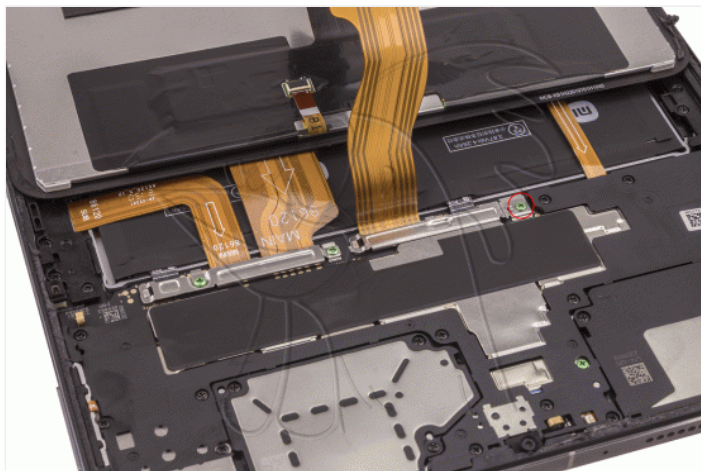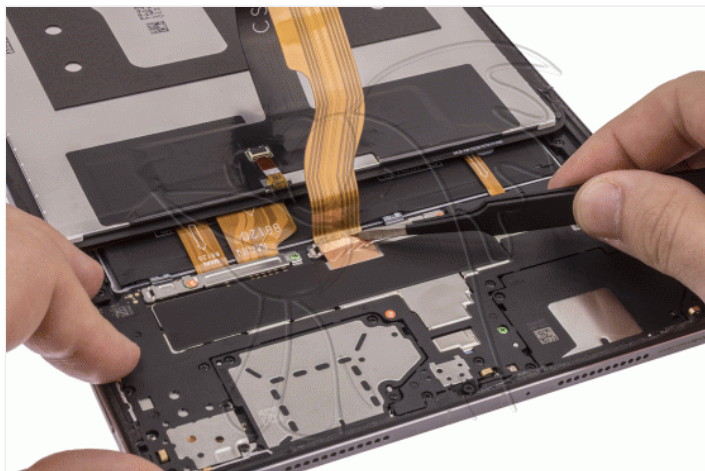


Paso 3 - Pantalla completa



Desconectamos el conector de la pantalla y ya podremos retirarla.

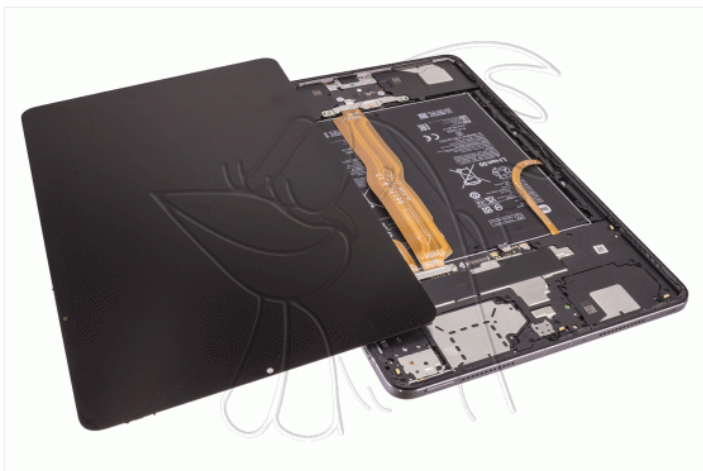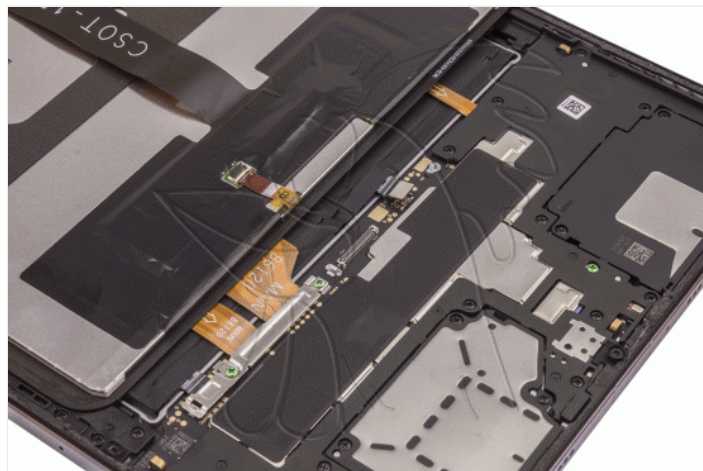

Paso 4 - Blindajes



Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes inferiores y los retiraremos.

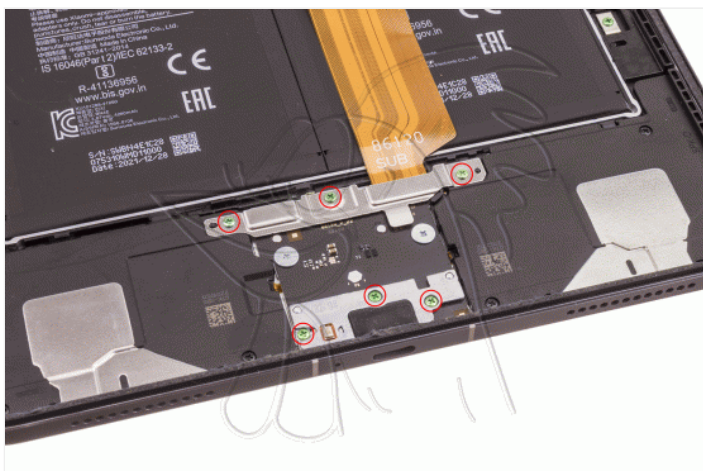

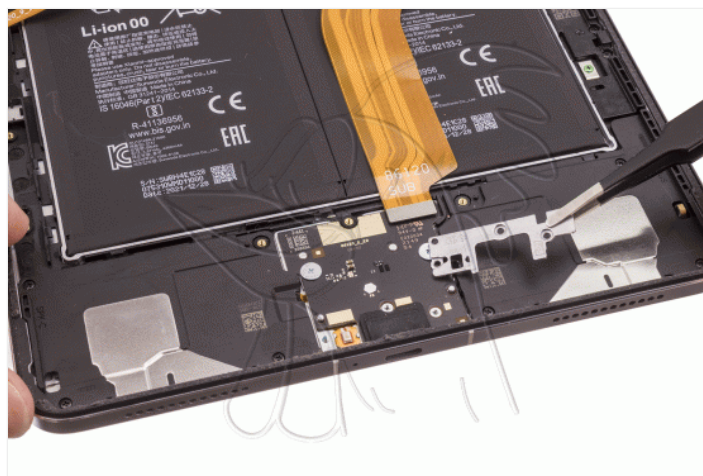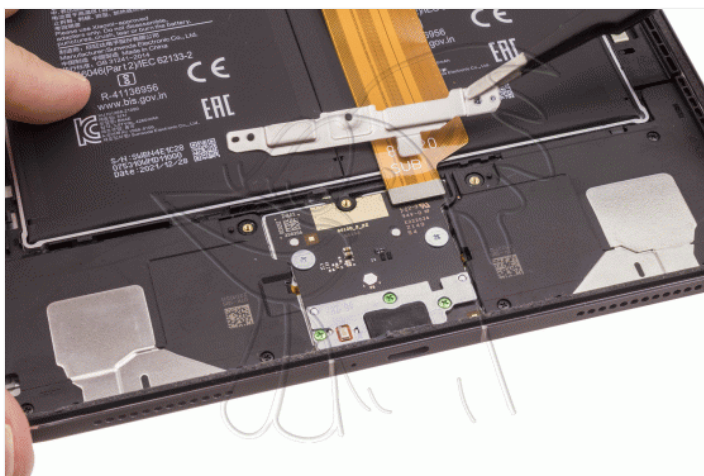

Paso 5 - Placa auxiliar

Ahora es turno de retirar los dos tornillos Phillips (PH#00) también, que sujetan la placa auxiliar, pero antes de retirarla debemos de desconectar el flex de interconexión.

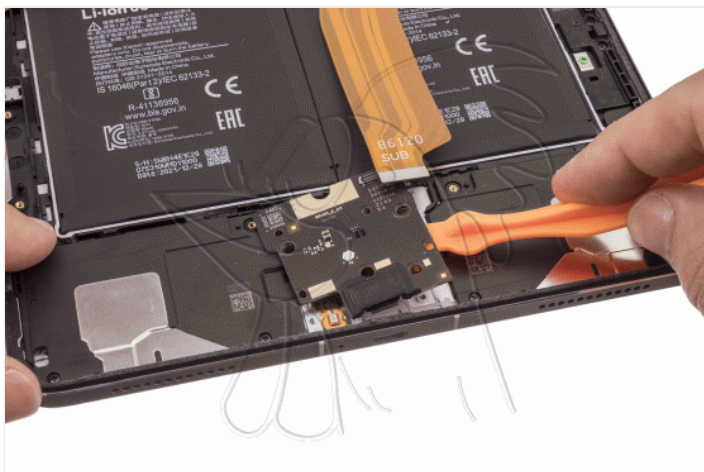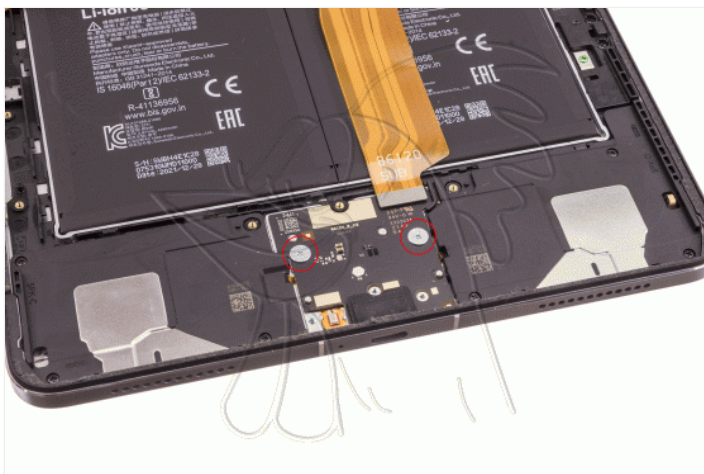

Paso 6 - Micrófono inferior

Para despegar el micrófono averiado hemos aplicado una gota de alcohol isopropílico para ablandar el adhesivo que lo sujeta, y ya hemos podido retirarlo con una herramienta fina.

