



Manual paso a paso: de BQ Curie 2 Quad Core Pantalla (Display y digitalizador)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese de que la tablet está apagada.

Con una herramienta de apertura separe poco a poco la tapa trasera por todo el contorno.



Paso 2

Retire la tapa trasera.



Paso 3 - Batería

Retire los adhesivos que sujetan los cables.





Paso 4

Desconecte el cable de la batería.



Paso 5


Despegue la batería, empújela desde detrás con una herramienta de plástico.

No debe deformarla ya que podría dañarla.



Paso 6 - Cámaras

Desconecte el flex de las cámaras, accionando la presilla del conector y tirando suavemente del cable.

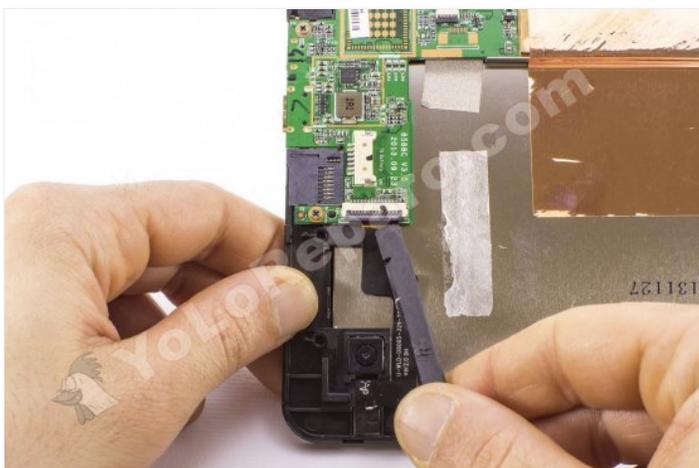





Paso 7






Paso 8 - Altavoz

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el altavoz.

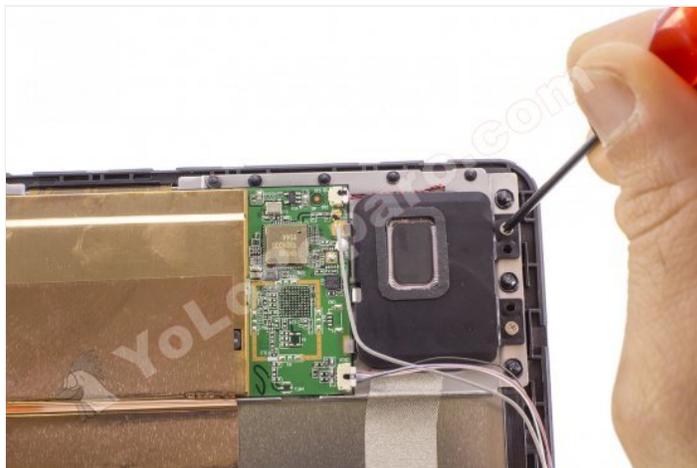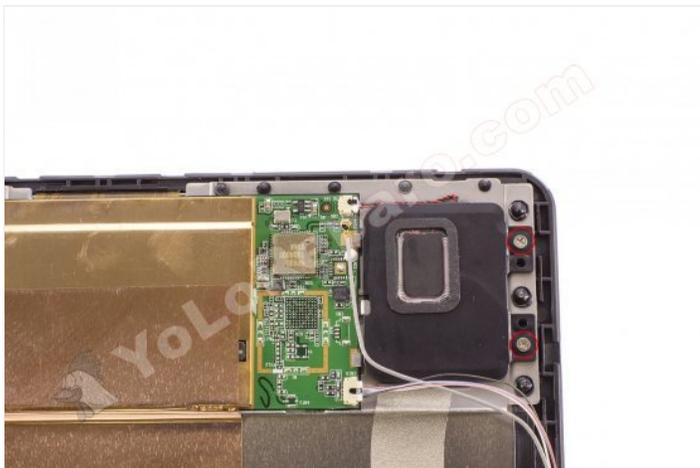

Paso 9

Antes de quitar el altavoz desconéctelo de la placa base.

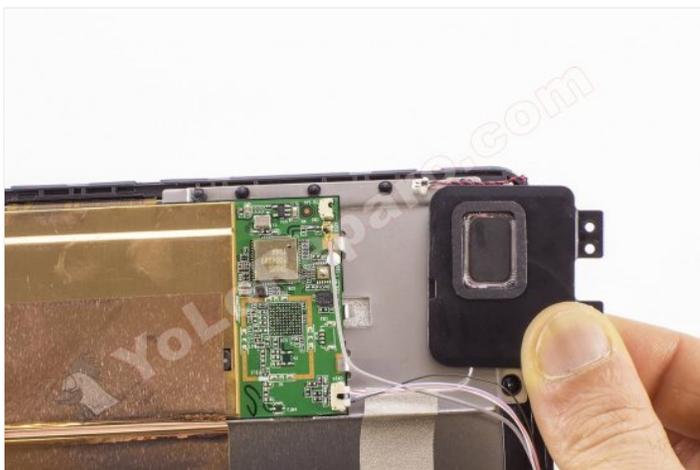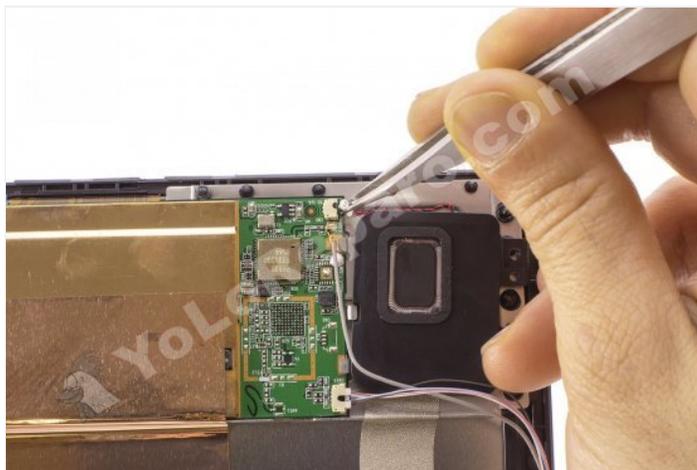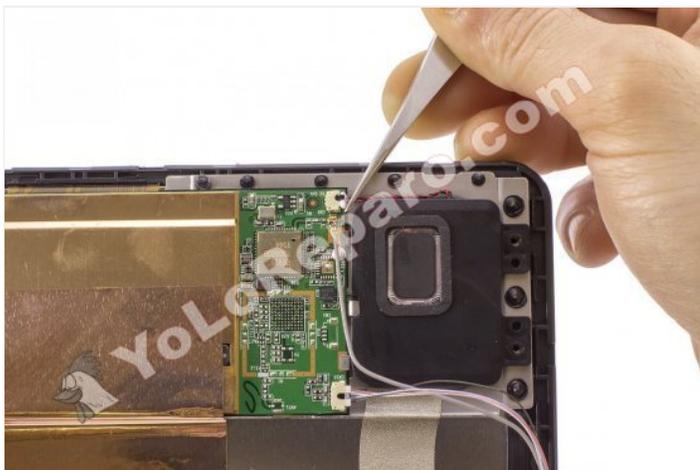


Paso 10 - Antena wifi

Despegue la placa de antena de la parte inferior.



Paso 11

Desconecte el otro extremo del cable coaxial.

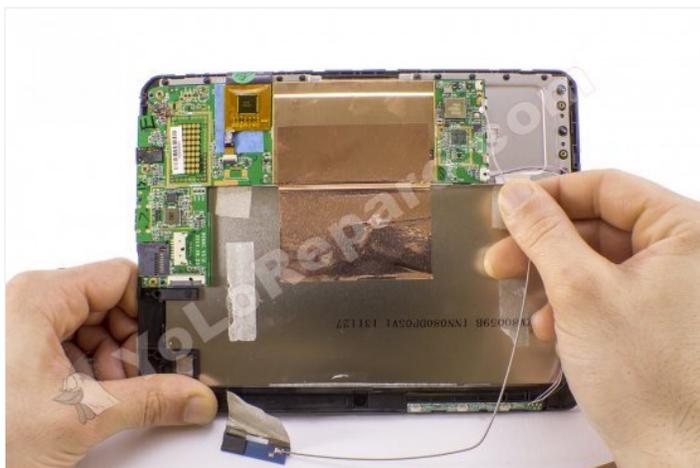



Paso 12 - Flex de botones de volumen y encendido

Desconecte el cable de la placa base.



Paso 13

Para extraer el flex, despéguelo de la carcasa con la ayuda de unas pinzas.







Paso 14 - Placa Base



Saque el micrófono de su hueco para que al extraer la placa no tire del cable.



Paso 15

Desconecte el cable de datos del digitalizador. Para ello accione la presilla del conector y tire suavemente del cable.

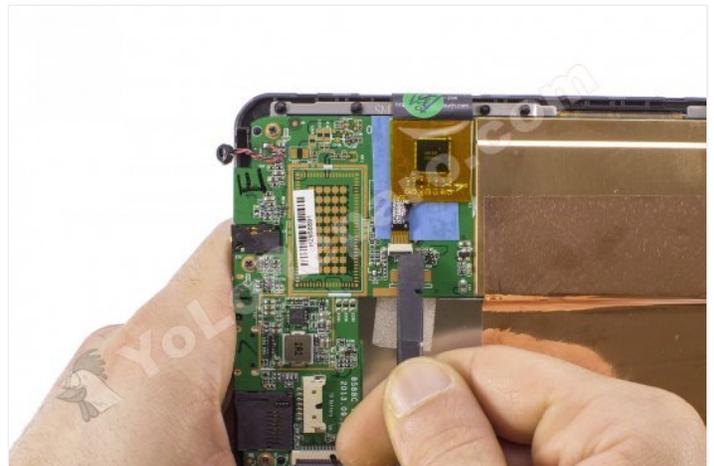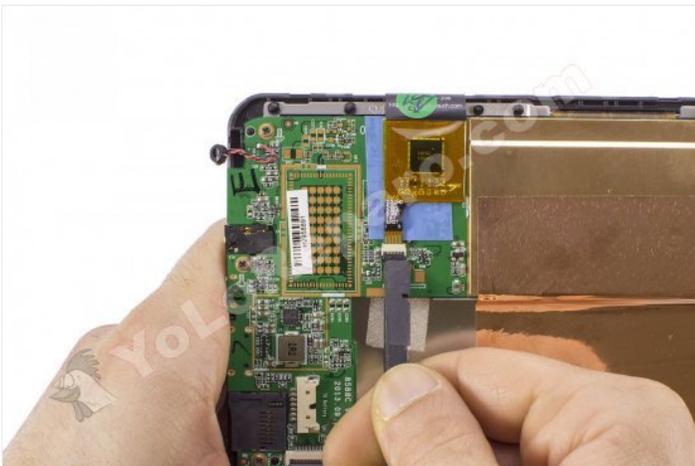

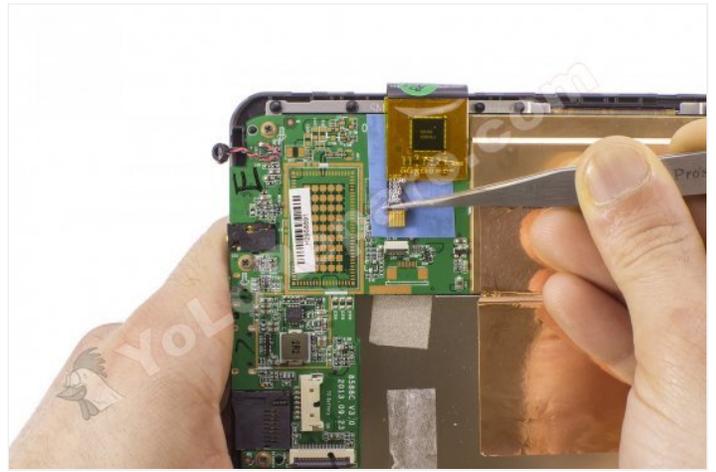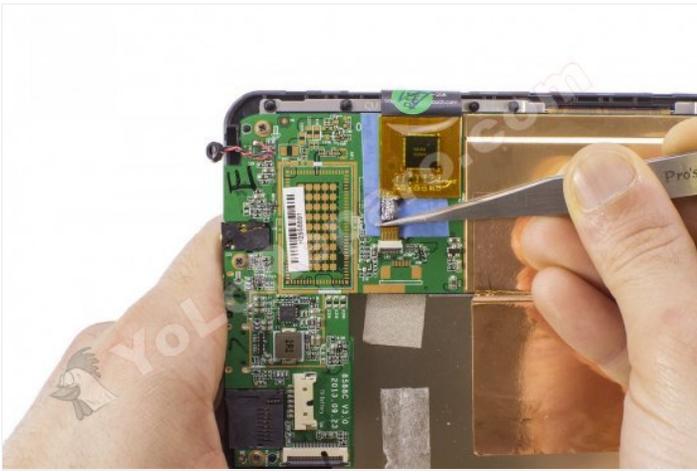

Paso 16

Retire el adhesivo antes de extraer la placa.



Paso 17

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base.


Levante la placa desde el inferior para acceder al flex de datos del display.



Paso 18

Desconecte el cable de datos accionando la presilla del conector y tirando suavemente.

Separe la placa base.

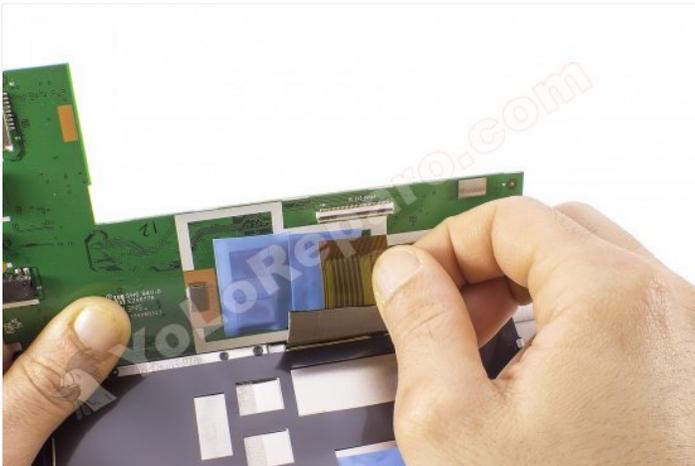

Paso 19 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 20 - Pantalla (Display y digitalizador)

Aplicar calor durante unos minutos.





Paso 21 - Digitalizador

Despegue el contorno de la pantalla, para ello introduzca la punta de una púa y desplácela alrededor de la pantalla.



Paso 22

Coloque púas mas gruesas a medida que se va separando.



Paso 23

Separe el digitalizador del resto de la pantalla.

No debe hacer fuerza, podría partir el cristal. Repita los pasos anteriores y aplique calor suficiente, las veces necesarias.





Paso 24 - Display

Elimine los restos de pegamento de la parte delantera.

Retire los adhesivos de la parte trasera.



Paso 25

Aplique calor en la parte trasera. Tiene un pegamento muy efectivo, necesitará bastante temperatura para que se despegue.



Paso 26

Despegue cuidadosamente el display. Ayúdese con el extremo plástico de la herramienta de apertura.

Para que se despegue mas fácilmente recomendamos pasar la hoja de un cutter por detrás de la pantalla, así cortara la sujeción del pegamento.

El display es susceptible a partir si se manipula indebidamente. No haga fuerza, repita los pasos anteriores y aplique calor suficiente, las veces necesarias.





Paso 27

Separe el display cuidando que el cable flex no se atasque o doble, ya que podría dañarlo.

