



Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Módulo de altavoz auricular para iPhone 7 de 4.7 pulgadas

1,58 €

Paso 1 - Separar pantalla

En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.

Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.






Paso 2

Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.



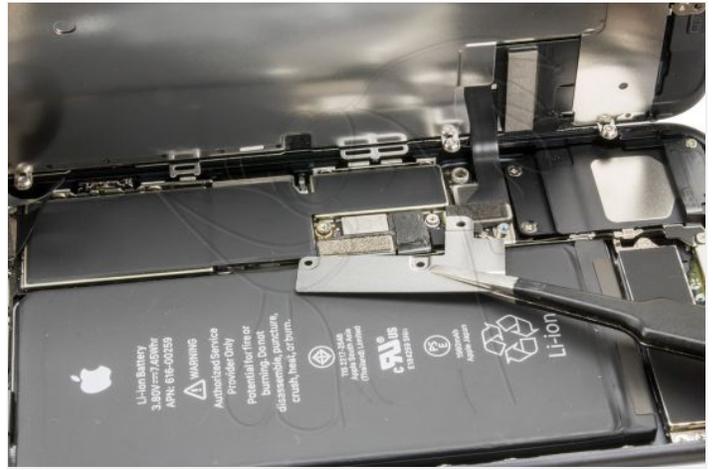

Paso 3 - Auricular

Retiramos el blindaje que está sujeto por tornillos Phillips (PH#00) y apartamos la cámara delantera para retirar el auricular.



