



Manual paso a paso: de iBold x15 Módulo inferior con vibrador y micrófono.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

4,28 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil esta apagado.

Para quitar la tapa trasera, use una herramienta de apertura para no dañar o rayar la carcasa.



Paso 2 - Batería


Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tornillos carcasa

Retire los siete tornillos Phillips para abrir la carcasa.



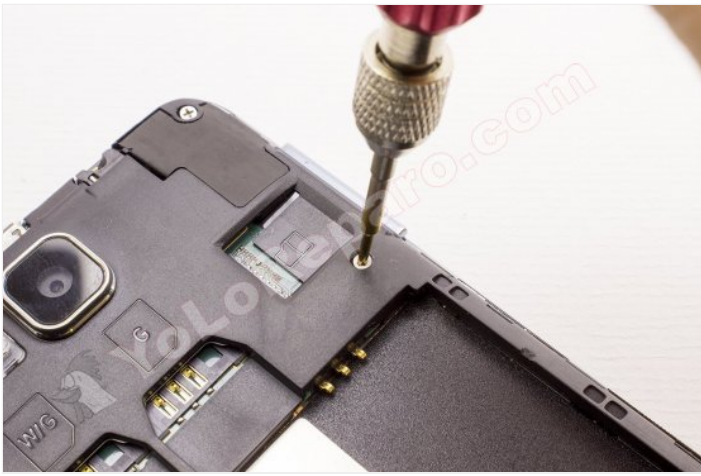

Paso 4 - Carcasa

Separe la carcasa con una herramienta de apertura para evitar rayar o dañarla.



Paso 5

Desconecte el flex de la cámara frontal y extraiga suavemente el componente.




Paso 6 - Cable coaxial de antena

Desconecte el cable coaxial de la placa base.



Paso 7 - Flex de la pantalla táctil.

Desconectar el flex de la pantalla táctil de la placa base.

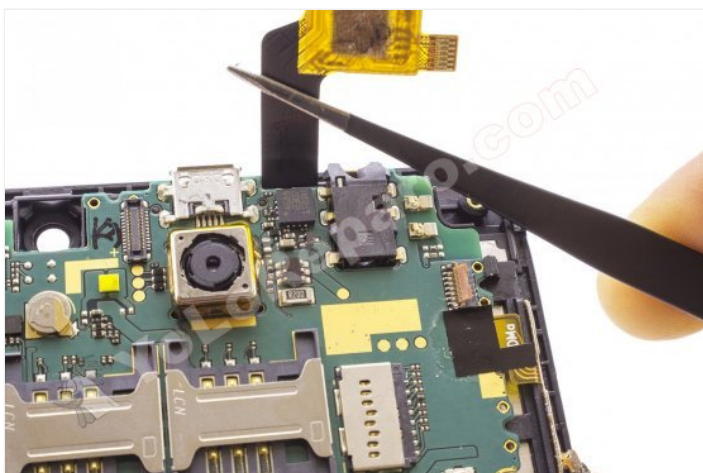

Paso 8 - Botones laterales

Desencajar los botones laterales de la carcasa.





Paso 9 - Flex de display LCD.

Desconecte el flex del display LCD de la placa base.



Paso 10

Por comodidad, retire el adhesivo que cubre el flex de interconexión de la placa base.



Paso 11 - Placa base.

Utilice una herramienta de apertura para hacer palanca con cuidado y así extraer la placa base de la carcasa.




Paso 12

Desconecte el cable coaxial del módulo inferior.



Paso 13

Utilice una herramienta para hacer palanca y así extraer el modulo inferior.

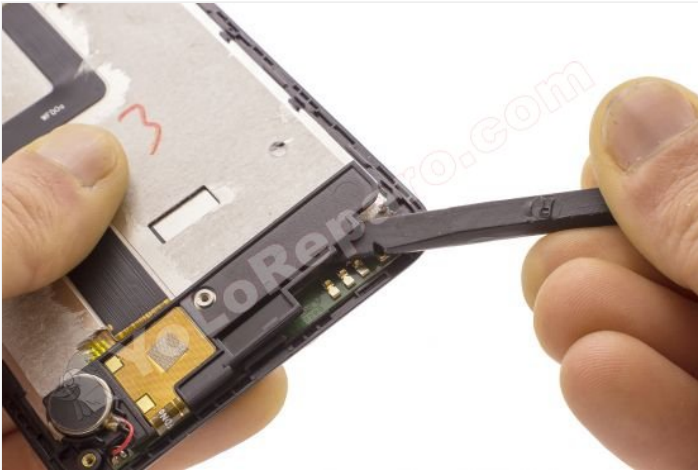

Paso 14

Despegue con cuidado el flex de interconexión.





Paso 15

Utilice una herramienta para hacer palanca y extraer la placa donde van conectados el vibrador y el micrófono.



Paso 16 - Módulo inferior con vibrador y micrófono.

Despegue con cuidado el vibrador del soporte de plástico.

