



## Manual paso a paso: de Elephone P8 Pantalla Completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta PX de apertura para smartphones y tablets

1,05 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional de punta torx de 2 x 40mm

1,71 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Retiramos carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando. Hay que tener cuidado ya que la carcasa es muy frágil y se rompe fácilmente





## Paso 2 - Retiramos los componentes de la placa base

Retiramos la cámara trasera, los tornillos de sujeción, el flex de la batería, el flex de conexión de las placas y el cable coaxial.





### Paso 3 - Retiramos la Placa Base

Apartamos la placa base para poder acceder sin problema ninguno al auricular.





## Paso 4 - Retiramos componentes


Retiramos el auricular, desconectamos la placa base y la retiramos. Hacemos lo mismo con los pulsadores de encendido y volumen y con la batería.



## Paso 5 - retiramos el altavoz y el vibrador

Retiramos, desoldando, el vibrador y el altavoz de la placa auxiliar.

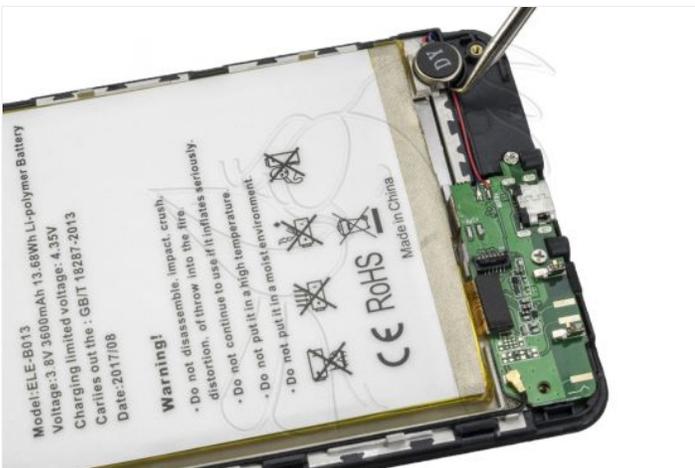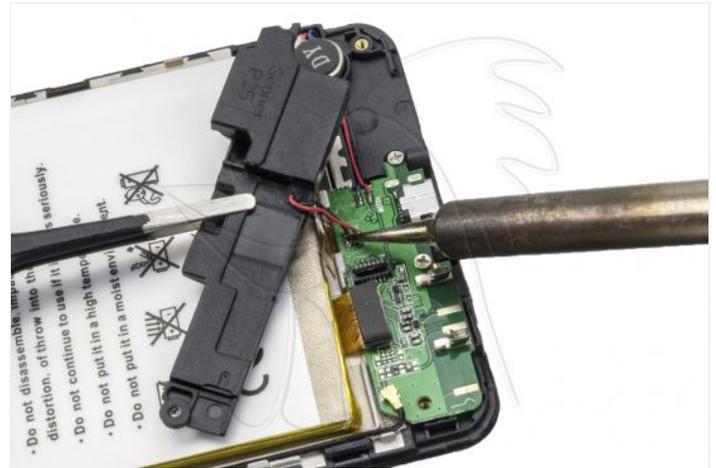

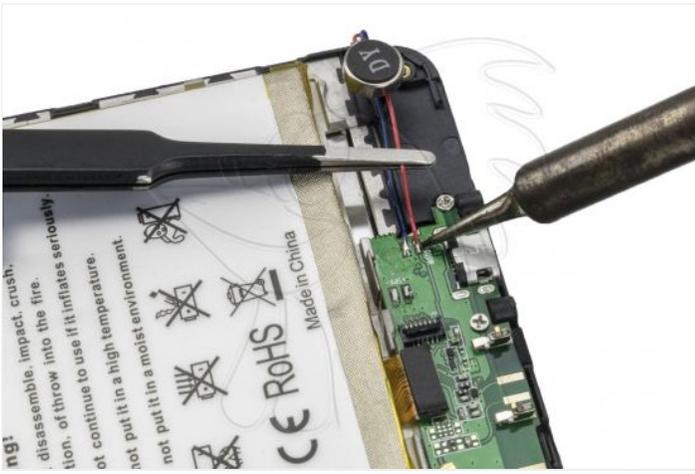

## Paso 6 - Retiramos la placa auxiliar

Retiramos los componentes restantes de la placa auxiliar, y retiramos esta. Quitamos luego el botón central / detector de huellas.





## Paso 7 - Retiramos pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, unos 60 segundos a 60 grados. Cuando la pantalla esté caliente introducimos una herramienta de apertura y con mucho cuidado, sin pasarnos del marco de la pantalla, iremos separandola por todo el contorno.



