



Manual paso a paso: de Karbonn Smart A19 Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Carcasa

Empezaremos sacando la carcasa. Como siempre, utilizando una herramienta de apertura de plástico para evitar daños.





Paso 2 - Batería


Hacemos palanca con una herramienta de apertura para retirar la batería.






Paso 3 - Tarjeta SD

Retiramos la tarjeta SD tirando de ella.

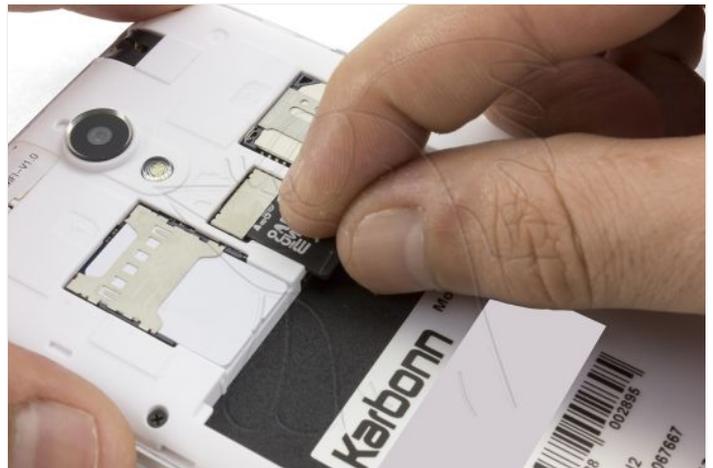

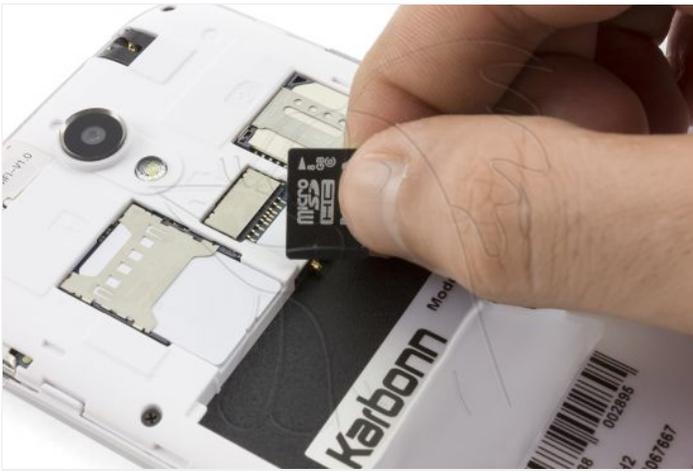

Paso 4 - Tarjetas SIM

Retiramos las tarjetas SIM antes de seguir desmontando.





Paso 5 - Tornillos carcasa interna

Retiraremos los 8 tornillos phillips de la carcasa interior. Uno de ellos oculto tras una pegatina en la parte inferior derecha.





Paso 6 - Carcasa interna

Además de estar atornillada, la carcasa tiene unas muescas que la sujetan al marco de la pantalla. Debemos ir haciendo palanca sobre estas muescas para poder sacar la carcasa.





Paso 7 - Flex de display LCD

Desconectaremos el flex del display. Para ello primero levantaremos la pestaña del conector y luego tiraremos del flex.





Paso 8 - Flex de pantalla táctil

Para desconectar el flex de la pantalla táctil primero levantaremos la pestaña del conector. Después despegaremos el flex de la placa y ya lo podemos desconectar.





Paso 9 - Calentar pantalla

En el siguiente paso necesitaremos calentar el cristal para ablandar el pegamento y así poder retirar la pantalla mas fácilmente.
A continuación veremos dos maneras de realizar este paso.



Paso 10

Utilizaremos una manta de alta retención térmica (HOT GLASS) para calentar el cristal.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

La pistola emite aire MUY caliente, utilizar con precaución.

Recomendamos el uso a mínima potencia y a ráfagas cortas, ya que el exceso de calor puede dañar el equipo.



Paso 11 - Despegar pantalla

Una vez hemos calentado la pantalla, con una púa recorreremos el contorno para ir despegándola.



Paso 12 - Pantalla táctil

Ya solo nos queda deslizar el flex de la pantalla táctil por el agujero de la carcasa.

